

Montering dekorplanka

Utförs i samband med montering av fronter och dörrar

Skall du montera dekorbräda för fasta klammer och bleck gå till steg 4

Skall du montera dekorplanka med skarvbeslag se sidan 3 innan montage påbörjas

Fäste för dekorplanka (A & B) monteras på stolpar med vagnsbult M10x70 & flänsmutter M10 samt självborrande skruv (C) enligt bild 1

-Se till så dekorblecken är på samma sida på höger och vänster stolpe

När stolpen vinklas ut monteras överliggare samt fyllning (bild 2)

-Se monteringsanvisning för Optimal3 del2

Stolpen ställs tillbaka och skruvas fast (bild3)


-Se monteringsanvisningen för Optimal3 del2

Dekorplanka monteras nerifrån och upp enligt bild 4


-Dekorplankan kan behöva kapas både på längden och bredden beroende på val av material

Borra hål i dekorplankan och montera dekorbleck (bild 5)

-Använda vagnsbult M8x45 samt flänsmutter M8

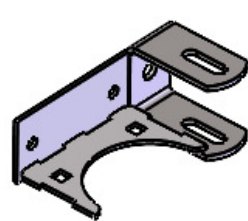

A

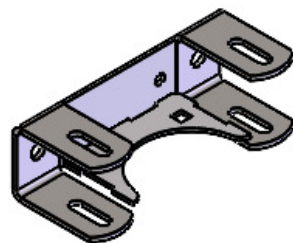


B



C



Flänsmutter

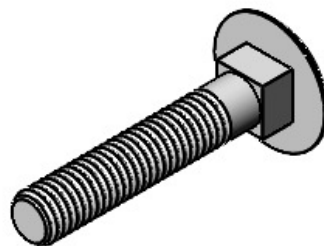

Vagnsbult



Överliggare

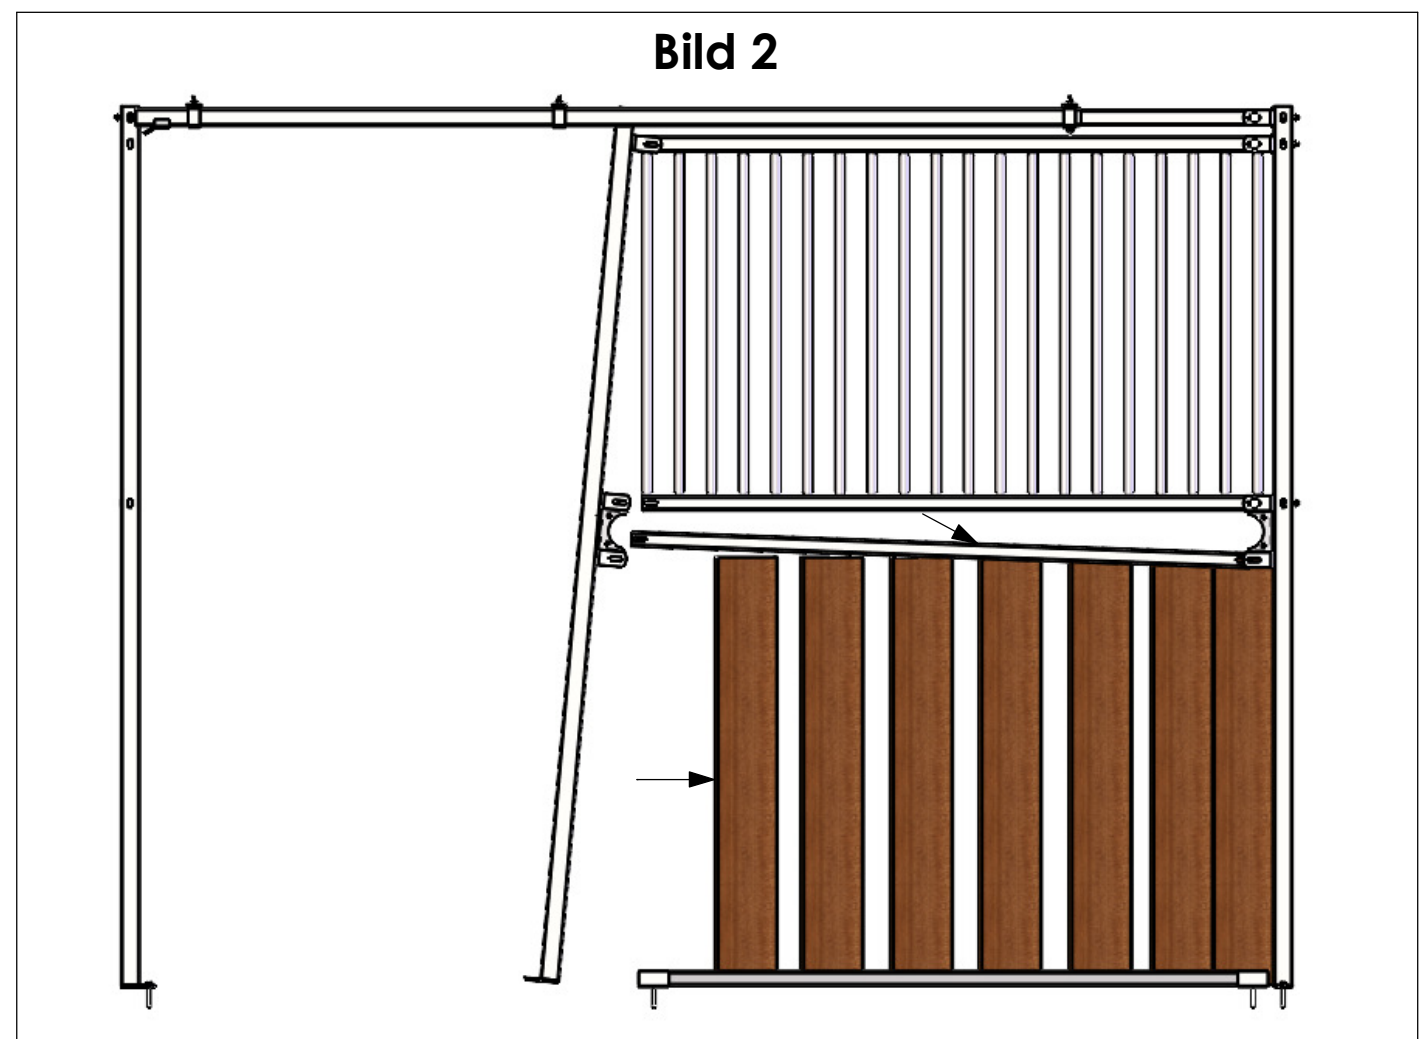
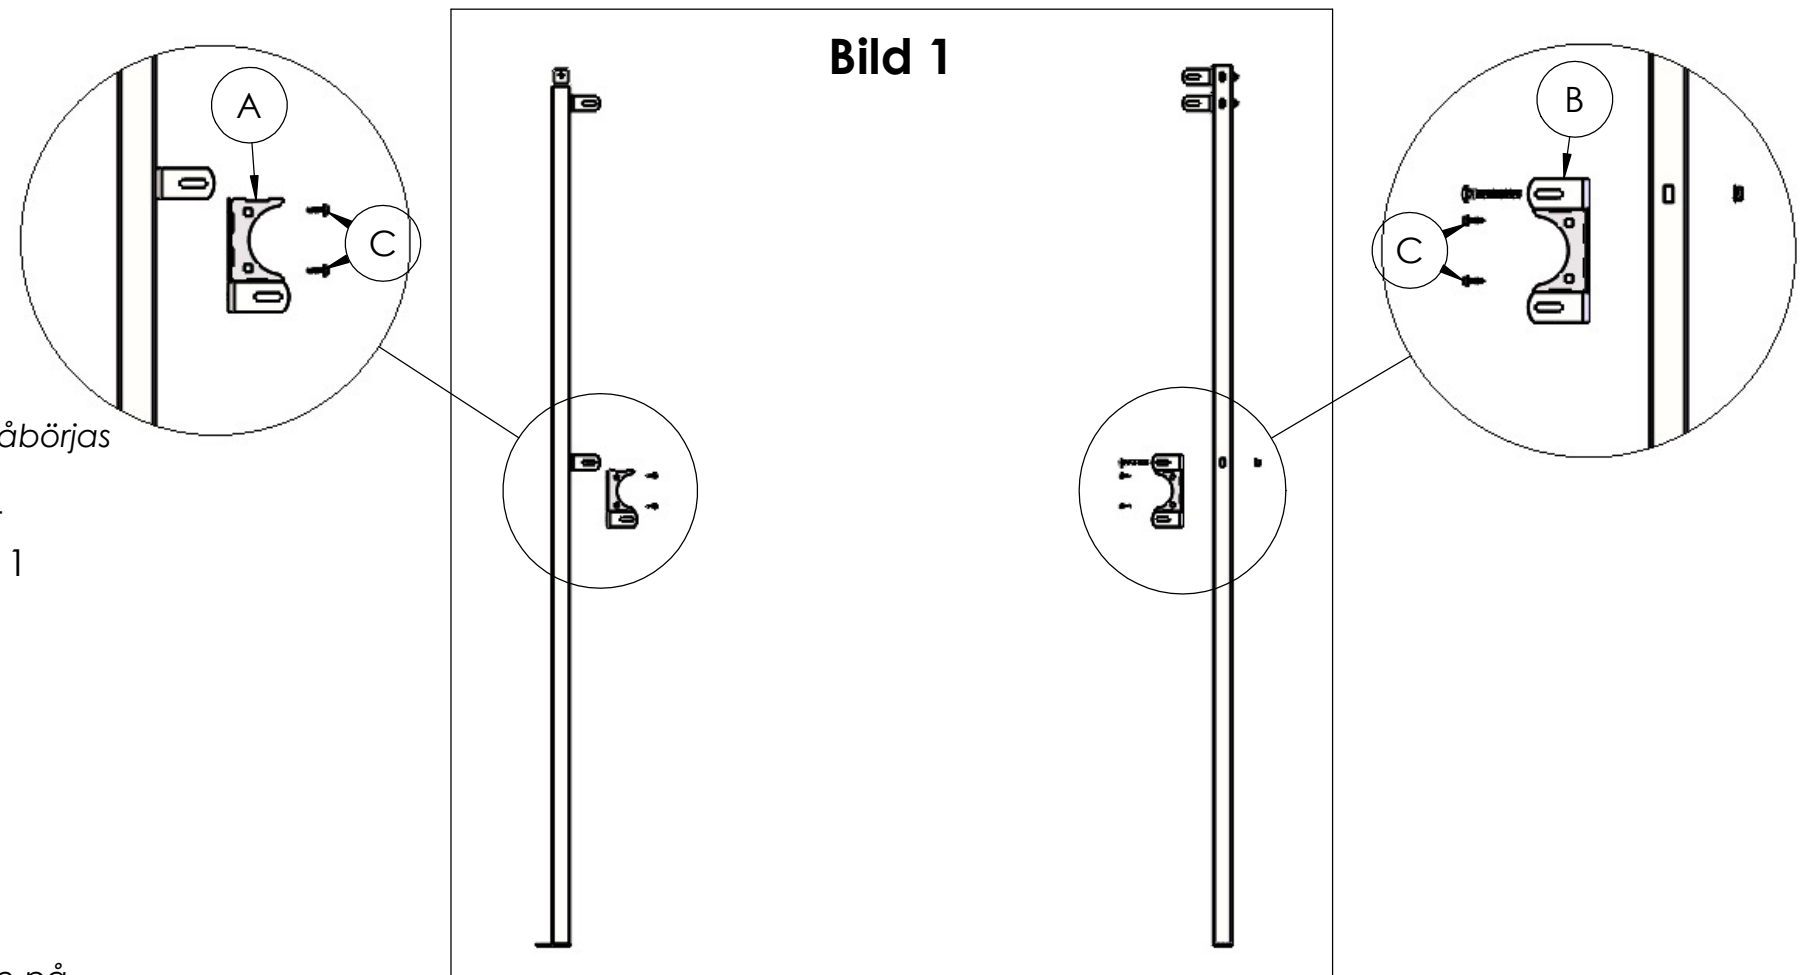


Bild 3

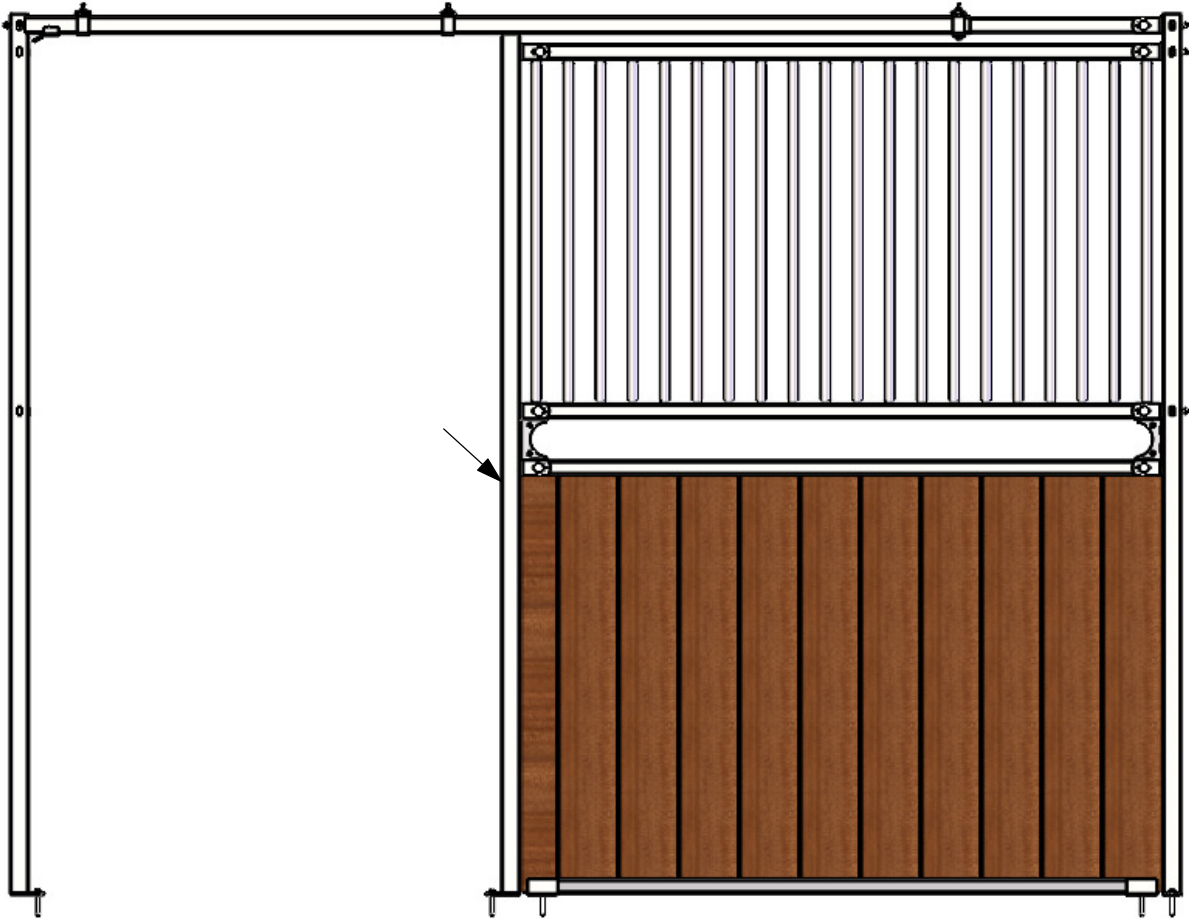


Bild 5





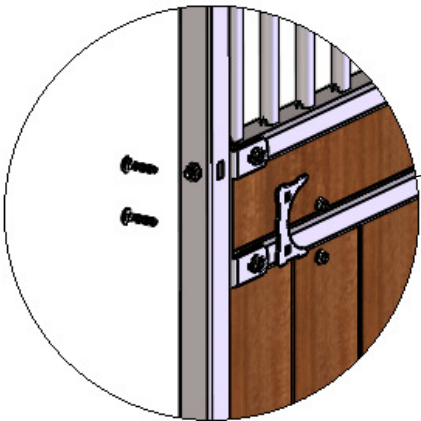


Bild 4

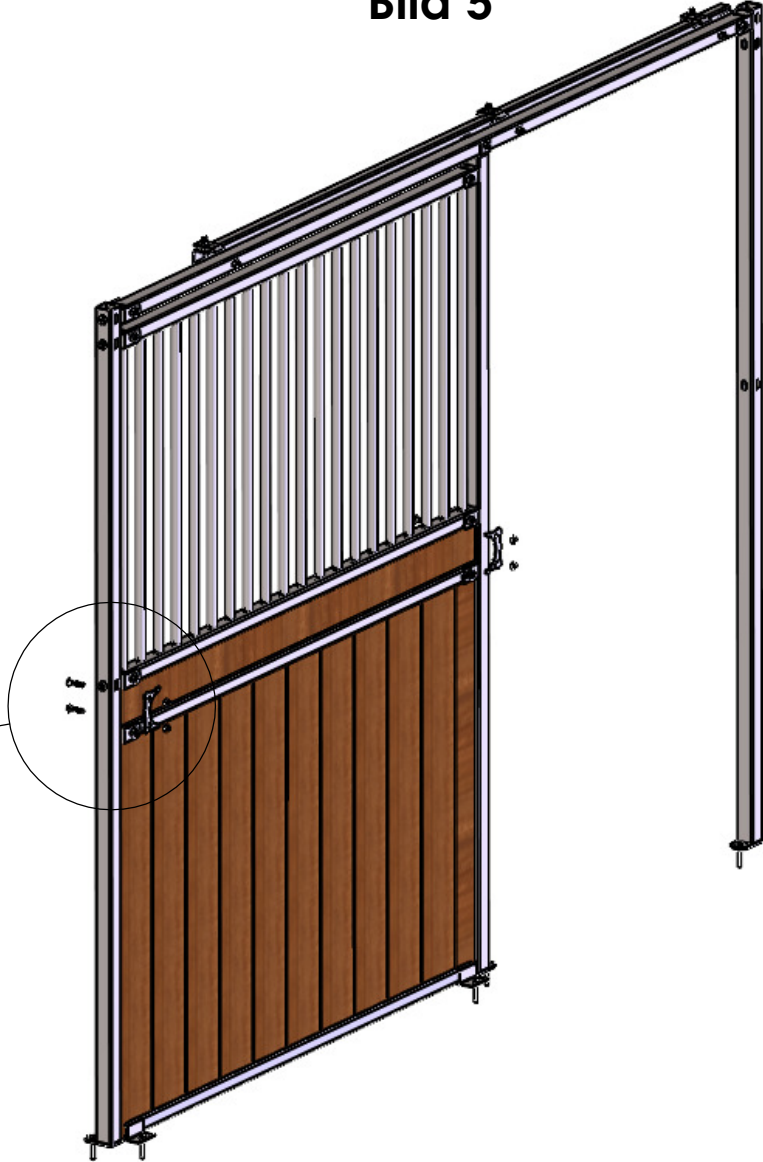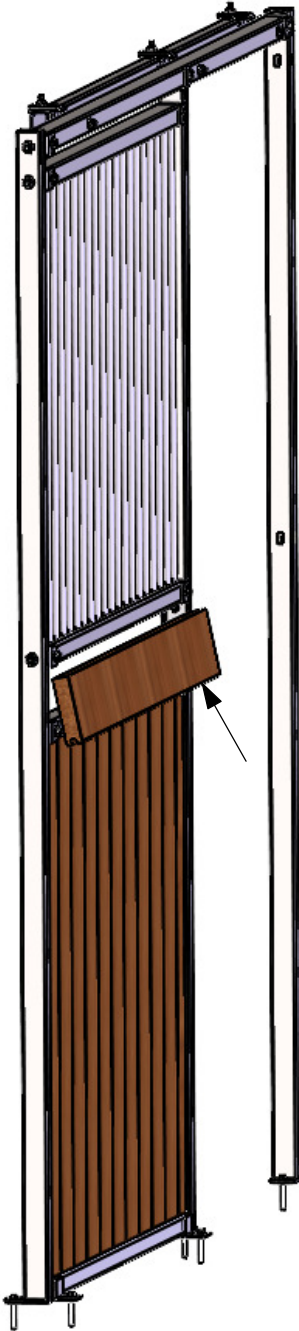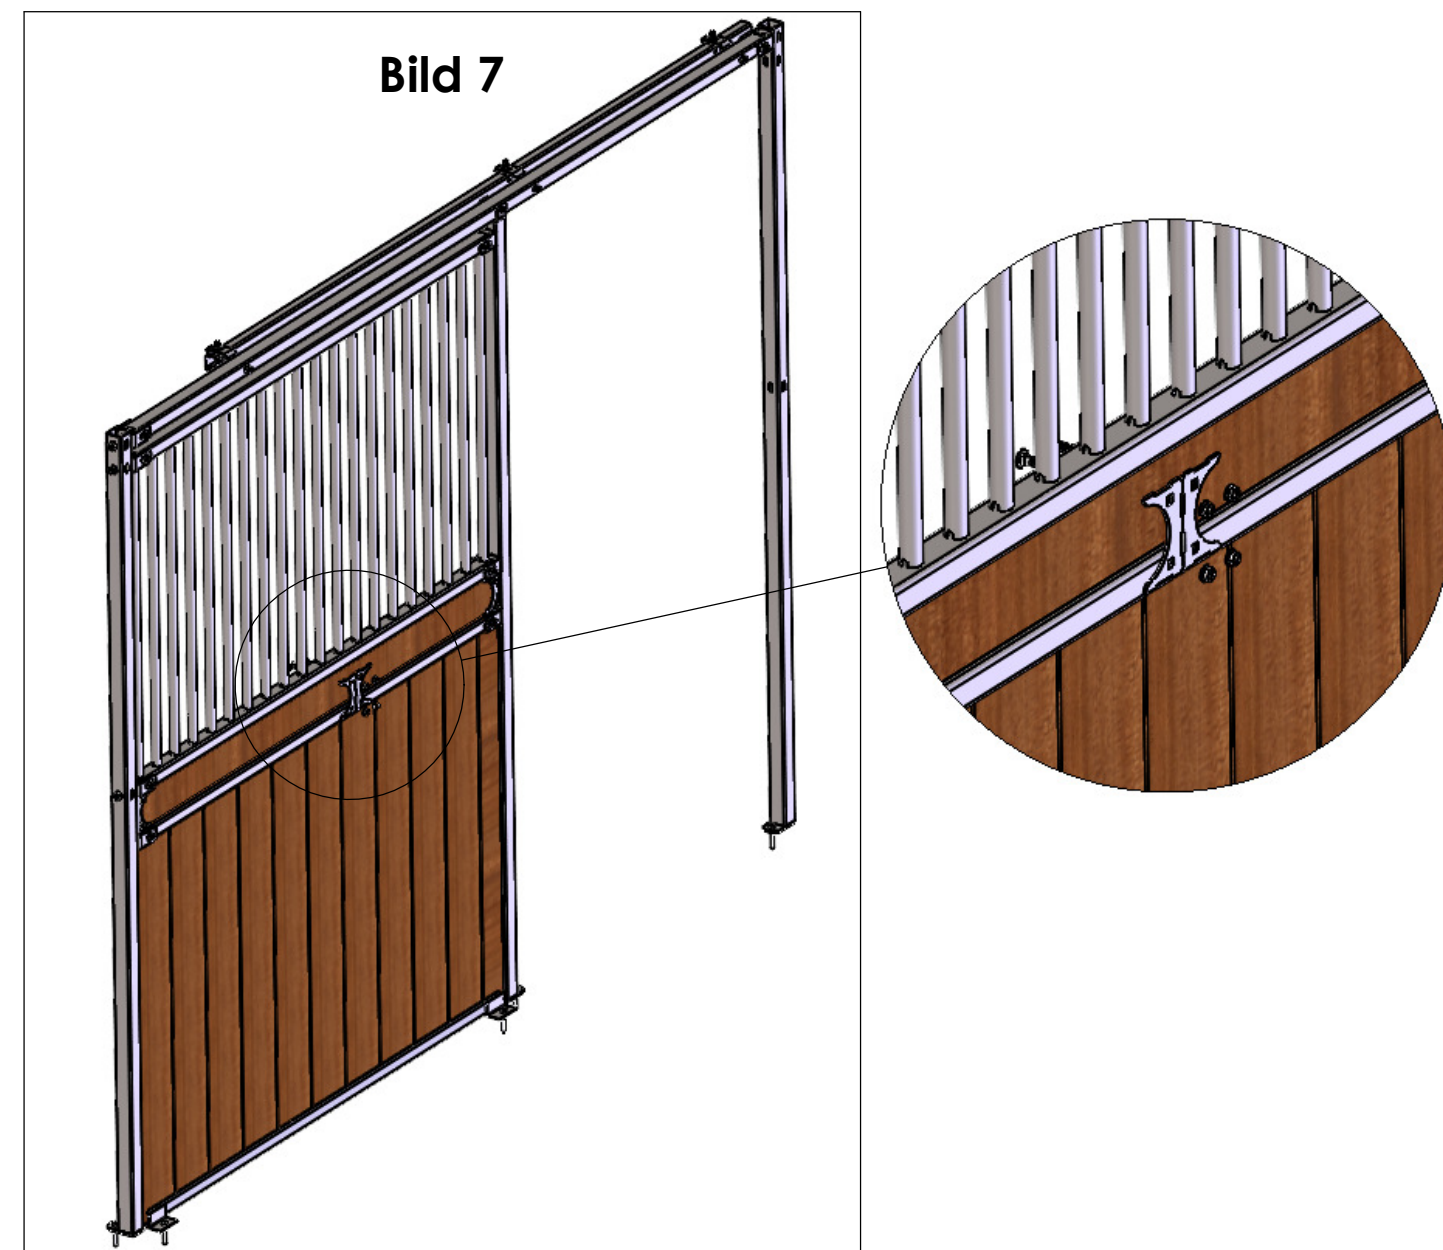

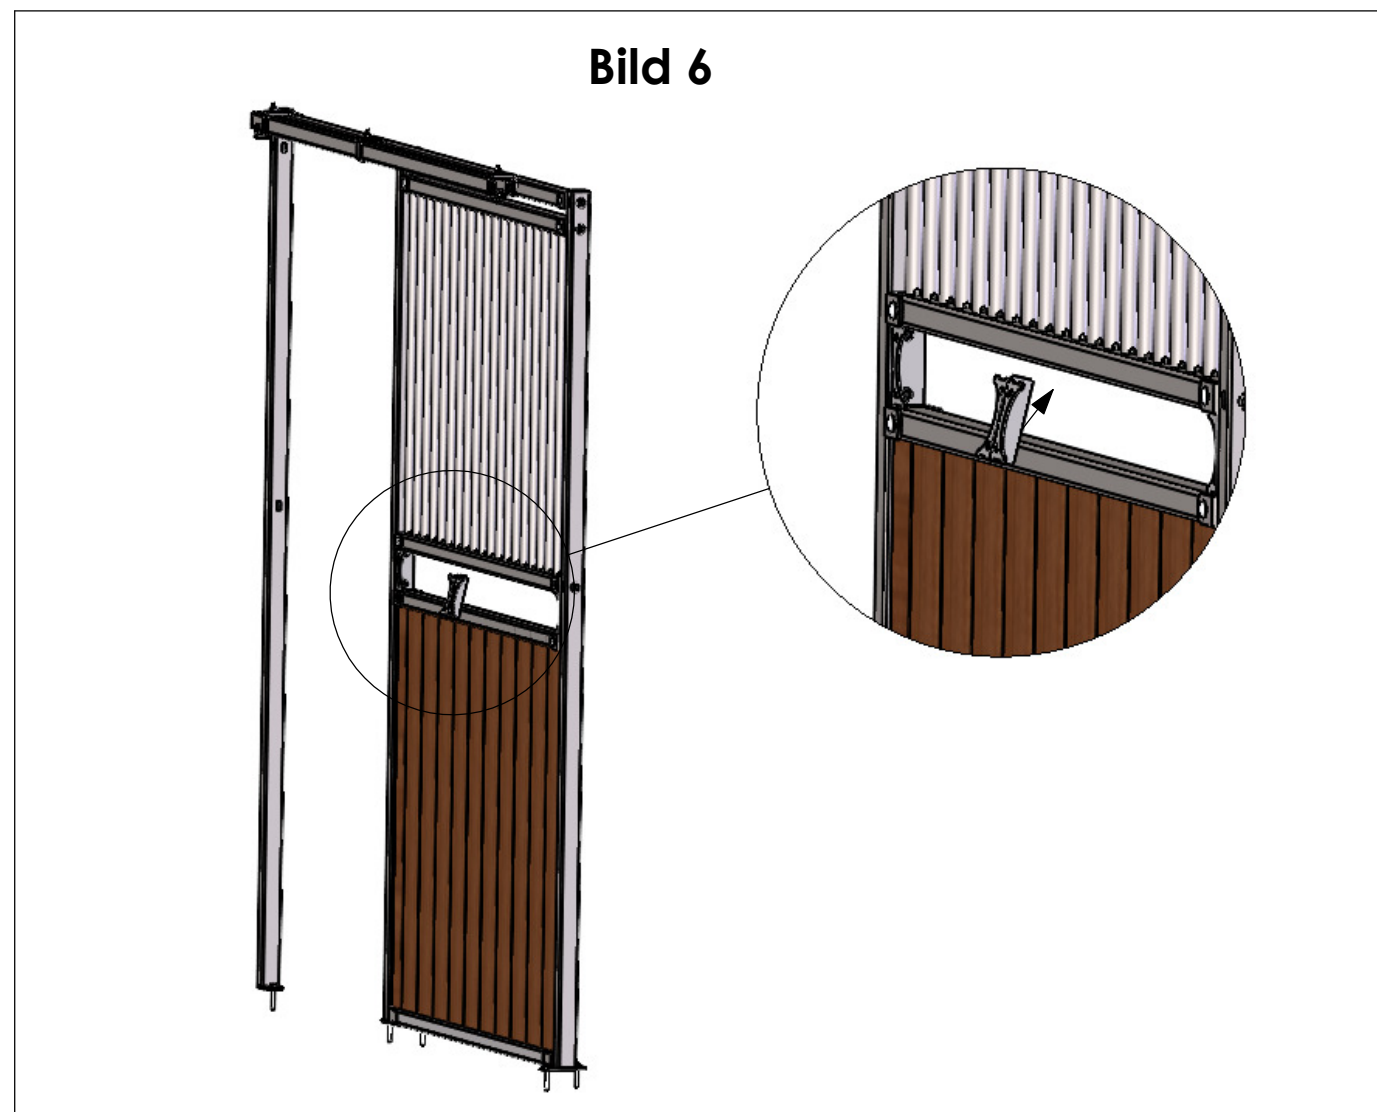

Montering skarvbeslag dekorplanka

Är fronten/väggen bred kan det behövas ett skarvbeslag för dekorplankan

Skarvbeslag stoppas in i gallerprofilen nerifrån och upp (bild 6)


-Se till så dekorblecken är på samma sida som höger och vänster stolpe

Dekorplankorna monteras nerifrån och upp enligt bild 4

-Dekorplankan kan behöva kapas både på längden och bredden beroende på val av material och placering av skarvbläck

Borra hål i dekorplankan och montera dekorbleck (bild 7)

-Använda vagnsbult M8x45 samt flänsmutter M8

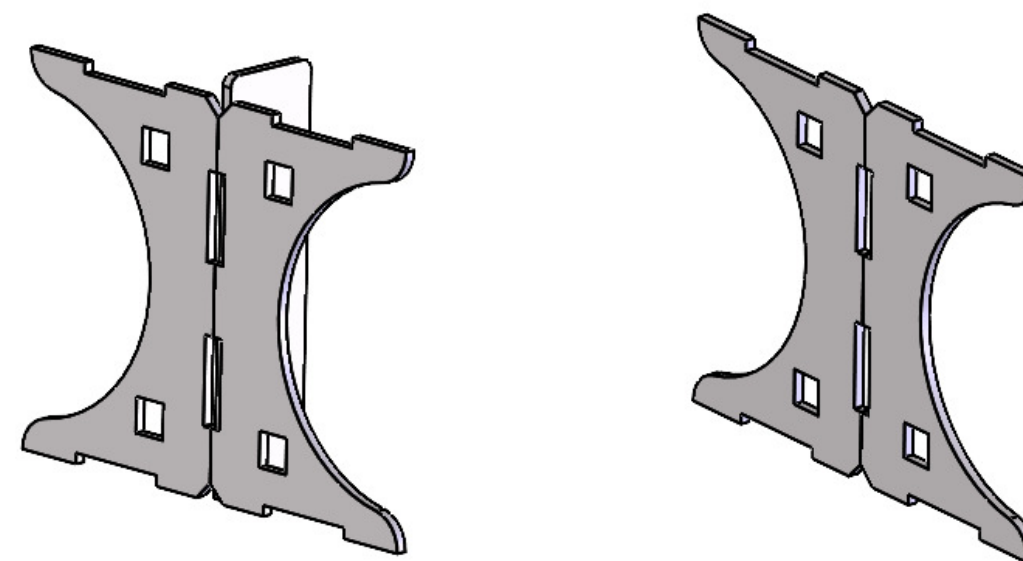

Skarvbeslag

Dekorbläck