

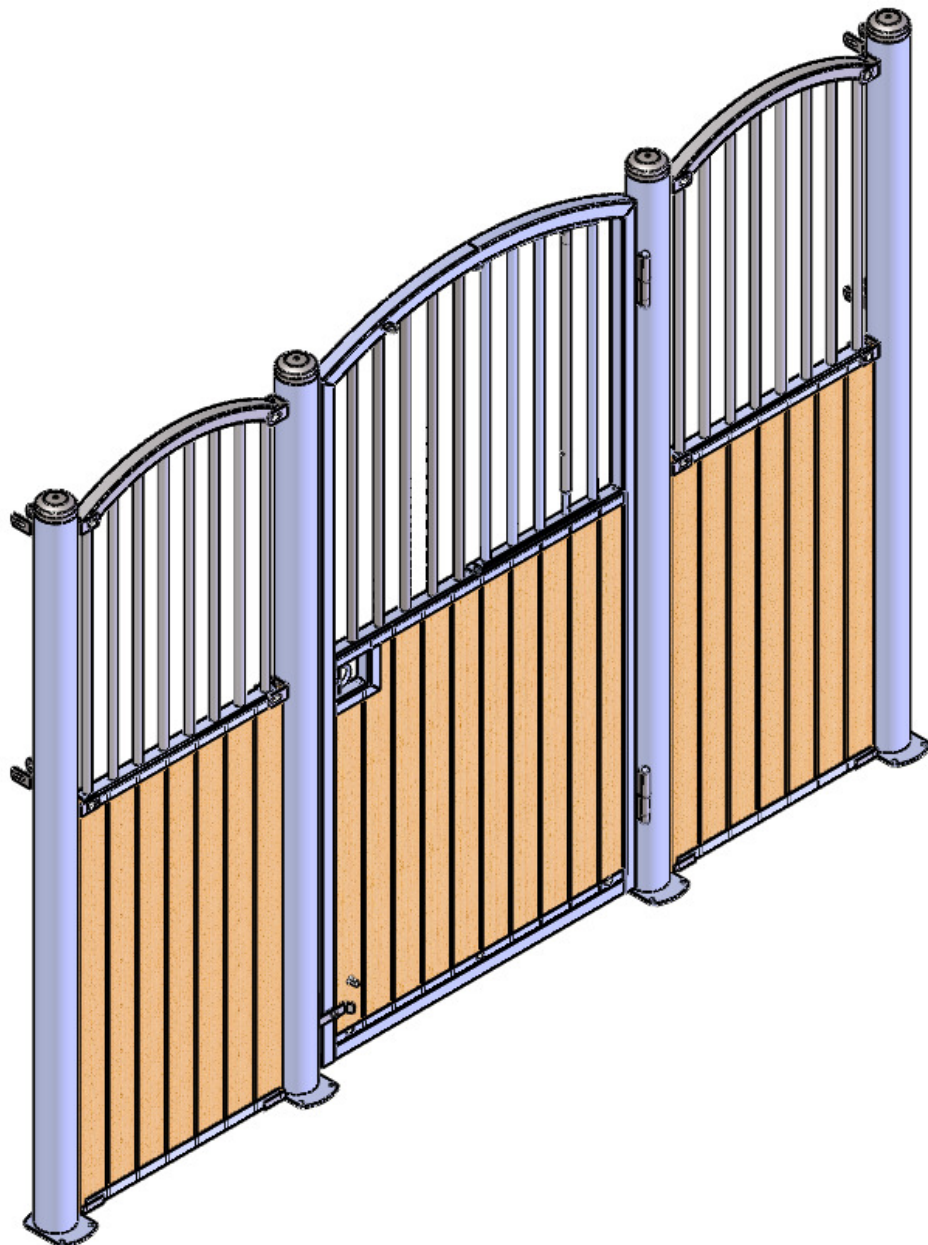
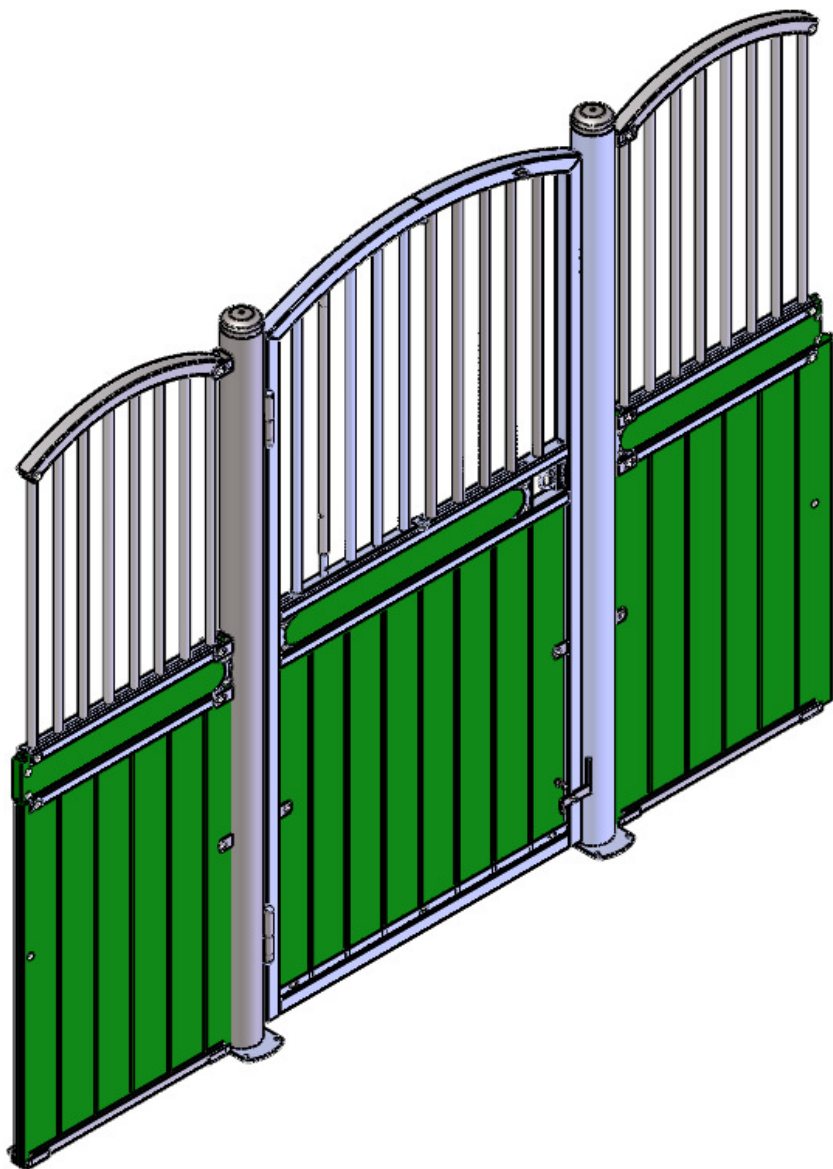



Montering av Myrby Baryardfronter

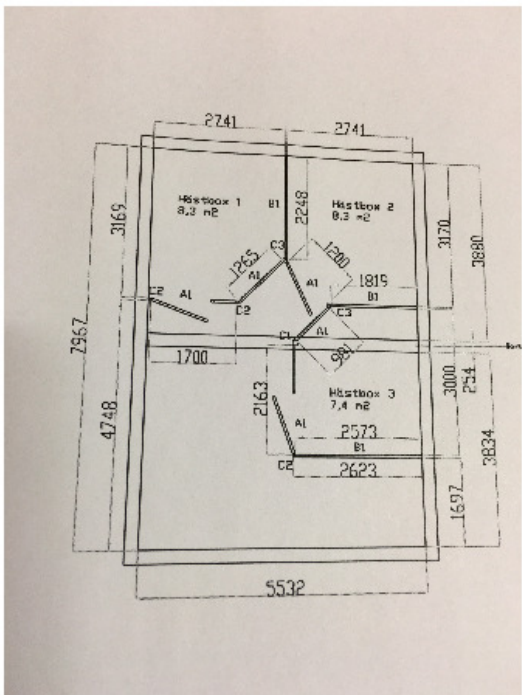


		Drawn by JBZ	Date 2018-12-20	Checked by Date	Weight	Rev. No.	
		Baryard Montering				Sheet No. 1/7	Config. Name
						Drw. No. 13220-Montering	


Steg 1 Planritning
Monteringsanvisning
Följesedel/Packlista

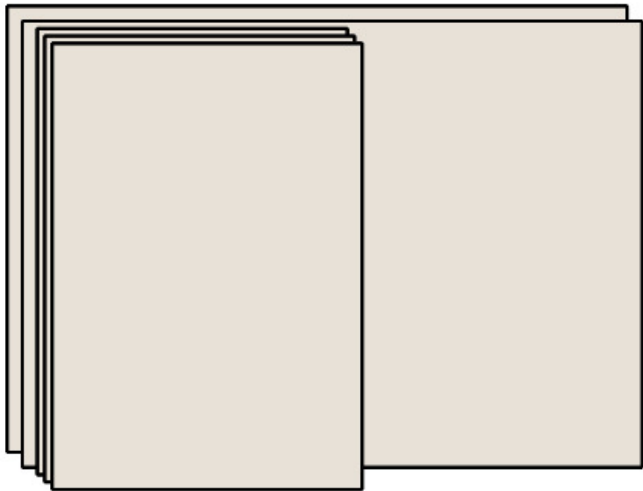

Steg 3 Markera positioner för Fronter, Mellanväggar
och stolpar på golvet i Stallet.
Kontrollmät!
Lägg ut alla delar på rätt plats.

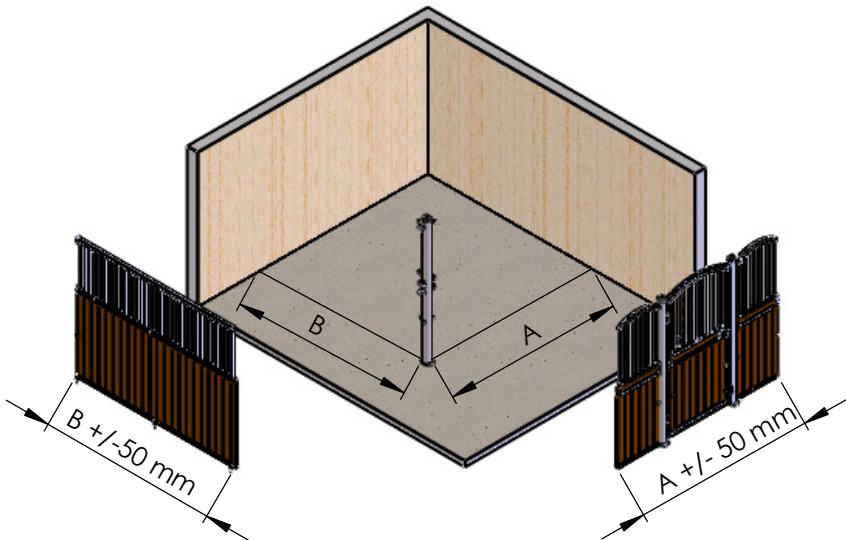

Steg 2

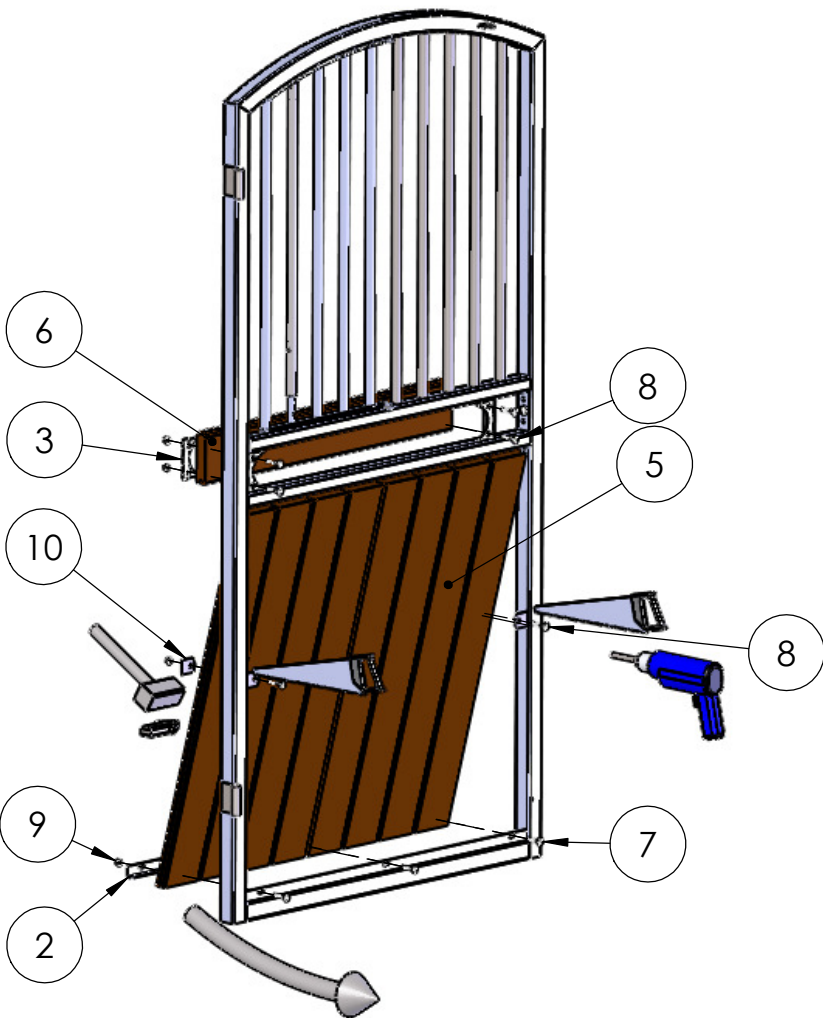

Börja med att montera
fyllning i alla dörrar.
Vänta med fyllning under
frontgaller och i
mellanväggar.

- Vinkla in Fyllningen underifrån
- Såga första och sista plankan på
längden för bästa resultat
- Knacka ihop fyllningen till snygga
skarvar men lämna lite rörelsemån
- Borra $\varnothing$ 8 mm hål för alla bultar

10	63124-06	Plattjärn 40x3 L=50 Plastöra ogalvad
9	60115	Flänsmutter M8
8	65211-50	Vagnsbult M8x50
7	65211-45	Vagnsbult M8x45
6	60170-945	Option, Dekorplanka L=945
5		Fyllning L=1240 eller L=1090 om Dekorplanka
4	63124	Option vid plastfyllning. Plattjärn 50x3 L=65 Fästöra plast
3	41208	Bleck 1067, 110x70, Galvad
2	60507	Vinkelprofil till Slagdörr Optimal L=1075 mm galvad
1	64084-2016	Ram Baryarddörr 2016 Dekorplanka Vänsterhängd 34 mm
POS	PART NO	DESCRIPTION

Steg 4

Monteringsordning

a) Om befintliga stolpar.


Montera Fronter och Mellanväggar i godtycklig ordning
enligt nedan.

b) Om Stolpar från Myrby med takanslutning.

Montera först alla Stolpar och sedan Fronter och
Mellanväggar i godtycklig ordning enligt nedan.

c) Om Stoplar från Myrby ej takanslutning.

Börja med Mellanväggar. Fäst Stolpar i Mellanväggar. Sist
Fronter. OBS! Fäst inget i golvet förrän allt står på rätt plats
och dörröppningar kontrollmätts.



Drawn by
JBZ

Date

2018-12-20

Checked by

Date

Weight

163.5 kg

Rev. No.



Baryard Montering

Sheet No.

2/7

Config. Name


Default

Drw. No.


13220 Montering

Montering Mellanvägg del 1


Steg 4.1.1

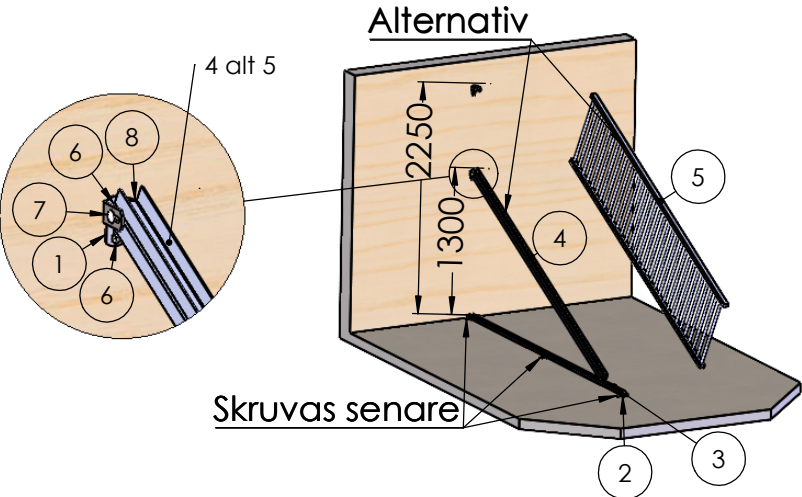


Steg 4.1.2

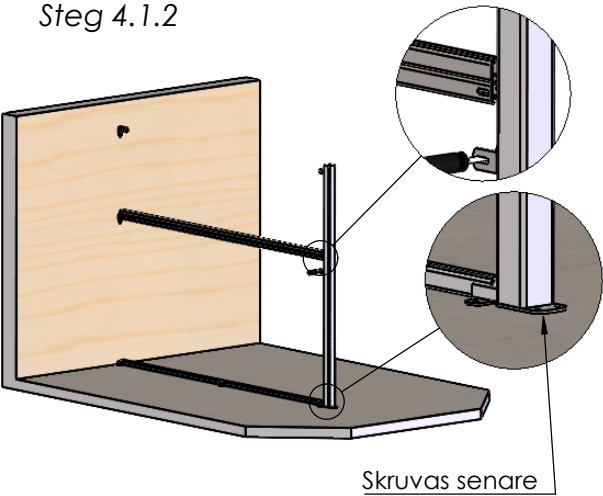


Steg 4.1.3

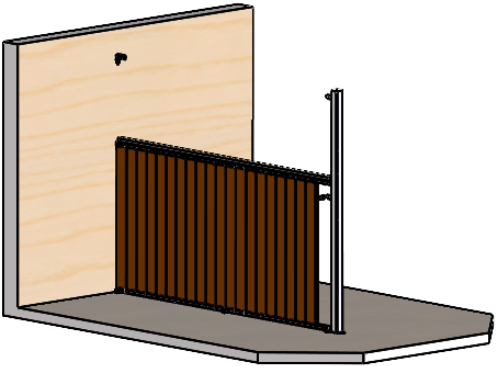


Steg 4.1.4

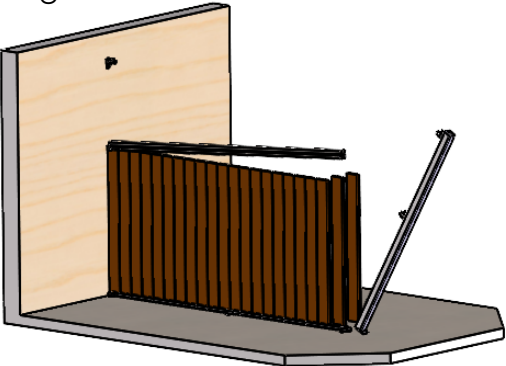


Steg 4.1.5

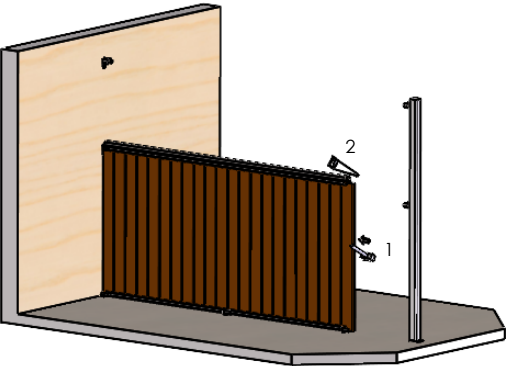

Steg 4.1.6

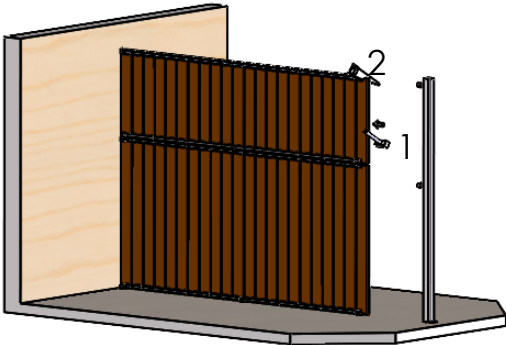



8	60116	Flänsnutt M10
7	65212-70	Vagnsbult M10x70
6	65079	Universal Träskruv TTMU 8,0x50
5		Mellanväggsgaller
4		Dubbelprofil
3	85118-xxx	Underliggare
2	85023-10	Golvfäste för Underliggare
1	85007	Stolp/Vägg Klamma 50 Optimal2
POS	PART NO	DESCRIPTION

	Drawn by	Date	2024-11-04	Checked by	Date	Weight	Rev. No.
						Sheet No.	Config. Name
						Drw. No.	

12	65079	Universal Träskruv TTMU 8,0x50
11	60116	Flänsmutter M10
10	65212-70	Vagnsbult M10x70
9	65380	Betongskruv 10x65 Rusp Fzb
8		Planka L=935 mm
7		Planka L=1278 mm
6		Hörnstolpe
5		Överliggare
4		Dubbelprofil
3		Underliggare
2	85023-10	Golvfäste för Underliggare
1	85007	Stolp/Vägg Klamma 50 Optimal2
POS	PART NO	DESCRIPTION



13		Mellanväggsgaller
12	65079	Universal Träskruv TTMU 8,0x50
11	60116	Flänsmutter M10
10	65212-70	Vagnsbult M10x70
9	65380	Betongskruv 10x65 Rusp Fzb
7		Planka L=1278
6		Hörnstolpe
3		Underliggare
2	85023-10	Golvfäste för Underliggare
1	85007	Stolp/Vägg Klamma 50 Optimal2
POS	PART NO	DESCRIPTION

Steg 4.1.7

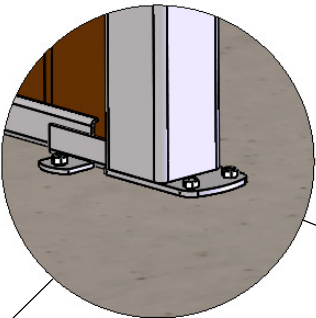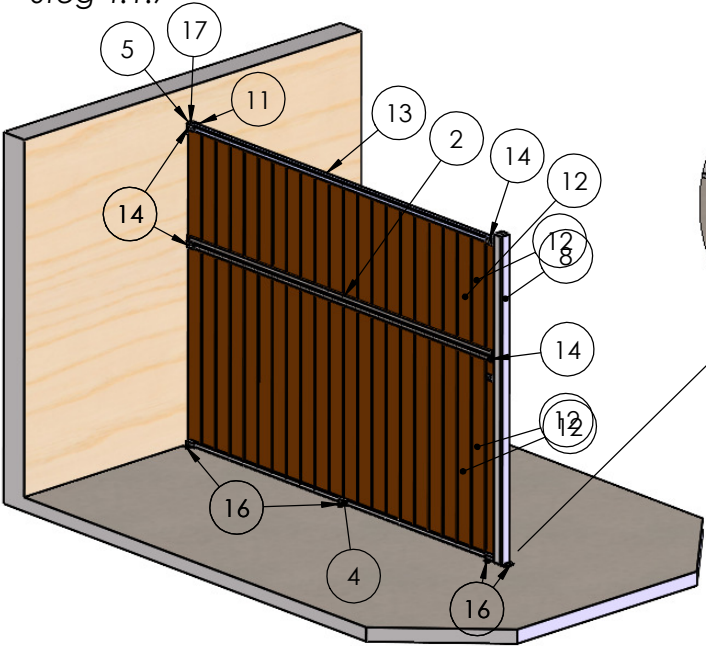

Montera alla skruvar i golvet efter att fronter rests och justerats!

Alternativ Steg 4.1.7



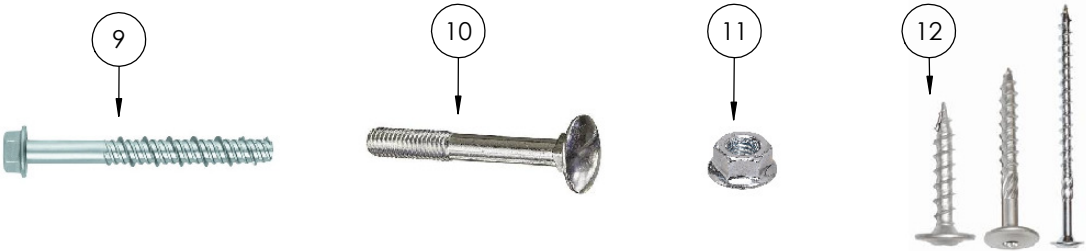
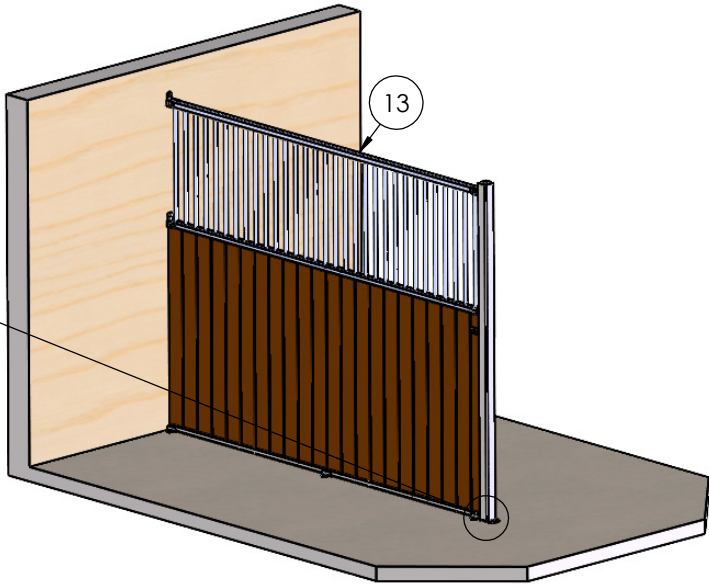


Montering Mellanvägg del 2

Drawn by	Date	Checked by	Date	Weight	Rev. No.
	2024-11-04				
				Sheet No.	Config. Name
				Drw. No.	

6 Fronter

Steg 6.1 Börja med att kontrollmäta länderna där Fronterna ska sitta. Lägg ut alla Frontgaller i respektive box.
Måttet på frontgallren skall vara nära de mått som erhålls i följande formel. Frontgallerbredd (B) är lika med Frontbredden (L i milimeter) minus 1598. Dela sedan den siffran med 2. Frontbredden är tex L1 i bilden. Avståndet mellan vägg och första stolpen, eller L2 är avståndet mellan två stolpar. Underliggare och ev. Överliggare ska ha samma längdmått som bredden på Frontgallret (B).

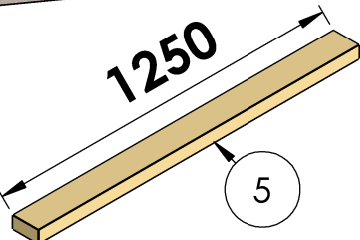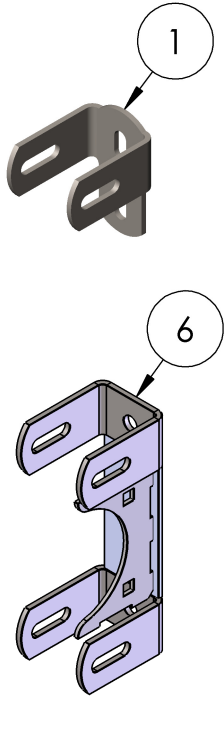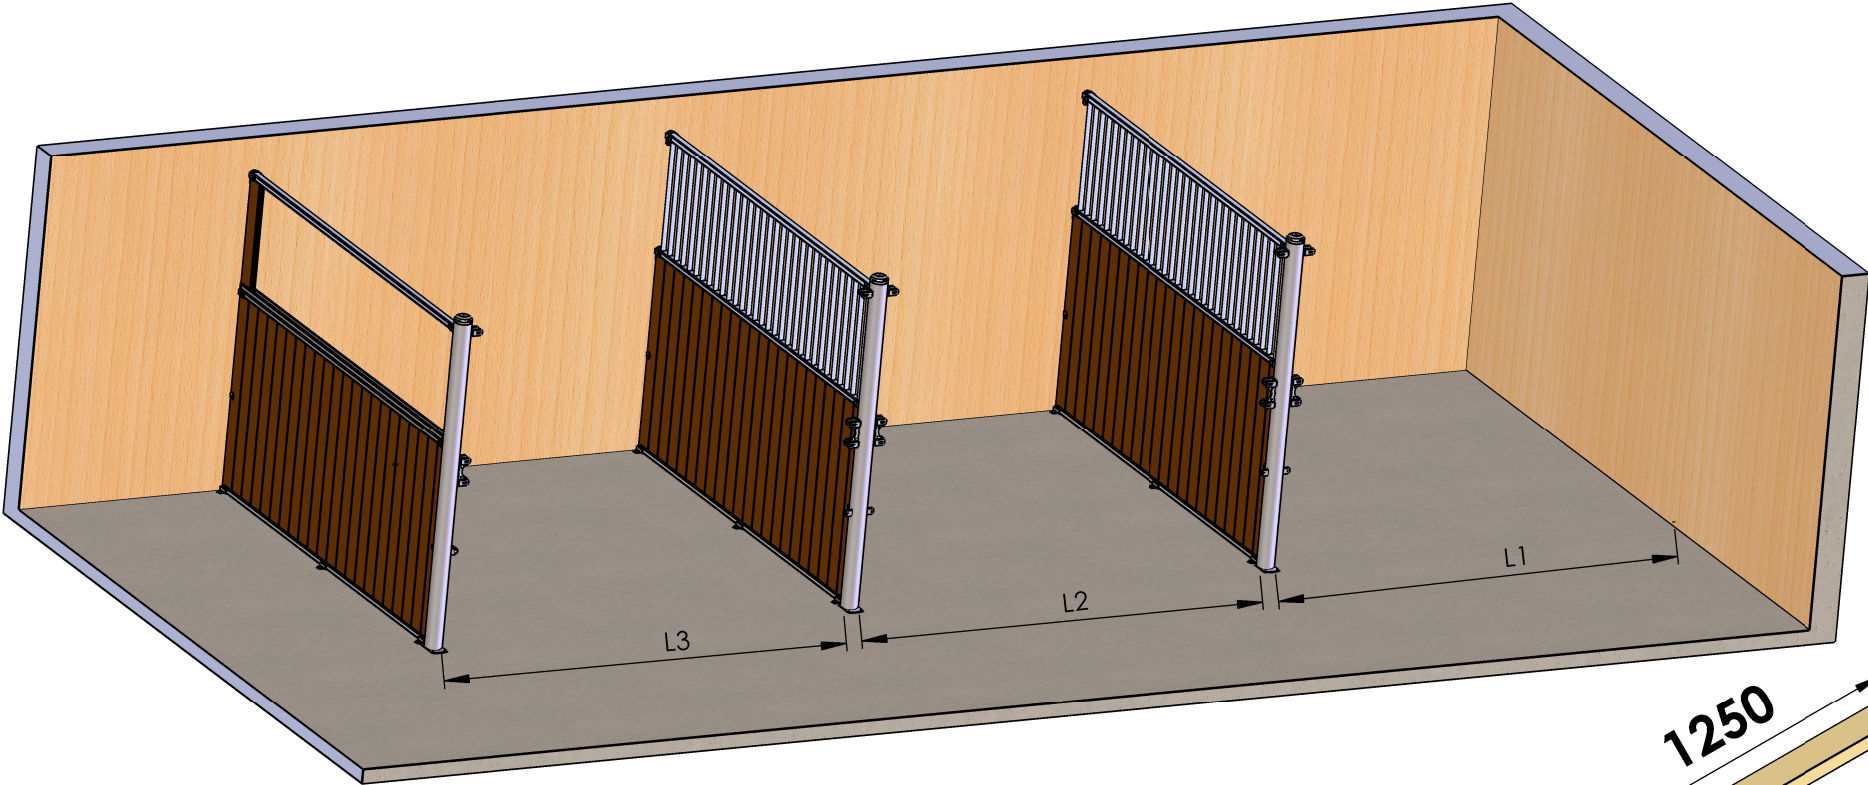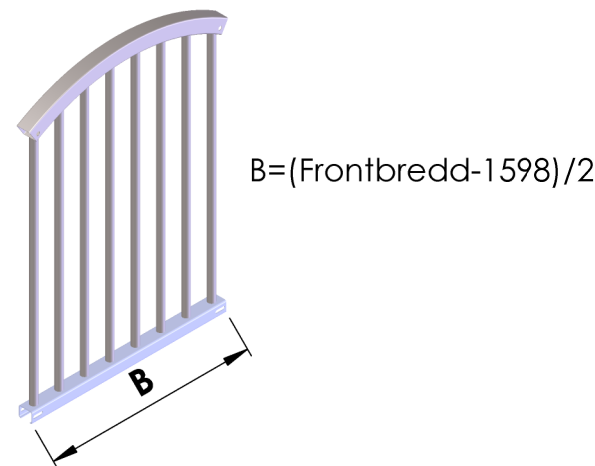

OBS! Baryard3 Q60

Steg 6.2.1

Steg 6.2.1
Häng upp första Frontgallret i Hörnstolpen (eller väggen) och stötta med Frontstolpen provisoriskt.

Om Dekorplanka, montera även Överliggaren på samma sätt.


Träva i fyllningen. Sista (och ev. första plankan för symetri) behöver sågas på längden till rätt bredd.

Anpassa springor mellan plankorna till eget önskemål och materialets egenskaper.

Virke behöver rörelsemån. Fukthalten i virket vid monteringen avgör om det ska sättas tätt eller löst.

Därefter monteras Frontstolpen på rätt plats.

Skruva ej i golvet ännu.


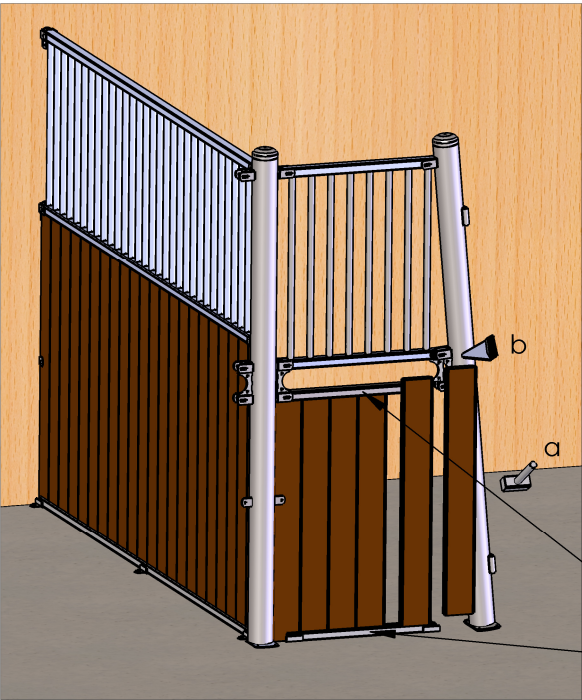


Steg 6.2.2
Gör steg 6.2.1 i alla boxar.


Avståndet mellan Frontstolparna skall vara 1250 mm.

Använd med fördel en Mallplanka med längden 1250 mm för att säkerställa rätt mått.

Steg 6.2.2

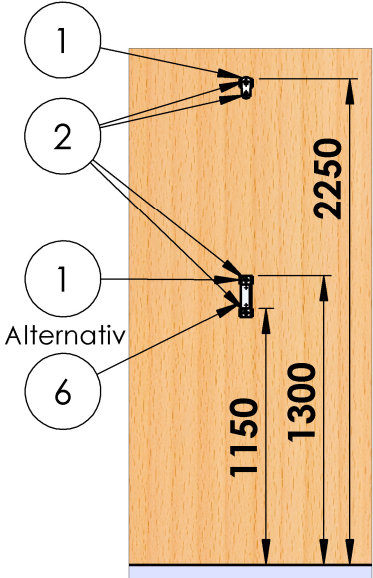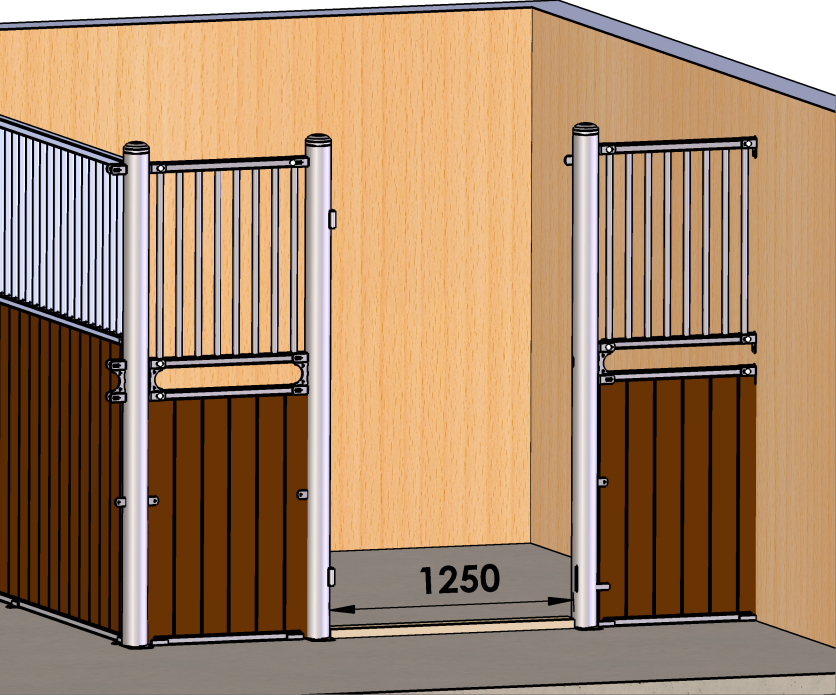

6	85051-C	Fäste Dekorationsplanka Frontgaller
5		Mallplanka L=1200 mm
4	60116	Flänsmutter M10
2	65079	Universal Träskruv TTMU 8,0x50, för trävägg
1	85007	Stolp/väggklamma 50 Optimal2
POS	PART NO	DESCRIPTION

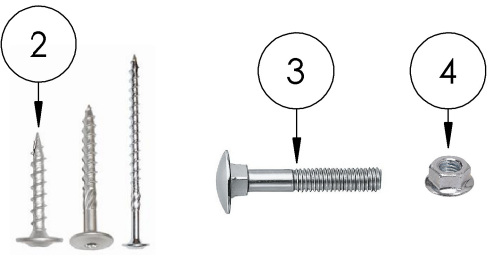


		Drawn by JBZ	Date 2024-03-05	Checked by Date	Weight	Rev. No.	
				Baryard3 Montering		Sheet No. 5/7	Config. Name Default
						Drw. No. 13220 Q60 Montering	

6 Fronter fortsätter

Steg 6.3 Kontrollmät, loda och justera alla Frontstolpar


Eventuellt behövs det skimsas under stolpfötter för att få rätt höjd och lutning på Frontstolparna.

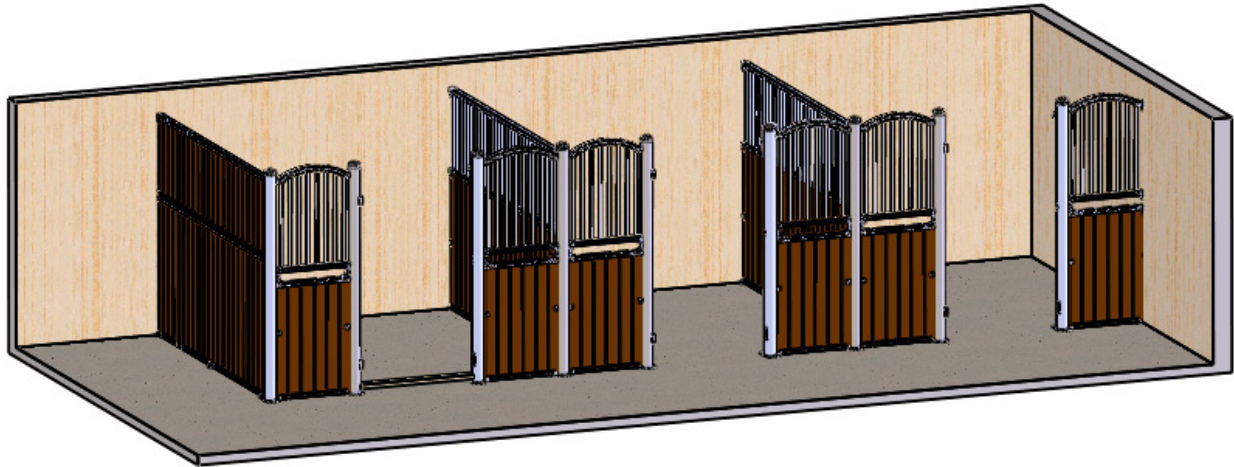


Steg 6.4 Häng upp dörrar

Knacka i gångjärnsprintar och gångjärnshattar.

Dra alla vagnsbultar med flänsmutter i galler/klammor när Frontstolparna justerats till rätt läge.


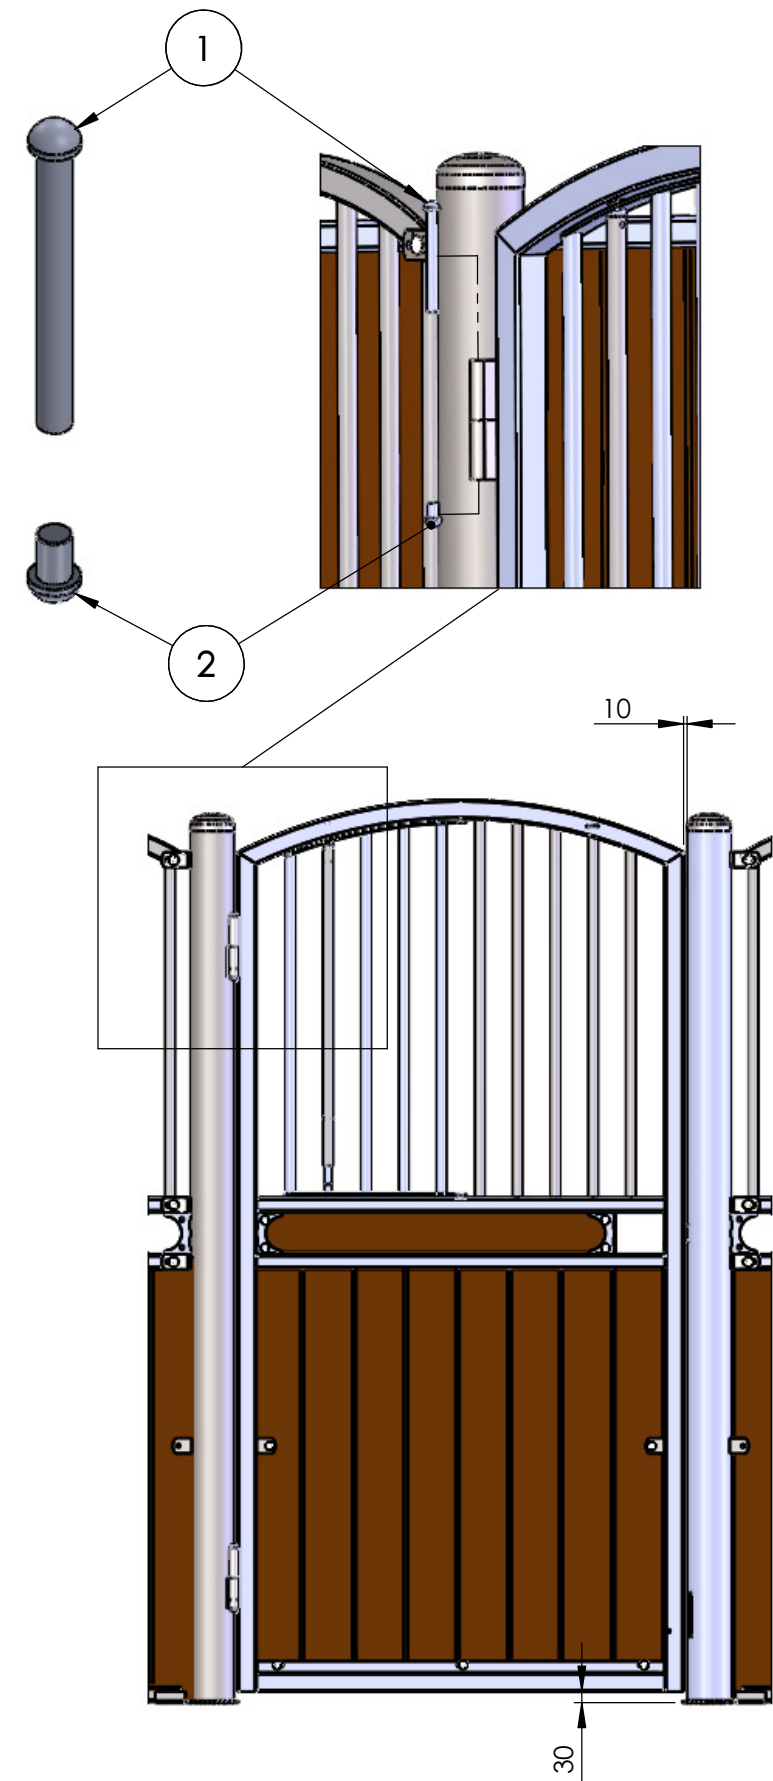


2	61040-3	GångjärnsHatt Ø14 mm L=20 mm
1	61040-2	GångjärnsSprint Ø14 mm L=135 mm
POS	PART NO	DESCRIPTION

	Drawn by JBZ	Date 2018-12-20	Checked by Date	Weight	Rev. No.
Baryard Montering				Sheet No. 6/7	Config. Name Default
				Drw. No. 13220 Montering	

Steg 7 Skruva allt i golvet.



Använd Betongskruv 10x65 mm

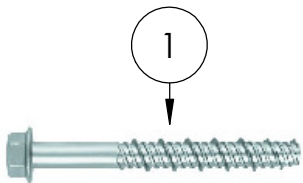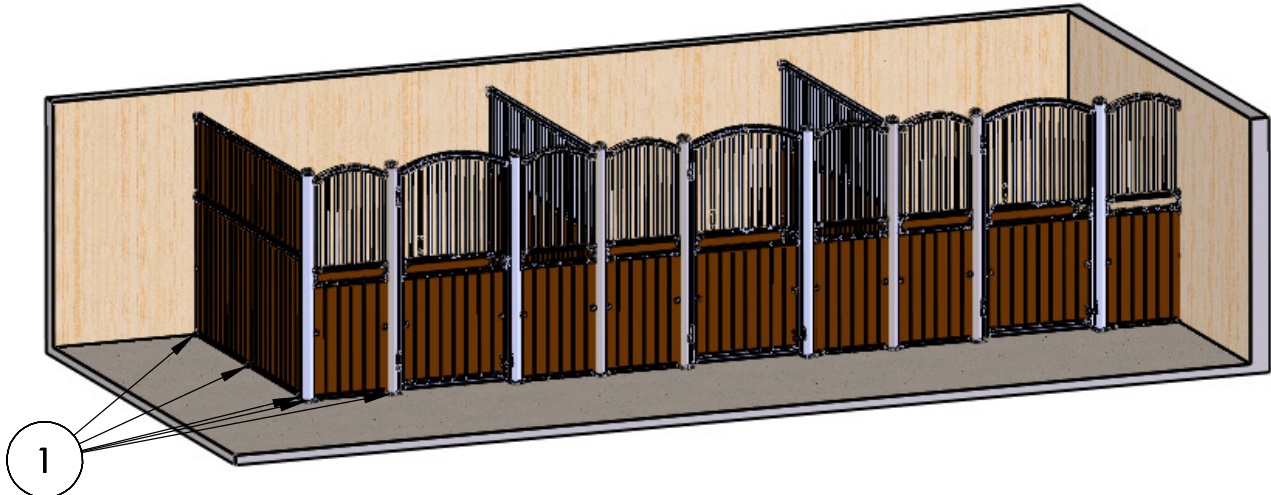




65380 Betongskruv 10x65 Rusp Fzb
Korrosionsskyddad Betongskruv för mellanstora laster för användning i sprucken och osprucken betong
Längd/skruvdjup: 65 mm Diameter: 10,5 mm
Borrdiameter: 8 mm Min borrdjup: 70 mm

Steg 8 Montera alla detaljer

Dekorplankor, Smaschlås, Nattlås, Beslag till Plastbox, Dekorationskulor, Vikkrubbor och andra tillbehör.

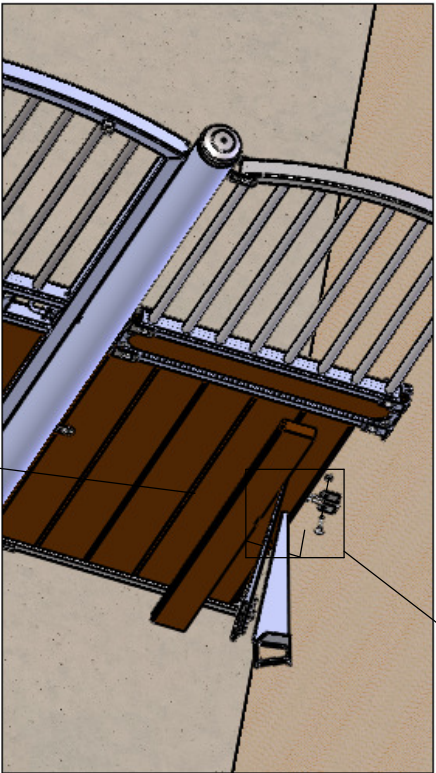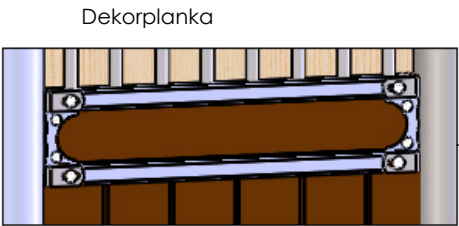

- 1 Vagnsbult M8x 45/55 mm
- 5 Flänsmutter
- 3 Träskruv 6,0x45
- 4 Bricka Plastöra
- 2 Vägghäste Plastöra

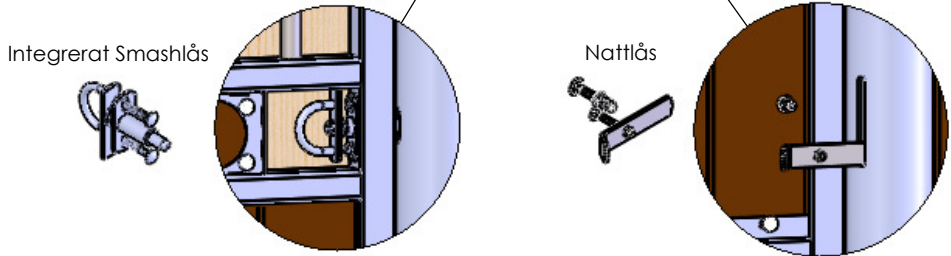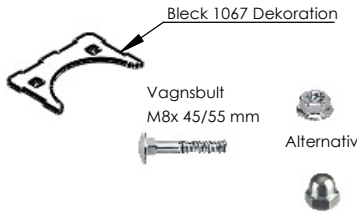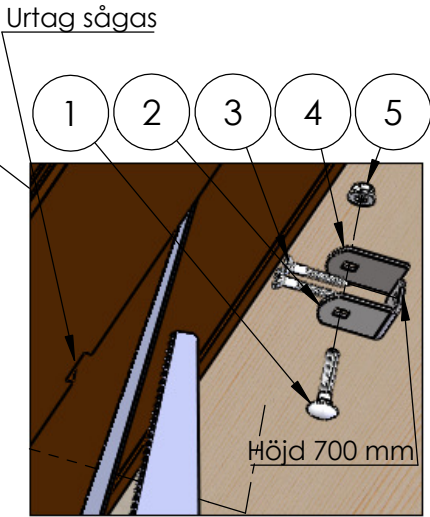

	Drawn by JBZ		Date 2018-12-20	Checked by	Date	Weight	Rev. No.
	Baryard Montering					Sheet No. 7/7	Config. Name Default
						Drw. No. 13220 Montering	

Denna handling får ej, utan vårt medgivande, kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller eljest obehöriga användas. Överträdelse härav beivras med stöd av gällande lag. Myrby Mekaniska Verkstad AB