

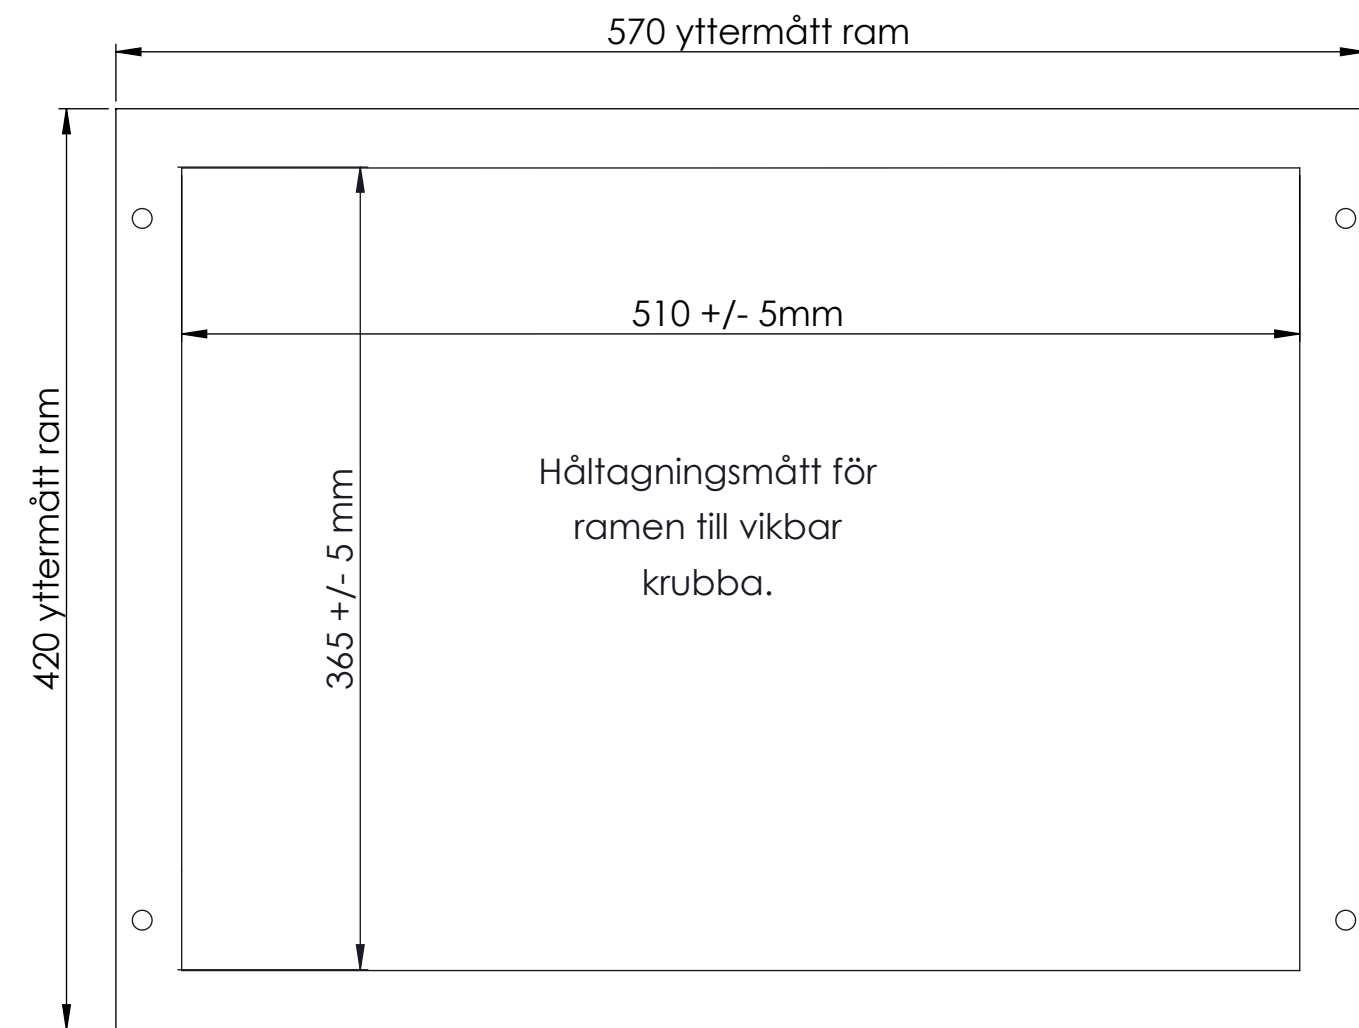
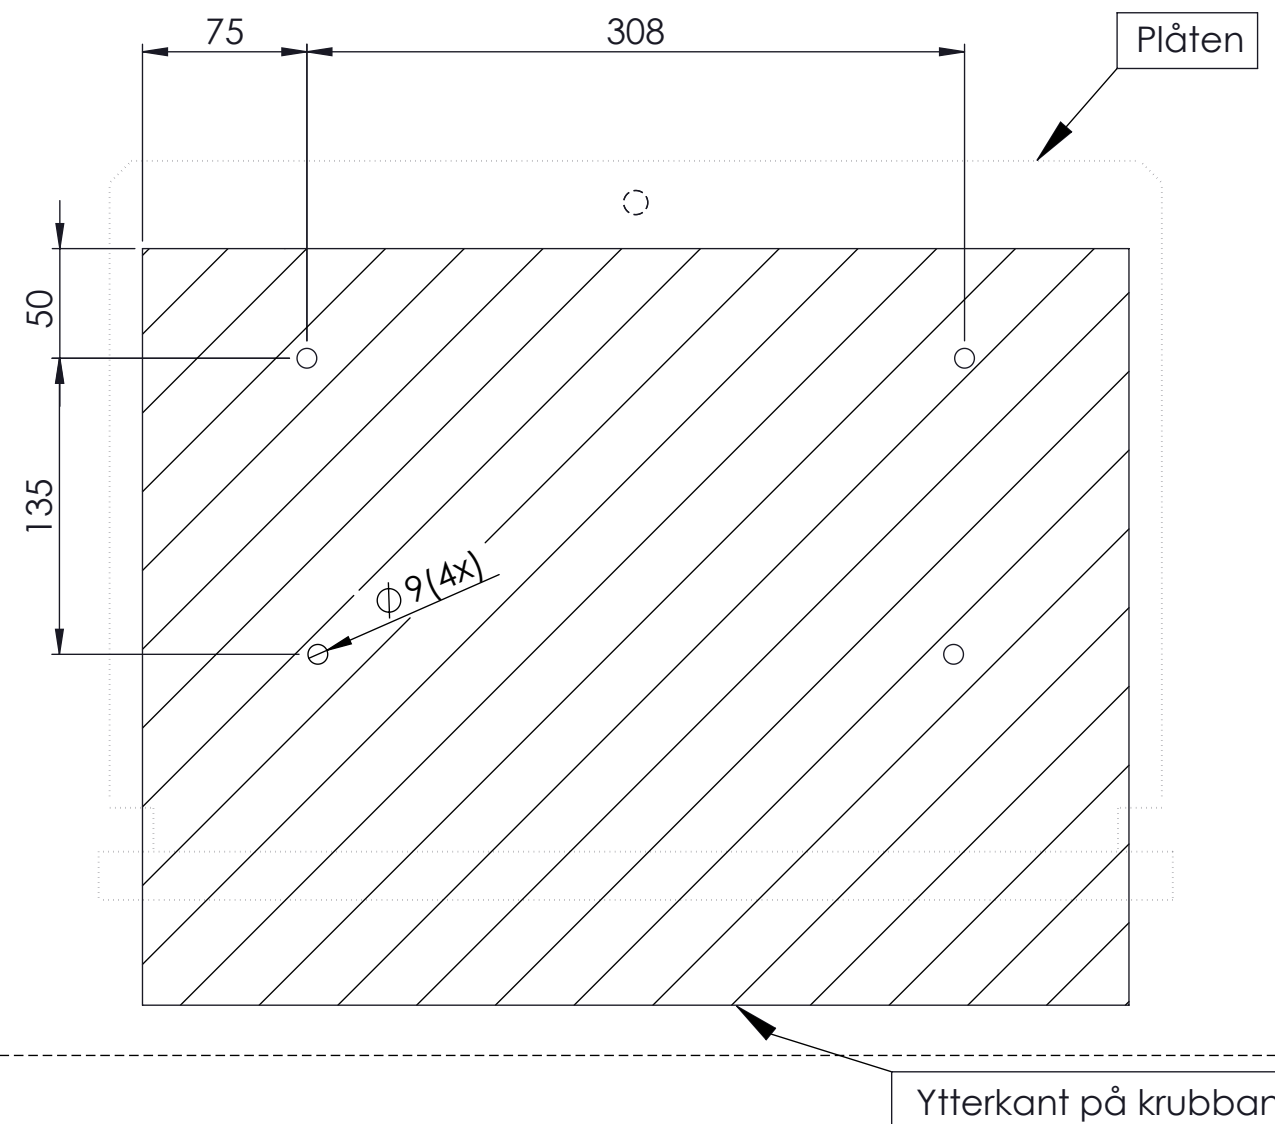


Bild 1**Bild 2**

Flänsmutter

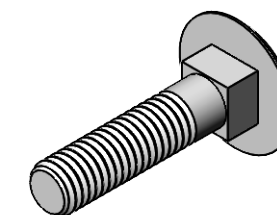


Vagnsbult



Bricka

OBS! Bricka

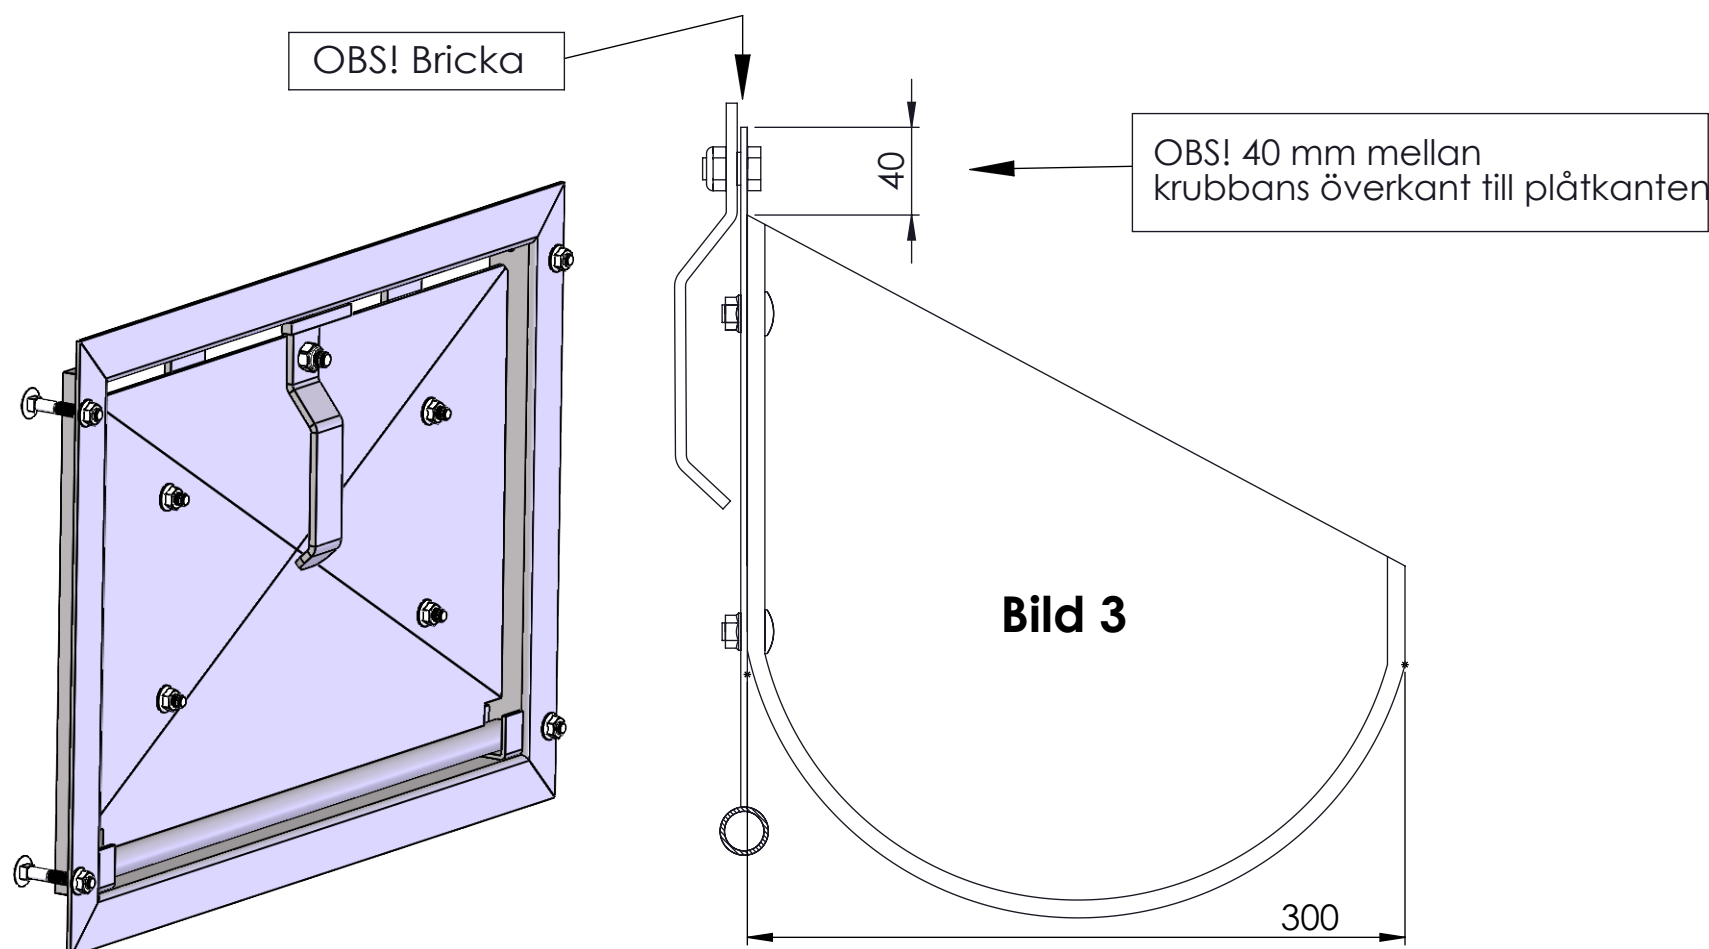**Bild 3****Montering vikkrubba**

Vikkrubba monteras på valfri plats i front eller vägg
Tänk på placeringen så den inte tar i dörren vid uppställt läge om möjligt

Gör hål i fyllningen enligt måttsättningen på bild 1
-Använd ramen som bormall, hålen skall vara 9mm i diameter

Borra hål i krubbans bakvägg enligt måttsättningen på bild 2
-Använda plåten som mall vid borringen, hålen skall vara 9mm diameter
-Observera måttet från krubbans överkant till plåtkanten som skall vara 40mm (bild 3)

Montera krubban på plåten med vagnsbult M8x20 samt flänsmutter
-Muttern skall vara på krubbans utsida

Montera ramen i hålet i fyllningen med vagnsbult M8x55 samt flänsmutter
-Muttern skall vara på utsidan

Handtag monteras med sexkantbult M10x25 samt låsmutter M10
-Bricka i plast ska placeras mellan plåt och handtag

Lyft i krubban i ramen