



Montering mellanvägg del 1


Steg 1

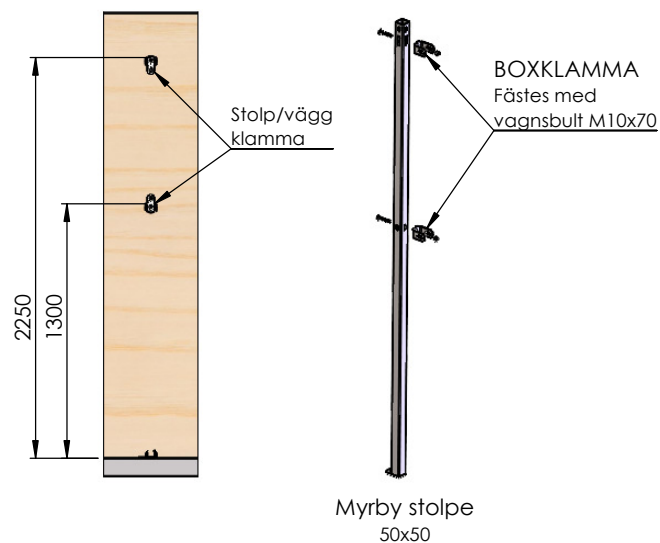


Steg 2

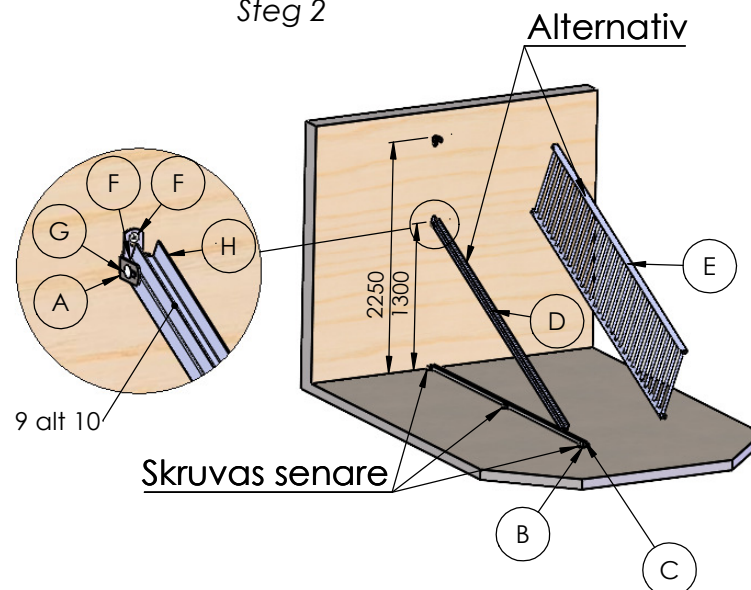


Steg 3

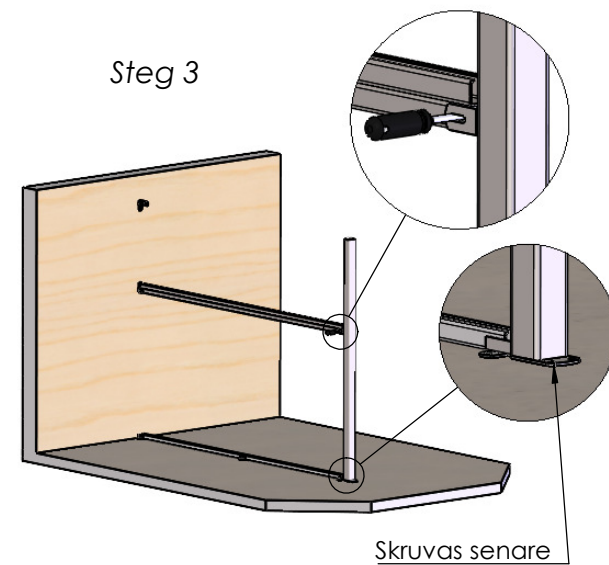


Steg 4

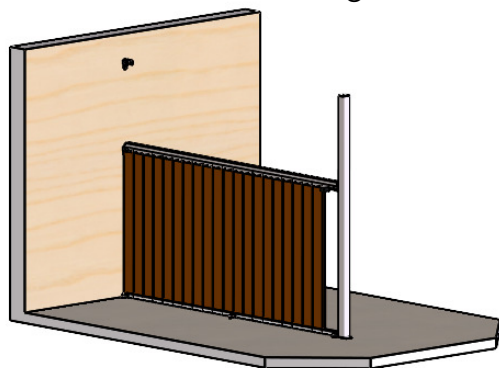


Steg 5

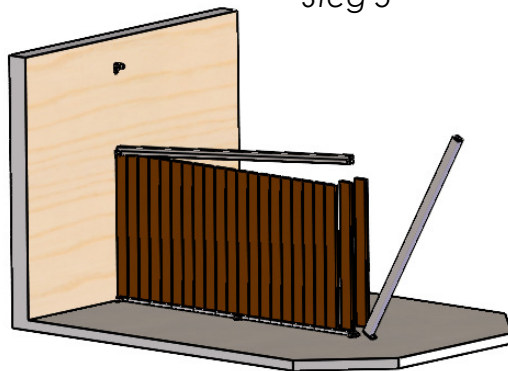

Steg 6

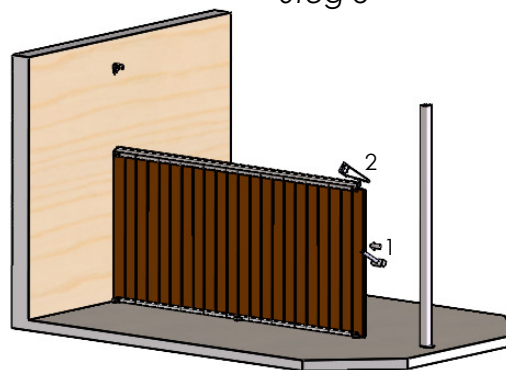


Steg 7

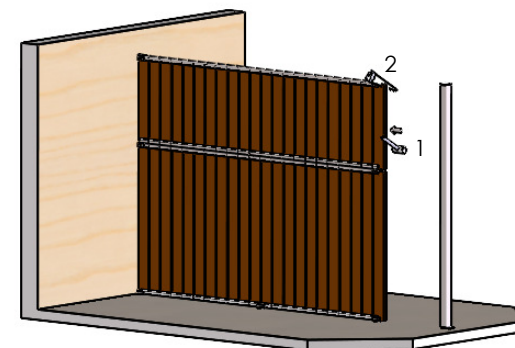

H	60116	Flänsmutter M10
G	65212-70	Vagnsbult M10x70
F	65079	Universal Träskruv TTMU 8,0x50
E		Mellanväggsgaller
D		Dubbelfprofil
C	85118-xxx	Underliggare
B	85023-10	Golvfäste underliggare
A	85007	Stolp/Vägg Klamma 50 Optimal2
POS	PART NO	DESCRIPTION


Montering mellanvägg del 2

6		Hörnstolpe	13		Mellanväggsgaller
5		Överliggare	12	65079	Universal Träskruv TTMU 8,0x50
4		Dubbelprofil	11	60116	Flänsmutter M10
3		Underliggare	10	65212-70	Vagnsbult M10x70
2	85023-10	Golfäste Underliggare Box	9	65380	Betongskruv 10x65 Rusp Fzb
1	85007	Stolp/Vägg Klamma 50 Optimal2	8		Planka L=935 mm
			7		Planka L=1278 mm
POS	PART NO	DESCRIPTION	POS	PART NO	DESCRIPTION

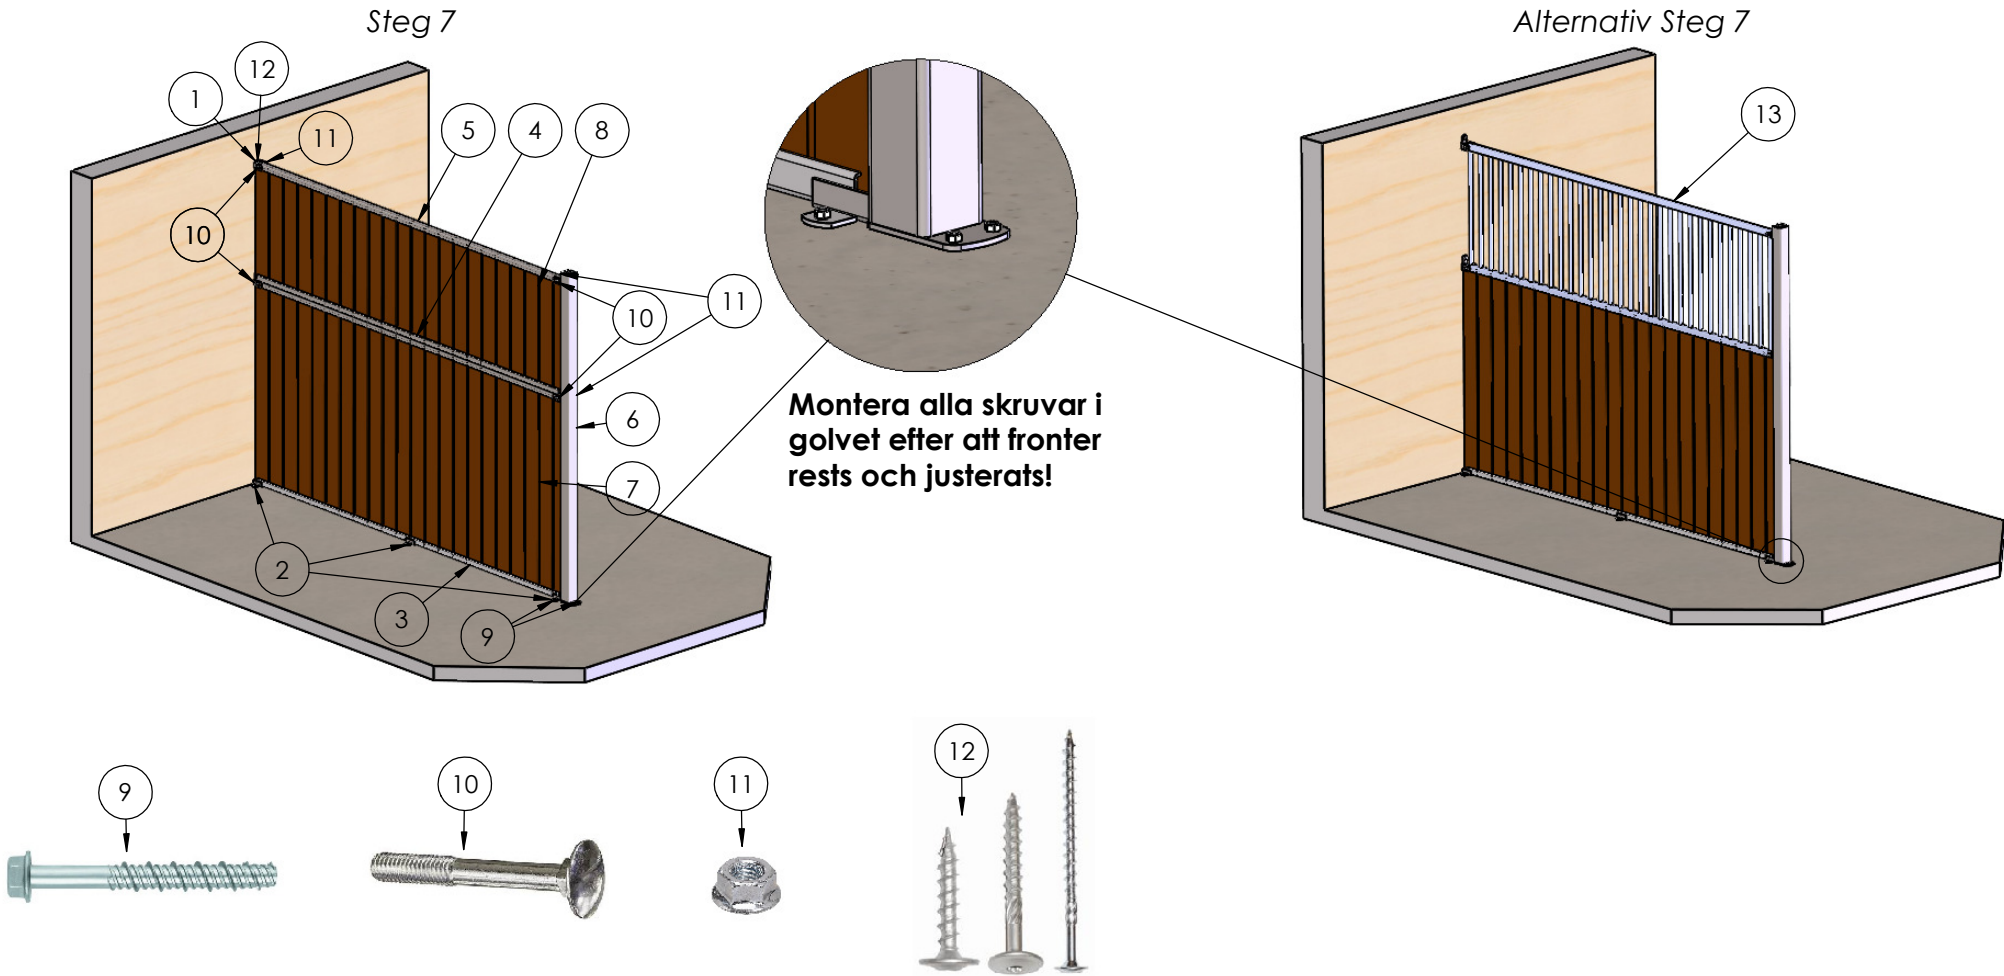

Montering Mellanvägg Utfyllnadsprofiler

Om mellanväggen har U-profiler, ej C-profiler, och fyllningen är smalare än 40 mm används **utfyllnadsprofiler** av plast.
I normalfallet används inte utfyllnadsprofiler.

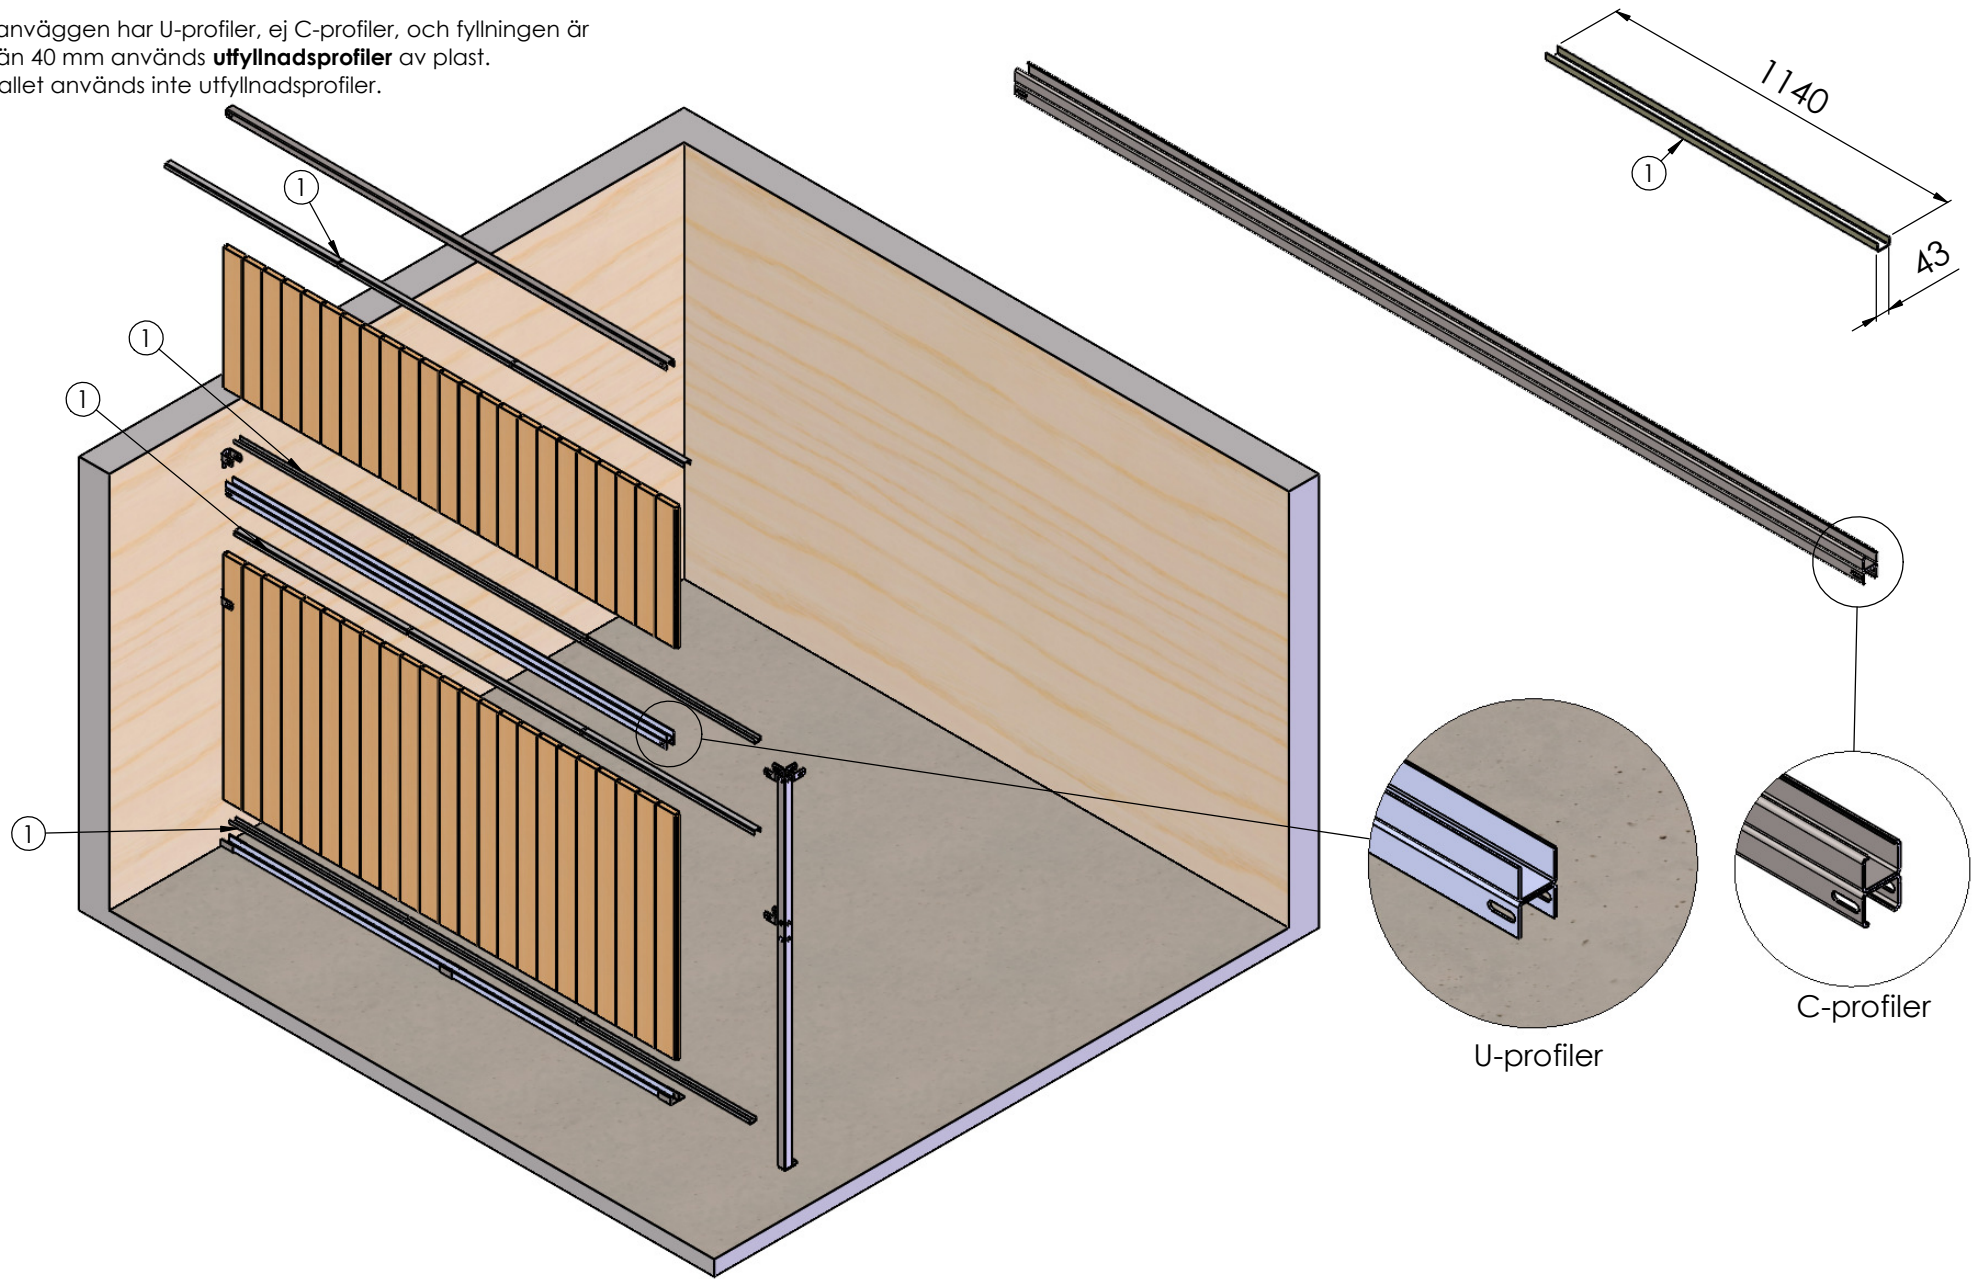

1	85069	Utfyllnadsprofil 32 plast 30x43x30x4,5 L=1140 mm
POS	PART NO	DESCRIPTION