
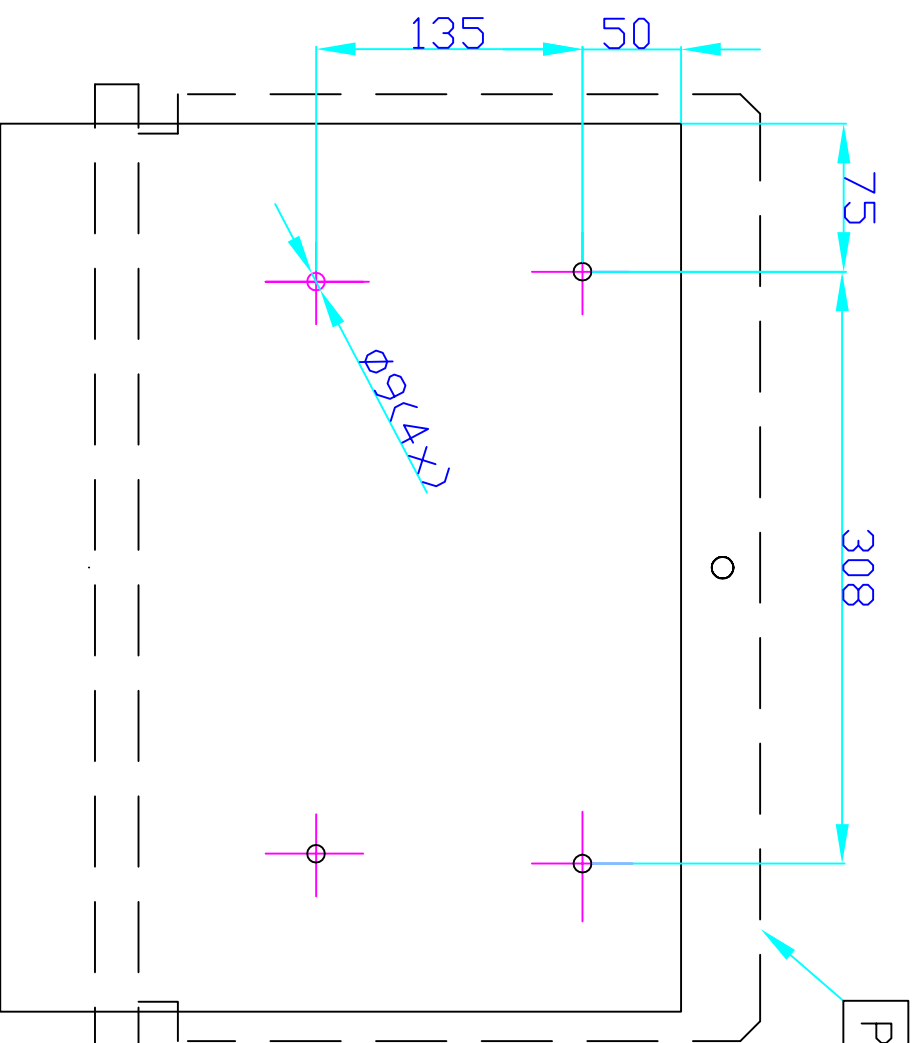


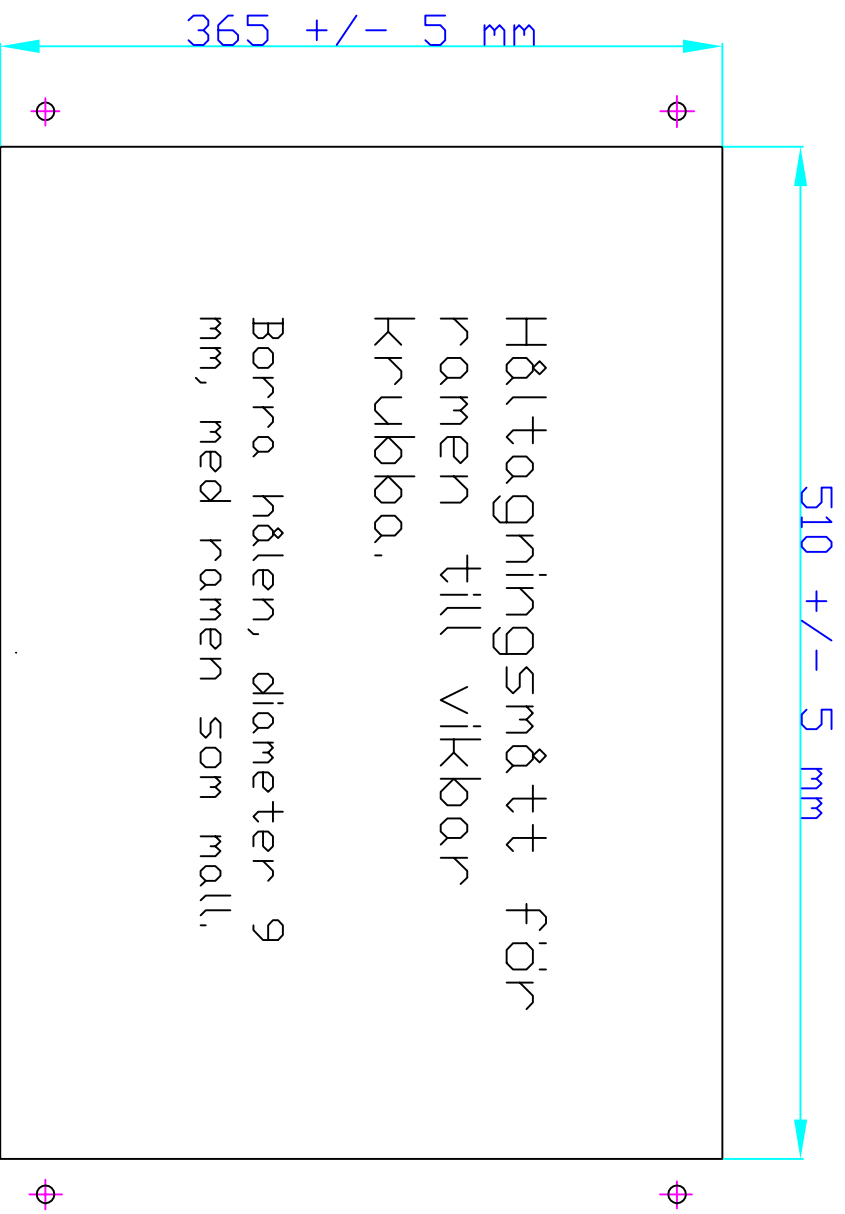


Montering av
Krukka på
plåt

- 1) 4 st hål med diameter 9 mm borraras i krukbasens bakvägg enligt måtten på denna skiss. Använd plåten som bormall.
- 2) Montera krukban på Plåten med M8 vagnsbult med muttern på krukbasens utsida.
- 3) Plåten med monterad krukba lyfts i ramen.

OBS! Bricka

OBS! 40 mm mellan
krukbas överkant till plåtkanten

Ytterkant på
Krukban

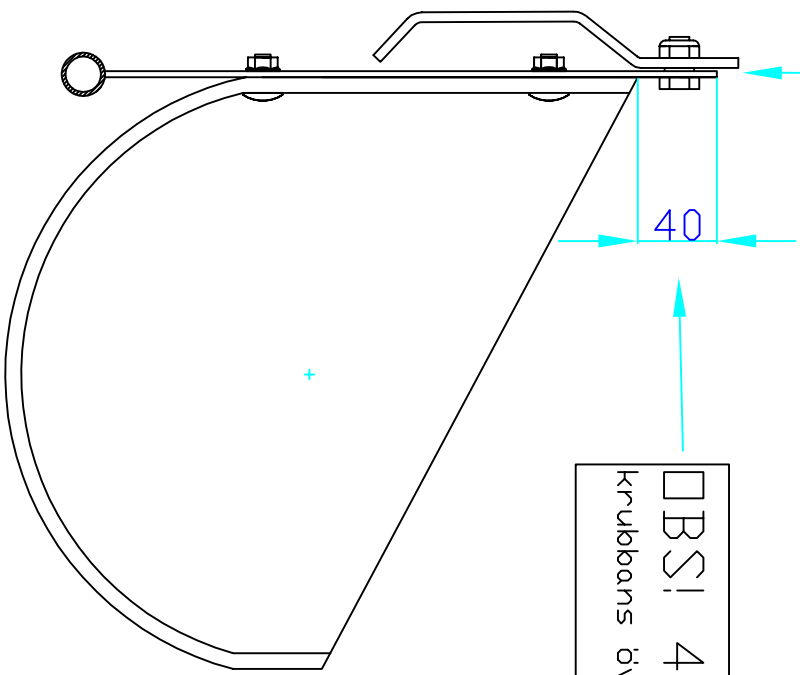

B	1	Plåt 490x310x3			
A	1	Krukba			
Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc		Article No./Reference	
Designed by RLilija	Checked by	Approved by - date	File name	Date 2017-02-21	Scale

