


Monteringsanvisning

Myrby Optimal 2

Version 1.0 Datum 2014-01-15




Dimensioner
Placering av Hörnstolpar
Montering av Mellanvägg
Montering av Front
Montering av Skjutsdörr
Montering av Slagdörr
Montering av Tät Mellanvägg
Skötselinstruktion

Sid 2
Sid 3
Sid 4-7
Sid 8-11
Sid 12-14
Sid 15-16
Sid 17-19
Sid 20

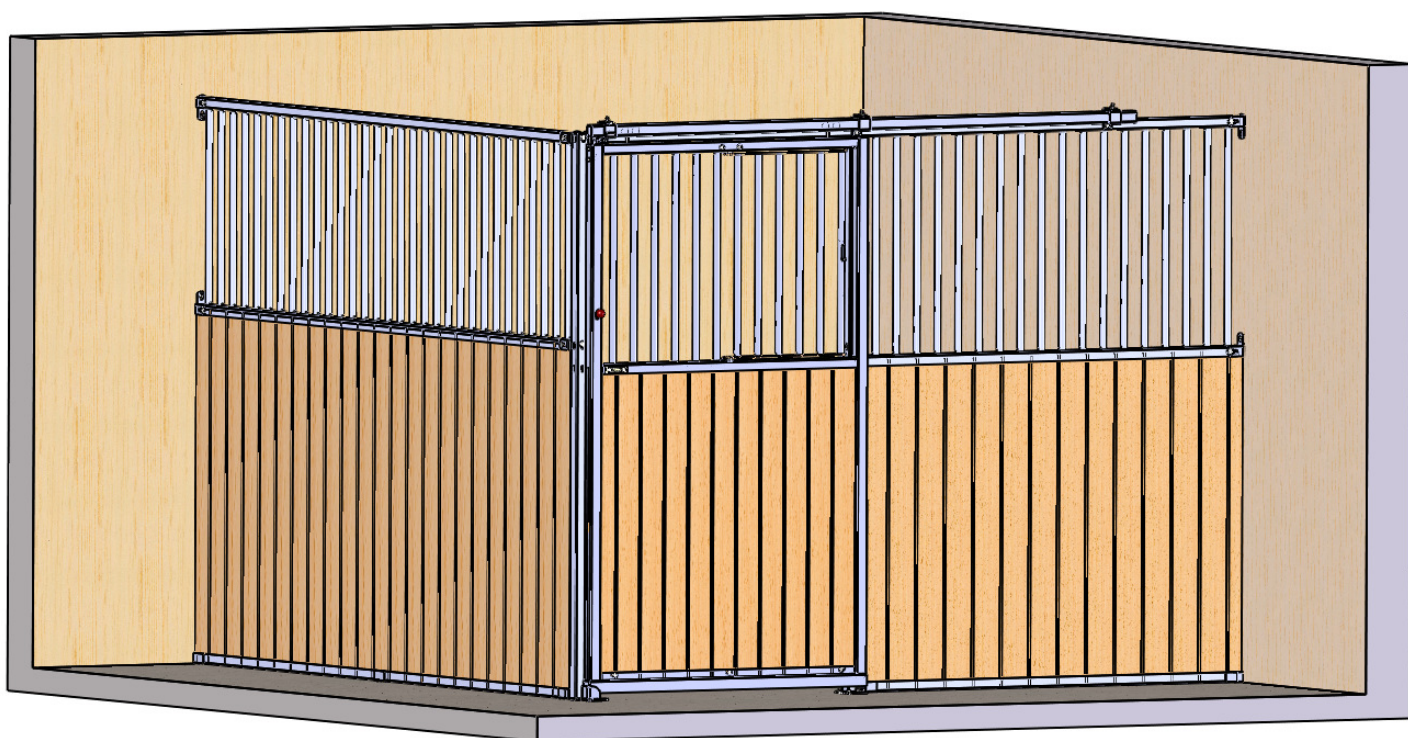


0. Dimensioner

Version 1.0

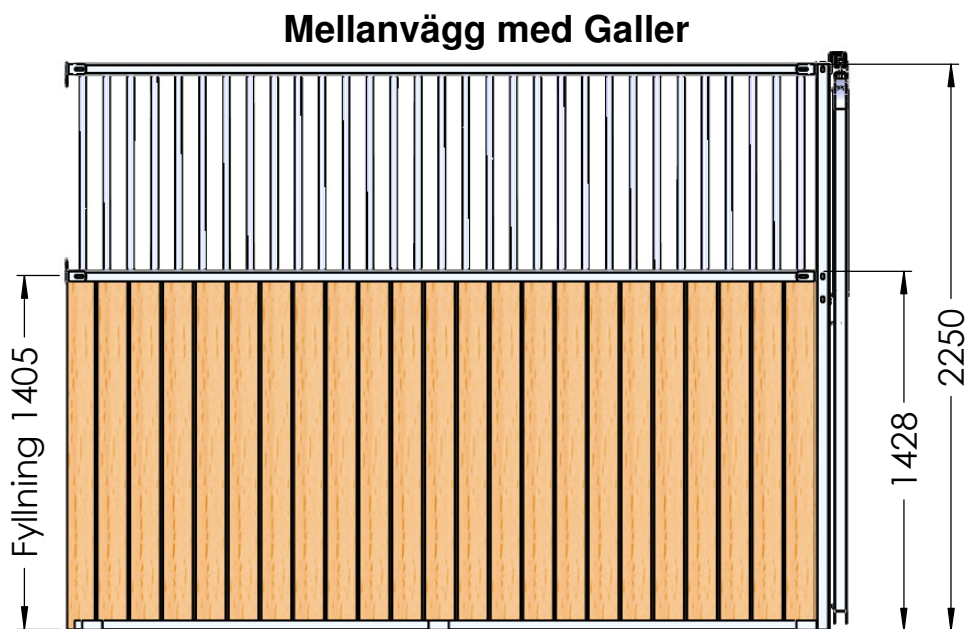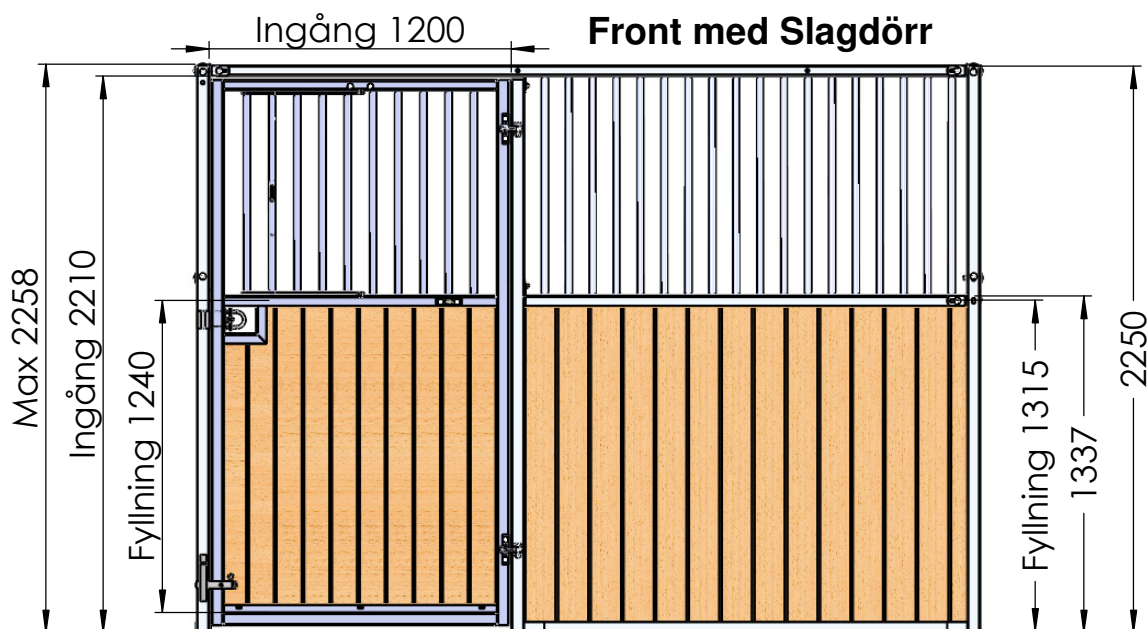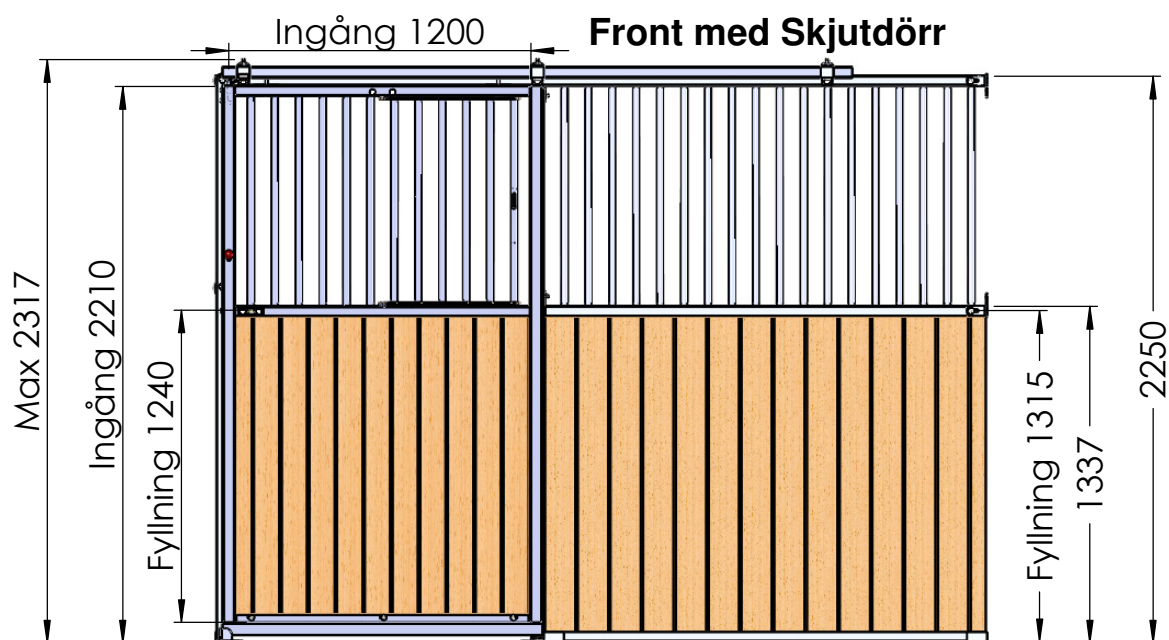

Sid 2

1. Placering av Hörnstolpar

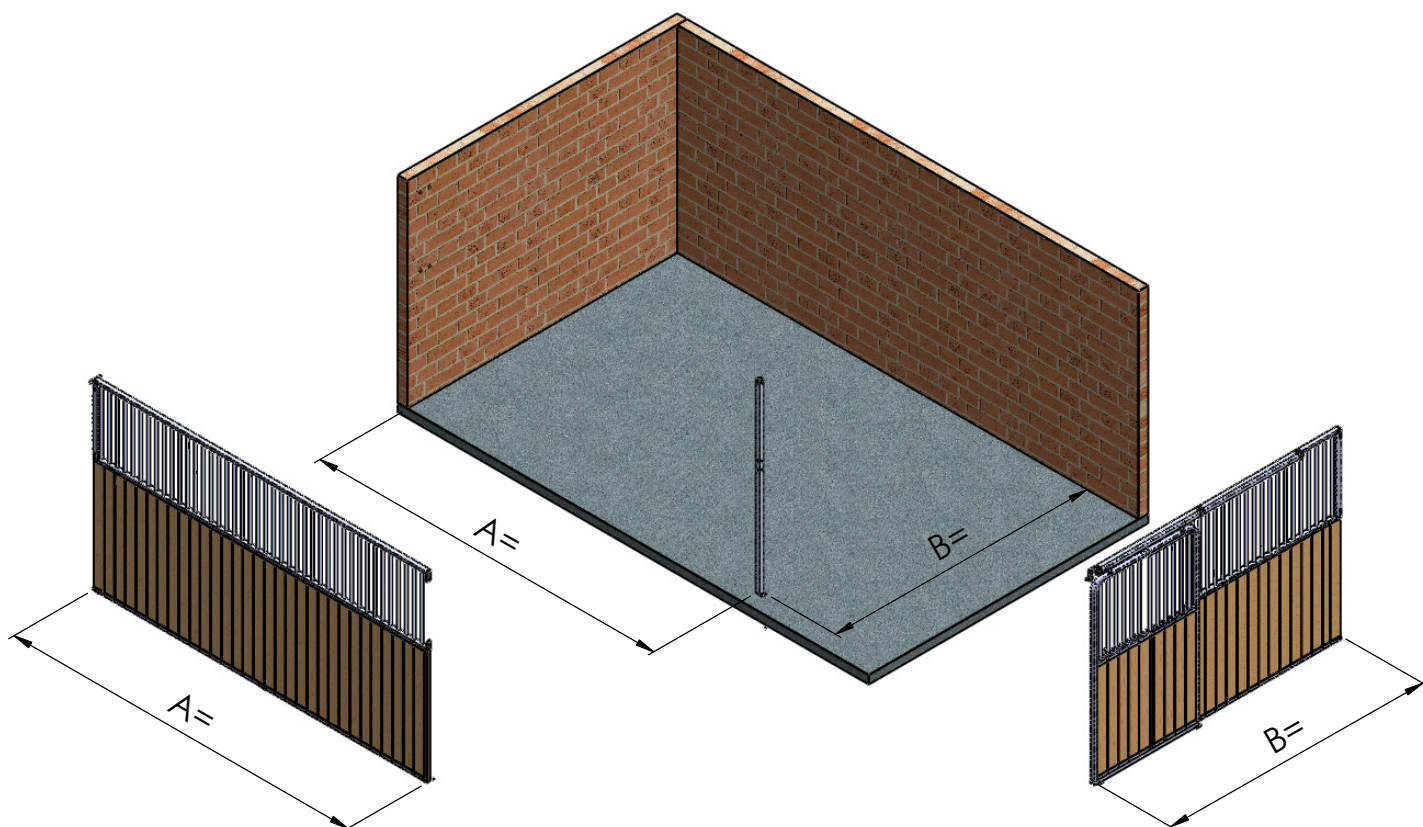

Steg 1.

Börja med att mäta.

Markera lägen för Hörnstolpar.

Måttet skall vara inom längdintervallet på beställda fronter och mellanväggar.

Markera även lägen för dörröppningar och frontstolpar.





Avståndet i en dörröppning skall vara minimum 1200 mm.

Angivna längder på fronter och mellaväggar är avståndet mellan vägg och innerkant på stolpen eller mellan innerkanterna på två stolpar.

2. Montering av Mellanvägg

Steg 2.1 Underliggare

Montera mellanväggen nerifrån och upp. Börja med underliggare.

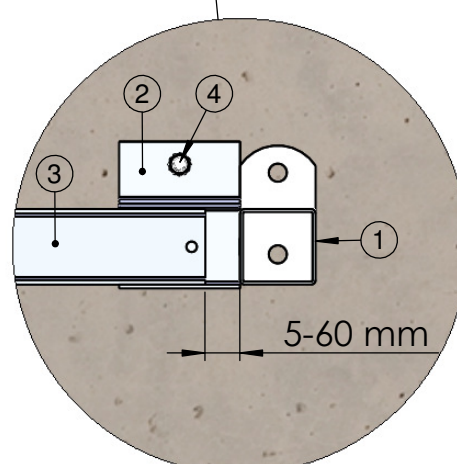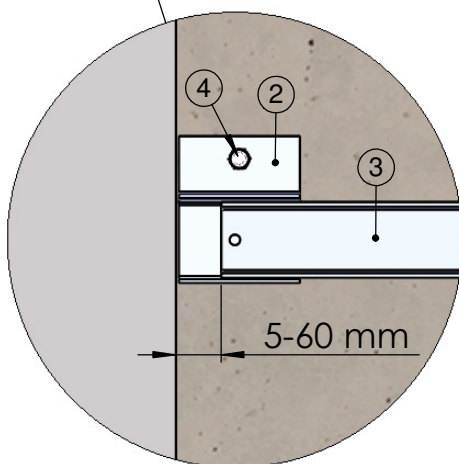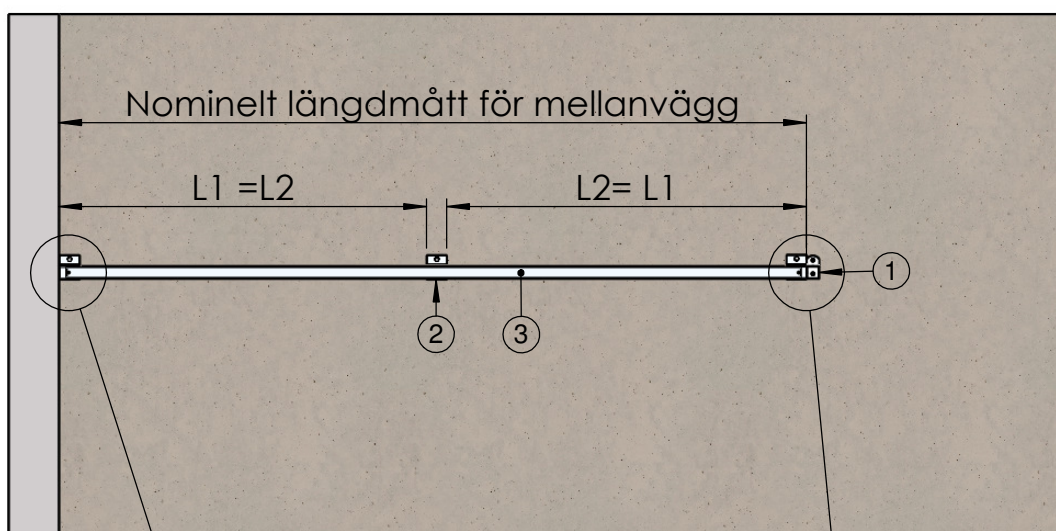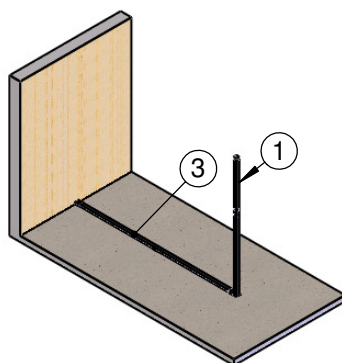


4		Thunderbolt M10x60 / Fransk träskruv 10x65
3	85024-xxxx	Underliggare L4=xxxx U-profil 40x50x40x3
2	85023	Golvfäste för Underliggare
1	85012	Hörnstolpe 50x50x2 L=2250 med Fast Fot
POS	PART NO	DESCRIPTION

2. Montering av Mellanvägg

Steg 2.2 Montera Klamor mot vägg eller Hörnstolpar

Ställ i fyllningen. Såga urtag för skruv och sista plankan till rätt bredd. Slå ihop plankorna med gummiklubba.

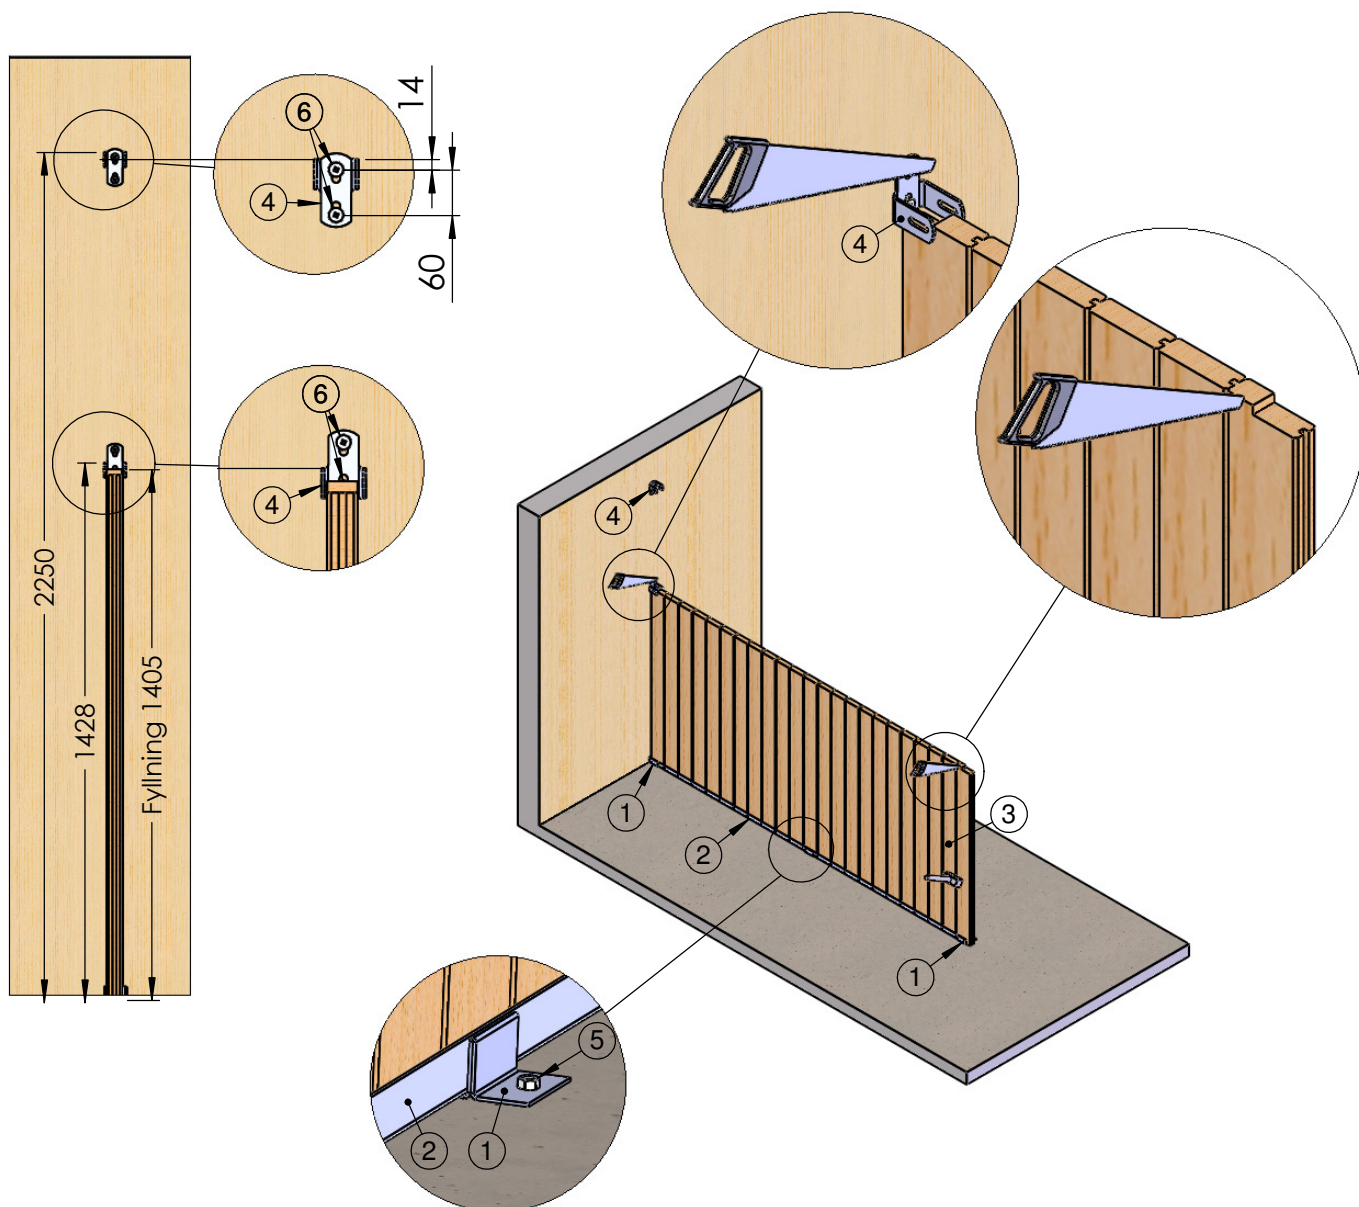


6		Universal Träskruv TTMU 8,0x50/Fransk träskruv 10x65
5		Thunderbolt M10x60 / Fransk träskruv 10x65
4	85007-10	Stolpklamma 50
3	85025-xxxx	Fyllning L=1405
2	85024-xxxx	Underliggare L4=xxxx U-profil 40x50x40x3
1	85023	Golvfäste för Underliggare
POS	PART NO	DESCRIPTION

2. Montering av Mellanvägg


Steg 2.3 Montera Utfyllnadsprofiler

Om fyllningen är smalare än 40 mm används utfyllnadsprofiler.



Steg 1

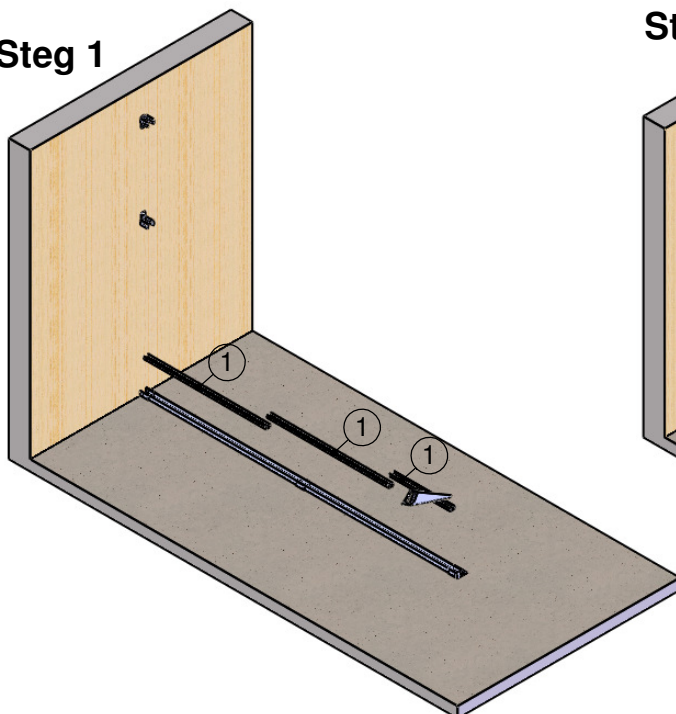

Steg 2

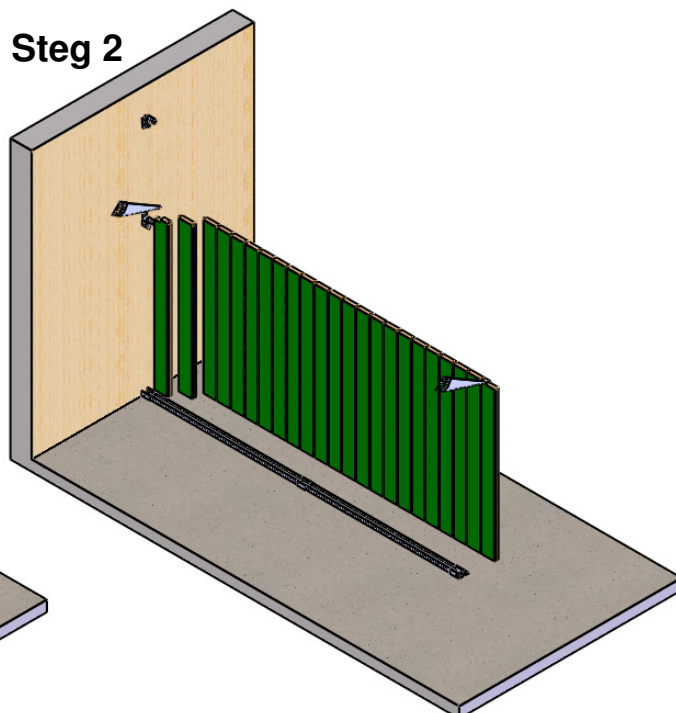

Steg 3

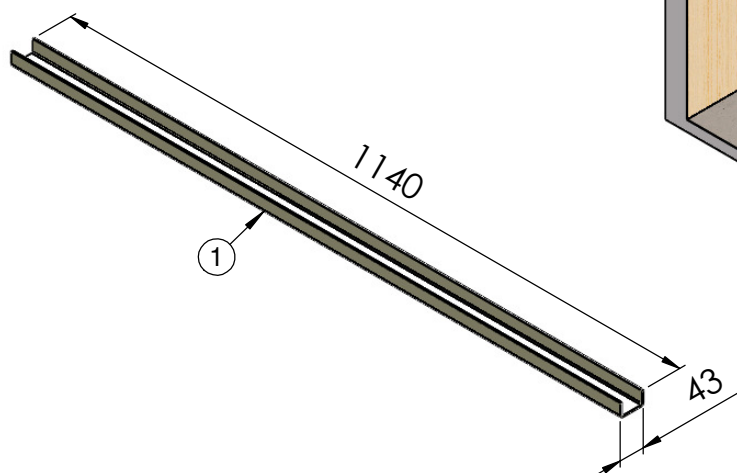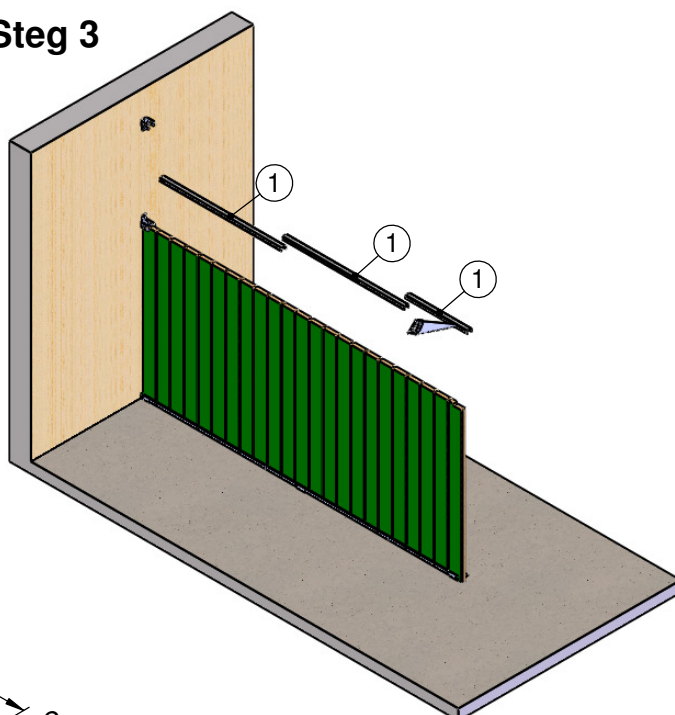


1	70387	Utfyllnadsprofil 43x25x2,5 L=1140
POS	PART NO	DESCRIPTION

2. Montering av Mellanvägg

Steg 2.4 Montera Mellanväggsgaller och Hörnstolpe



Montera alla mellanväggar och fronter därefter dörrar.

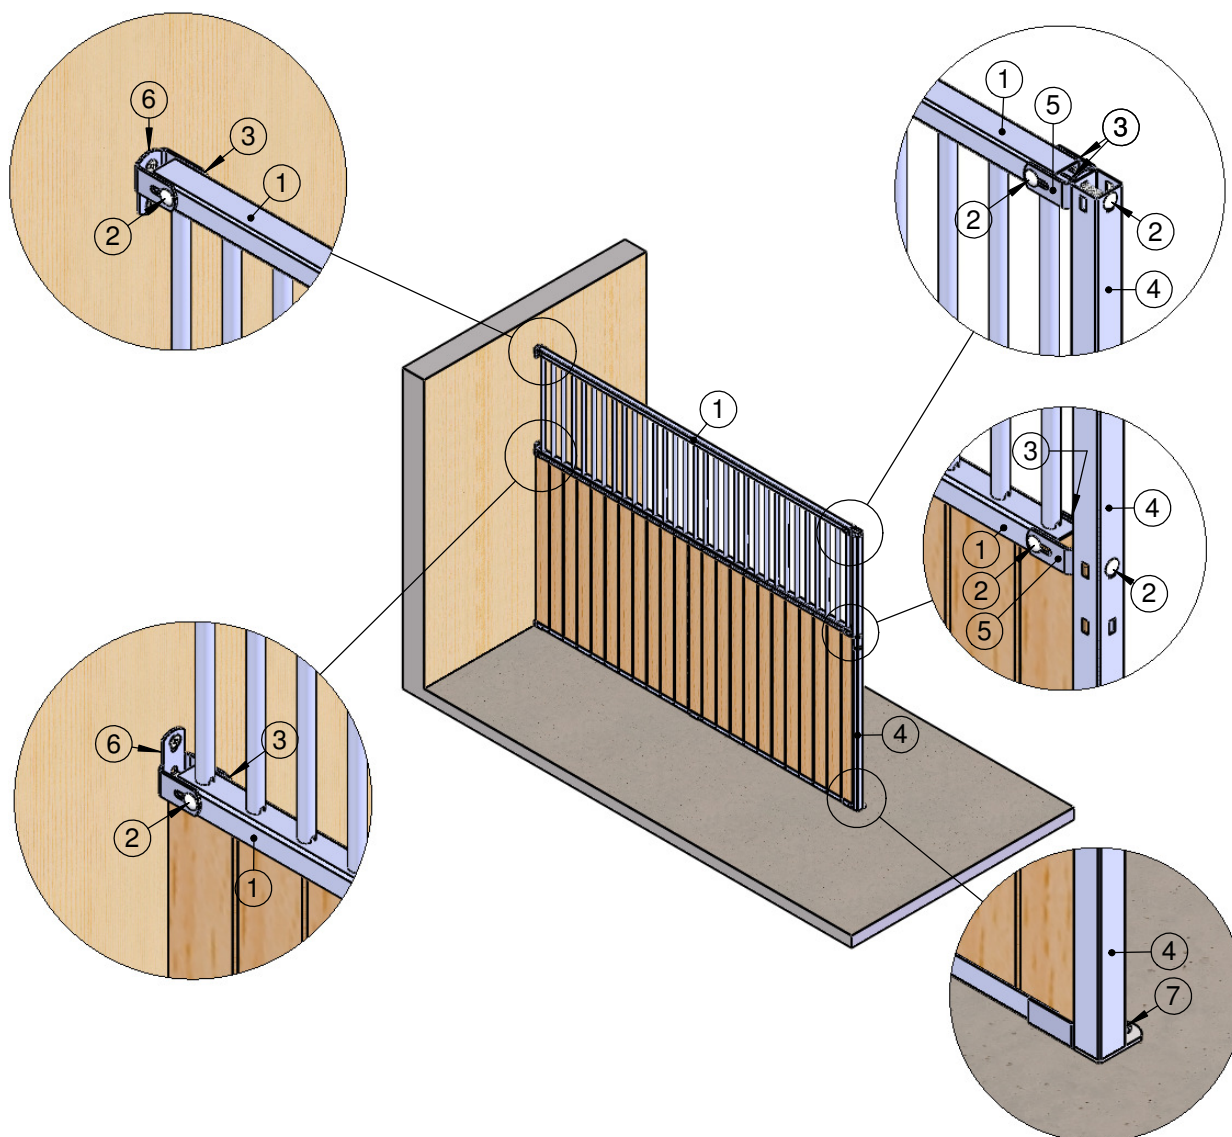

7		Thunderbolt M10x60 / Fransk träskruv 10x65
6	85007	Stolpklamma 50
5	85018	Boxklamma 50
4	85012	Hörnstolpe 50x50x2 L=2250 med Fast Fot
3	60116	Flänsmutter M10
2	65212-70	Vagnsbult M10x70
1	85013-xxxx	Mellanväggsgaller L=xxxx
POS	PART NO	DESCRIPTION

3. Montering av Front

Steg 3.1 Placering av Frontstolpe och Underliggare

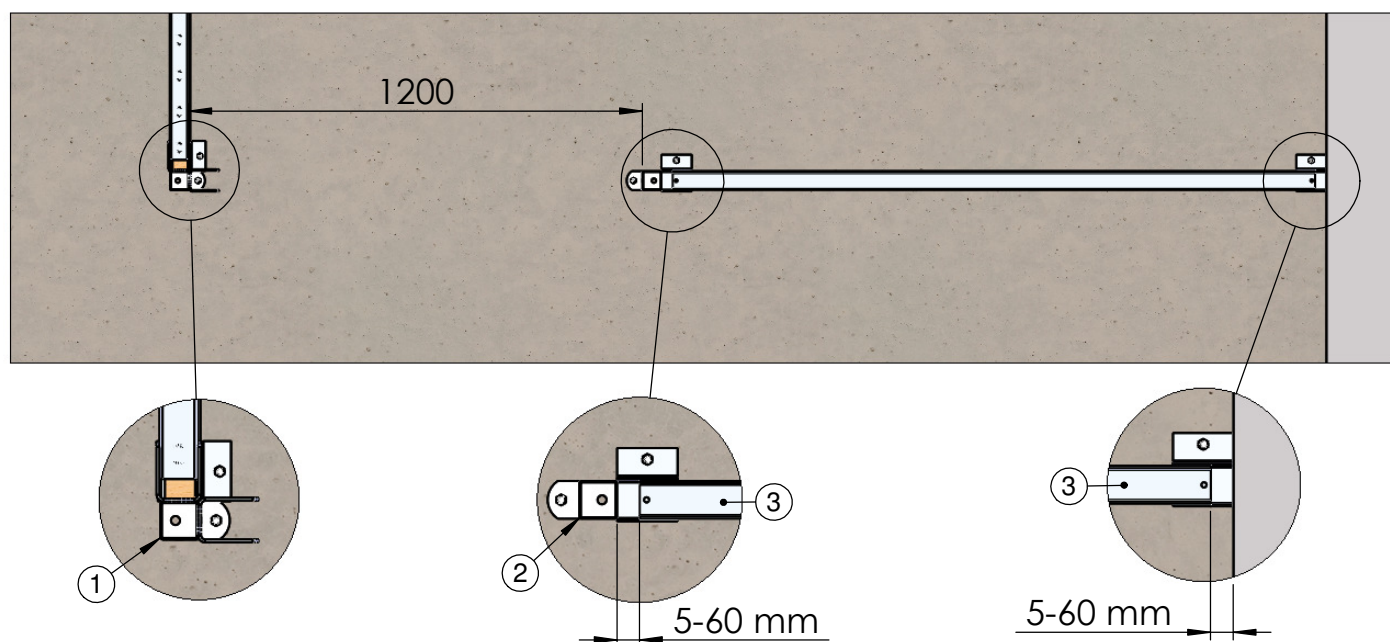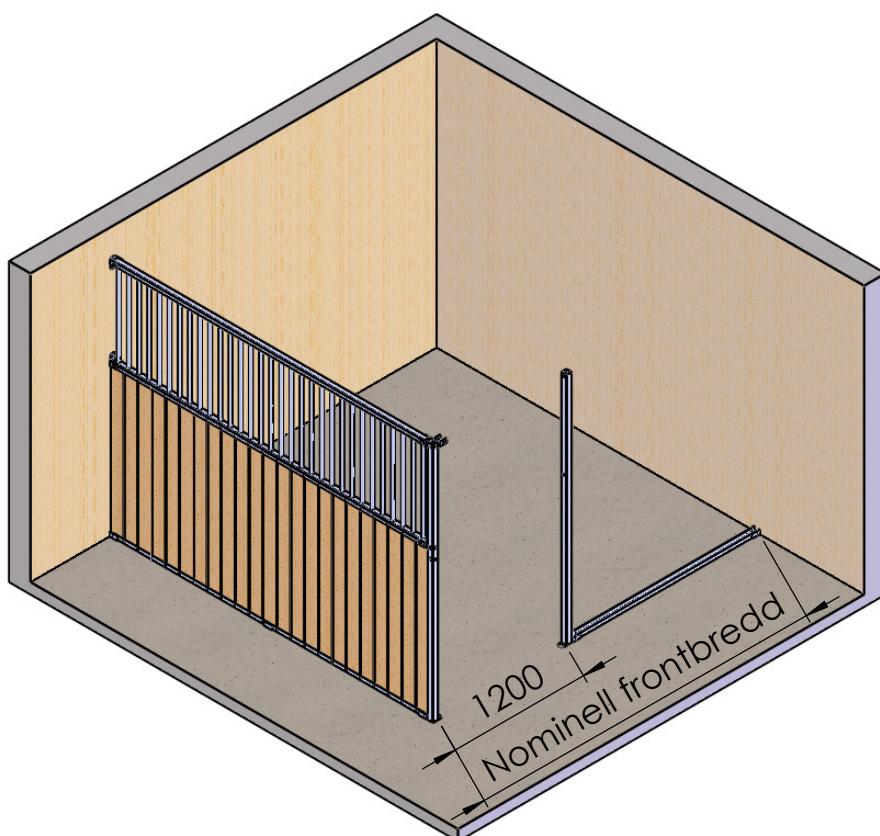


3	85022-xxxx	Underliggare L3=xxxx U-profil 40x50x40x3
2	85011	Frontstolpe 50x50x2 L=2195
1	85012	Hörnstolpe 50x50x2 L=2250 Fast Fot
POS	PART NO	DESCRIPTION

3. Montering av Front

Steg 3.2

Montera Fronten nerifrån och upp. Börja med underliggare och klammor på vägg i ett hörn. Såga urtag för skruv och sista plankan till rätt bredd. Slå ihop plankorna med gummiklubba.

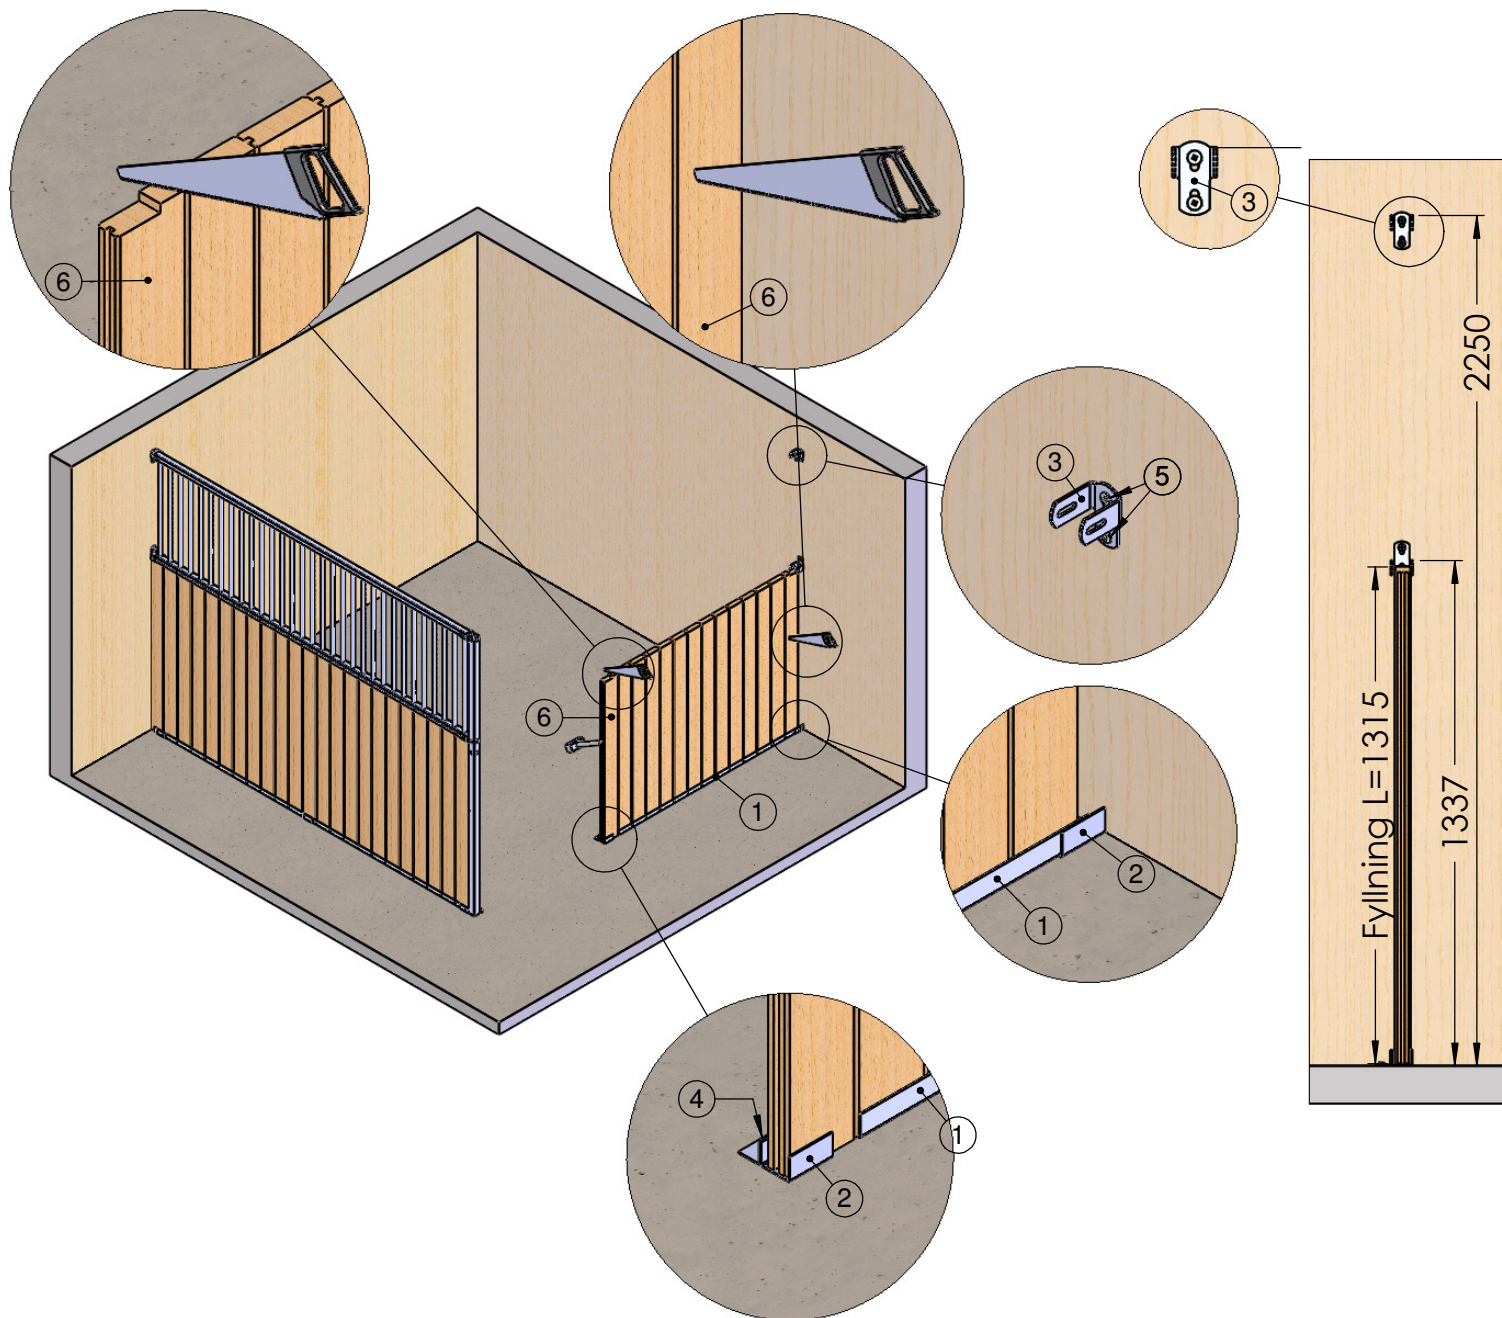


19	85025-xxxx	Granplanka L=xxxx
6		Fyllning L=1310
5		Universal Träskruv TTMU 8,0x50/Fransk träskruv 10x65
4		Thunderbolt M10x60 / Fransk träskruv 10x65
3	85007	Stolpklamma 50
2	85023	Golvfäste för Underliggare
1	85022-xxxx	Underliggare L3=xxxx U-profil 40x50x40x3
POS	PART NO	DESCRIPTION

3. Montering av Front

Steg 3.3 Montera Utfyllnadsprofiler

Om fyllningen är smalare än 40 mm används utfyllnadsprofiler.

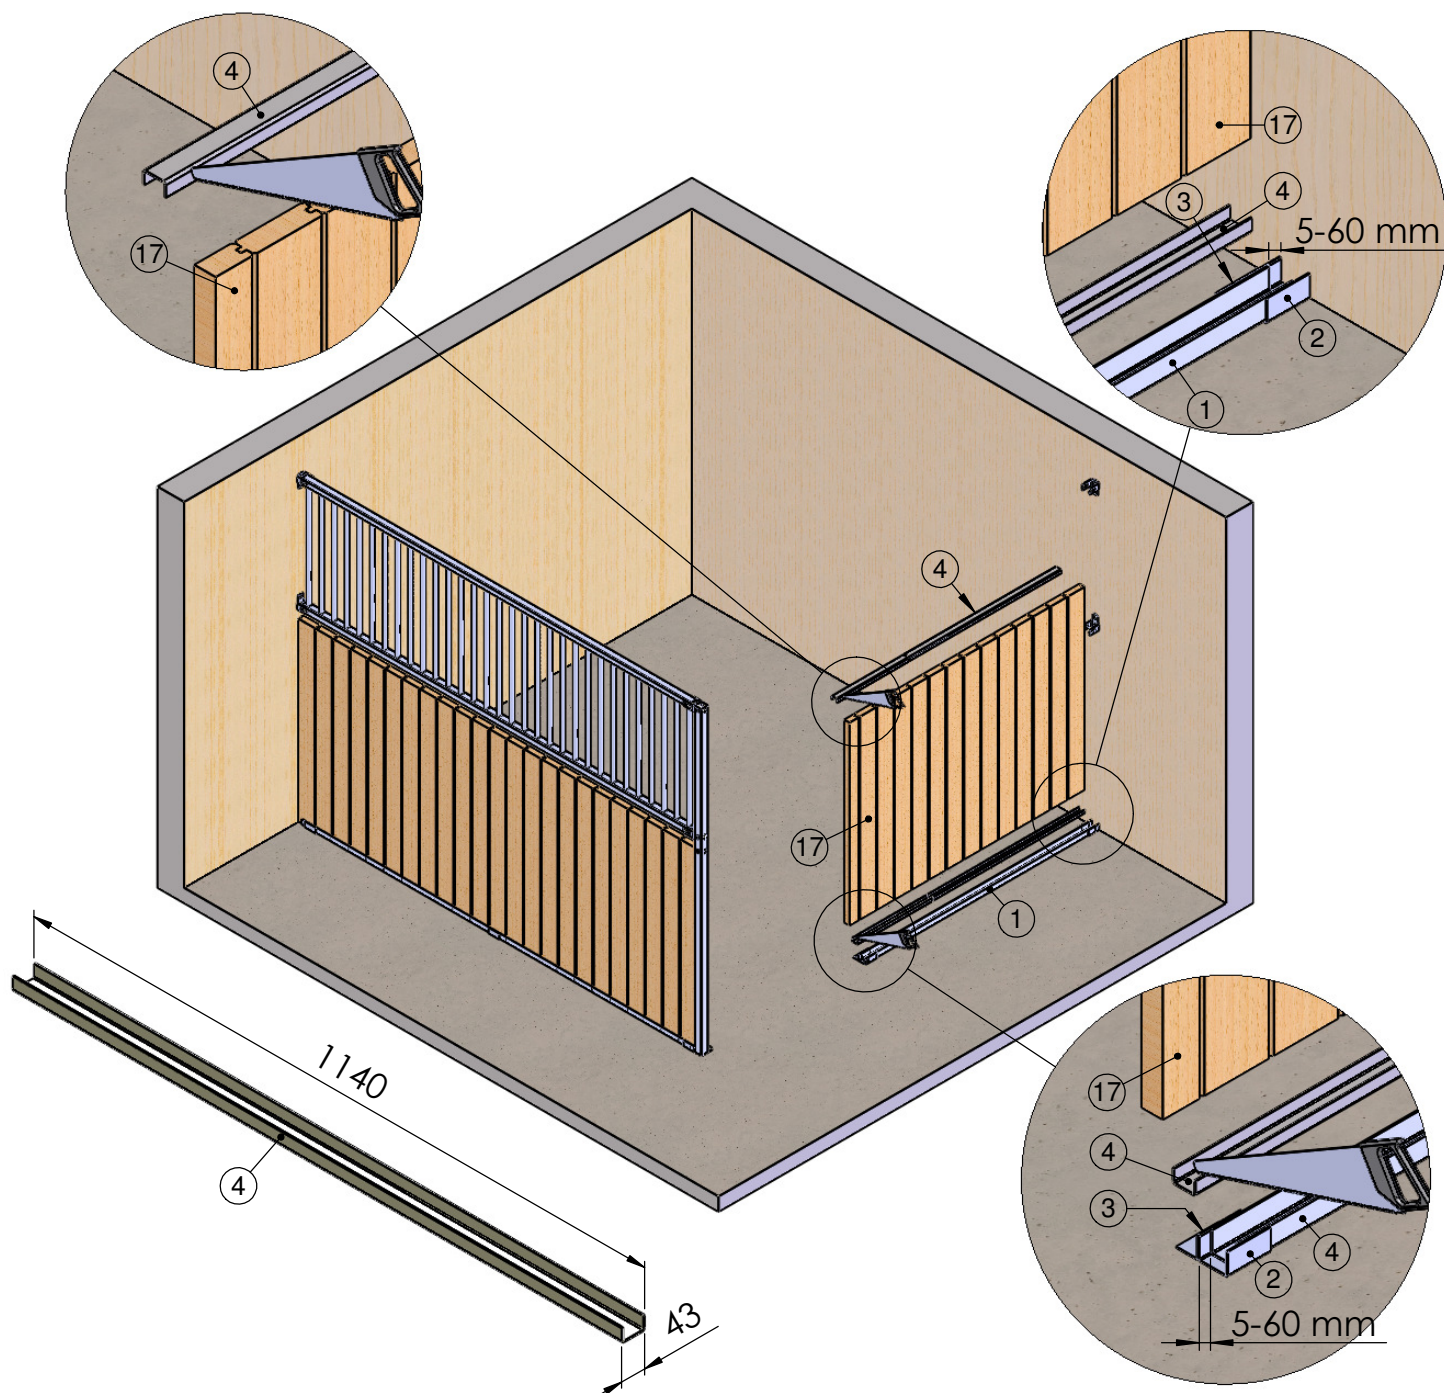


17	85025-xxxx	Granplanka L=xxxx
4	70387	Utfyllnadsprofil 43x25x2,5 L=1140
3		Thunderbult M10x60 / Fransk träskruv 10x65
2	85023	Golvfäste för Underliggare
1	85022-xxxx	Underliggare L3=xxxx U-profil 40x50x40x3
POS	PART NO	DESCRIPTION

3. Montering av Front

Steg 3.4 Montera Frontgaller och Frontstolpe

Sätt upp alla fronter och mellanväggar därefter monteras dörrar.

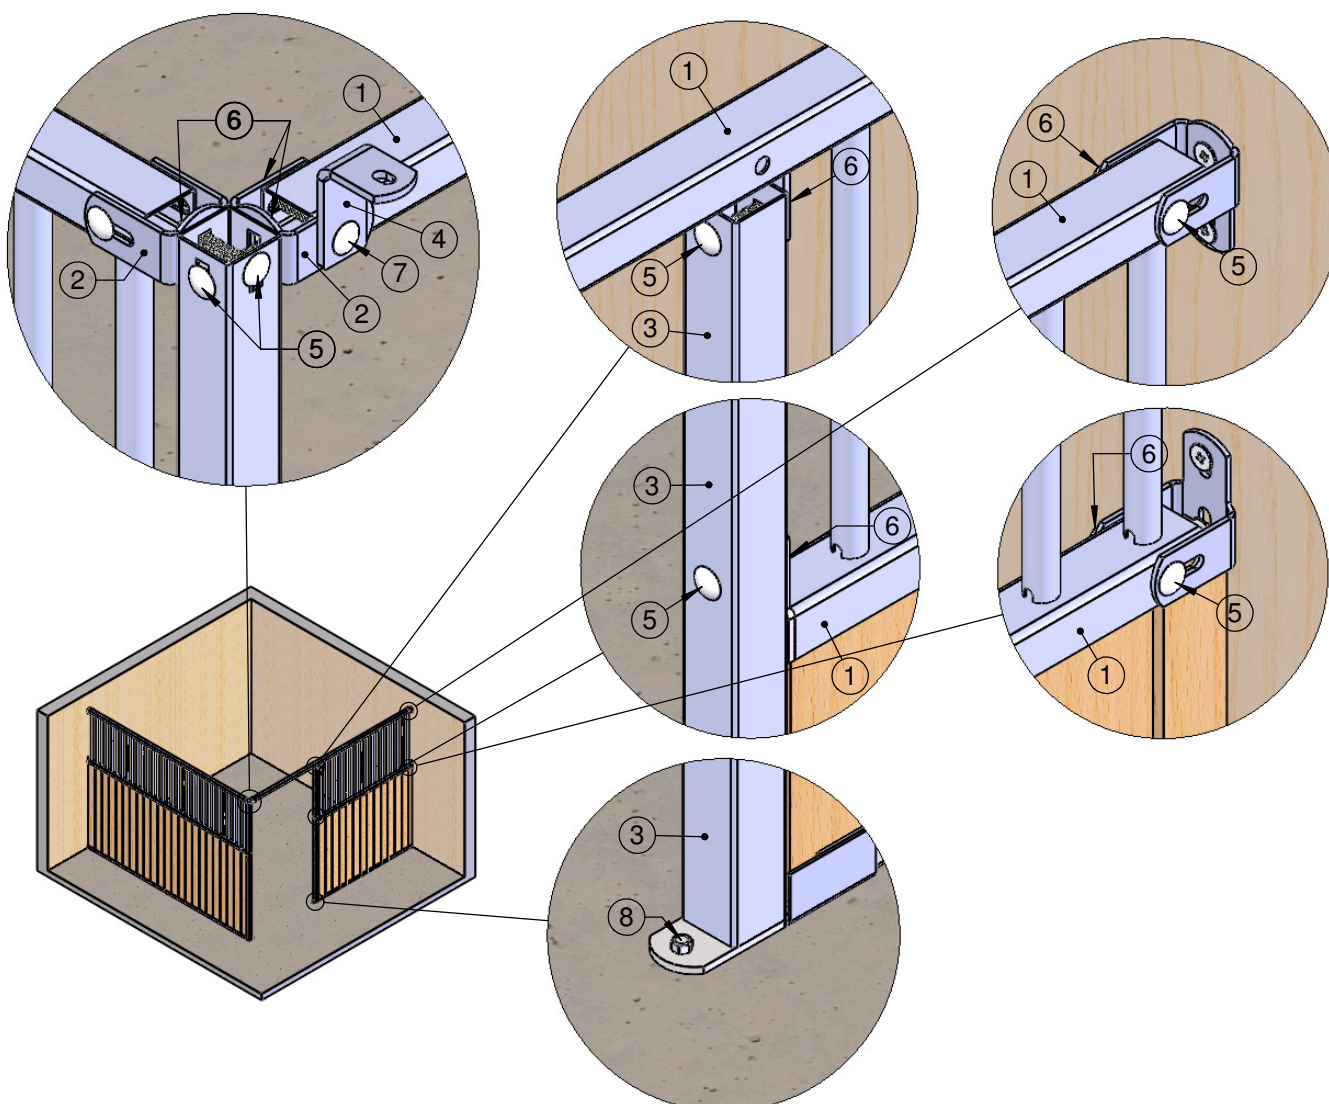


21	85025-xxxx	Granplanka L=xxxx
20	85025-xxxx	Granplanka L=xxxx
8		Thunderbult M10x60 / Fransk träskruv 10x65
7	65212-80	Vagnsbult M10x80
6	60116	Flänsmutter M10
5	65212-70	Vagnsbult M10x70
4	85026	Upphängningsvinkel 94x61x40x6
3	85011	Frontstolpe 50x50x2 L=2195
2	85018	Boxklamma 50
1	85001	Frontgaller L=xxxx
POS	PART NO	DESCRIPTION

4. Montering av Skjutdörr

Steg 4.1 Glidskena och Beslag


Börja med upphängningsvinklarna och häng upp glidskenan därefter dörrglidare och låshandtag.

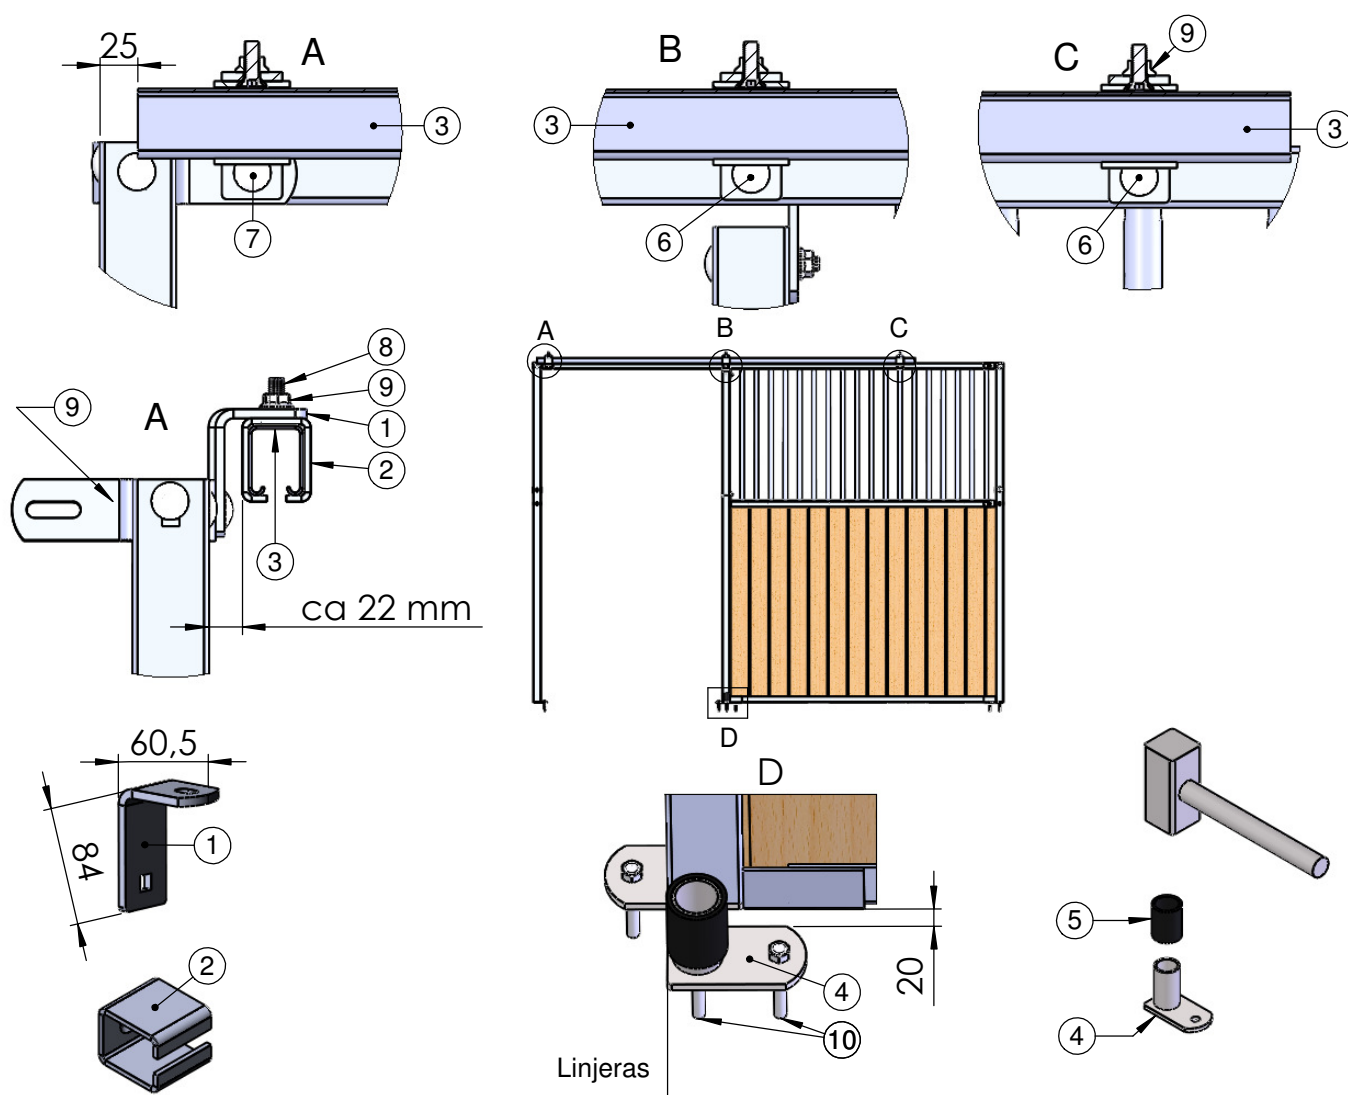

33	85025-xxxx	Granplanka L=xxxx
32	85025-xxxx	Granplanka L=xxxx
11	60540	Dörstopp skjutdörr Optimal Enkel/Vägg
10		Thunderbult M10x60 / Fransk träskruv 10x65
9	60116	Flänsmutter M10
8	65228-30	Försänkt Bult M10x30 Helgängad
7	65212-80	Vagnsbult M10x80
6	65212-70	Vagnsbult M10x70
5	60522	Glidhylsa Polyeten 40x32.6 L=50 för hög Dörrstyrning
4	85040	Dörrglidare
3	85028	Glidskena
2	85027	Fäste glidskena
1	85026	Upphängningsvinkel 94x61x40x6
POS	PART NO	DESCRIPTION

4. Montering av Skjutsdörr

Steg 4.2 Hopsättning av Skjutsdörr




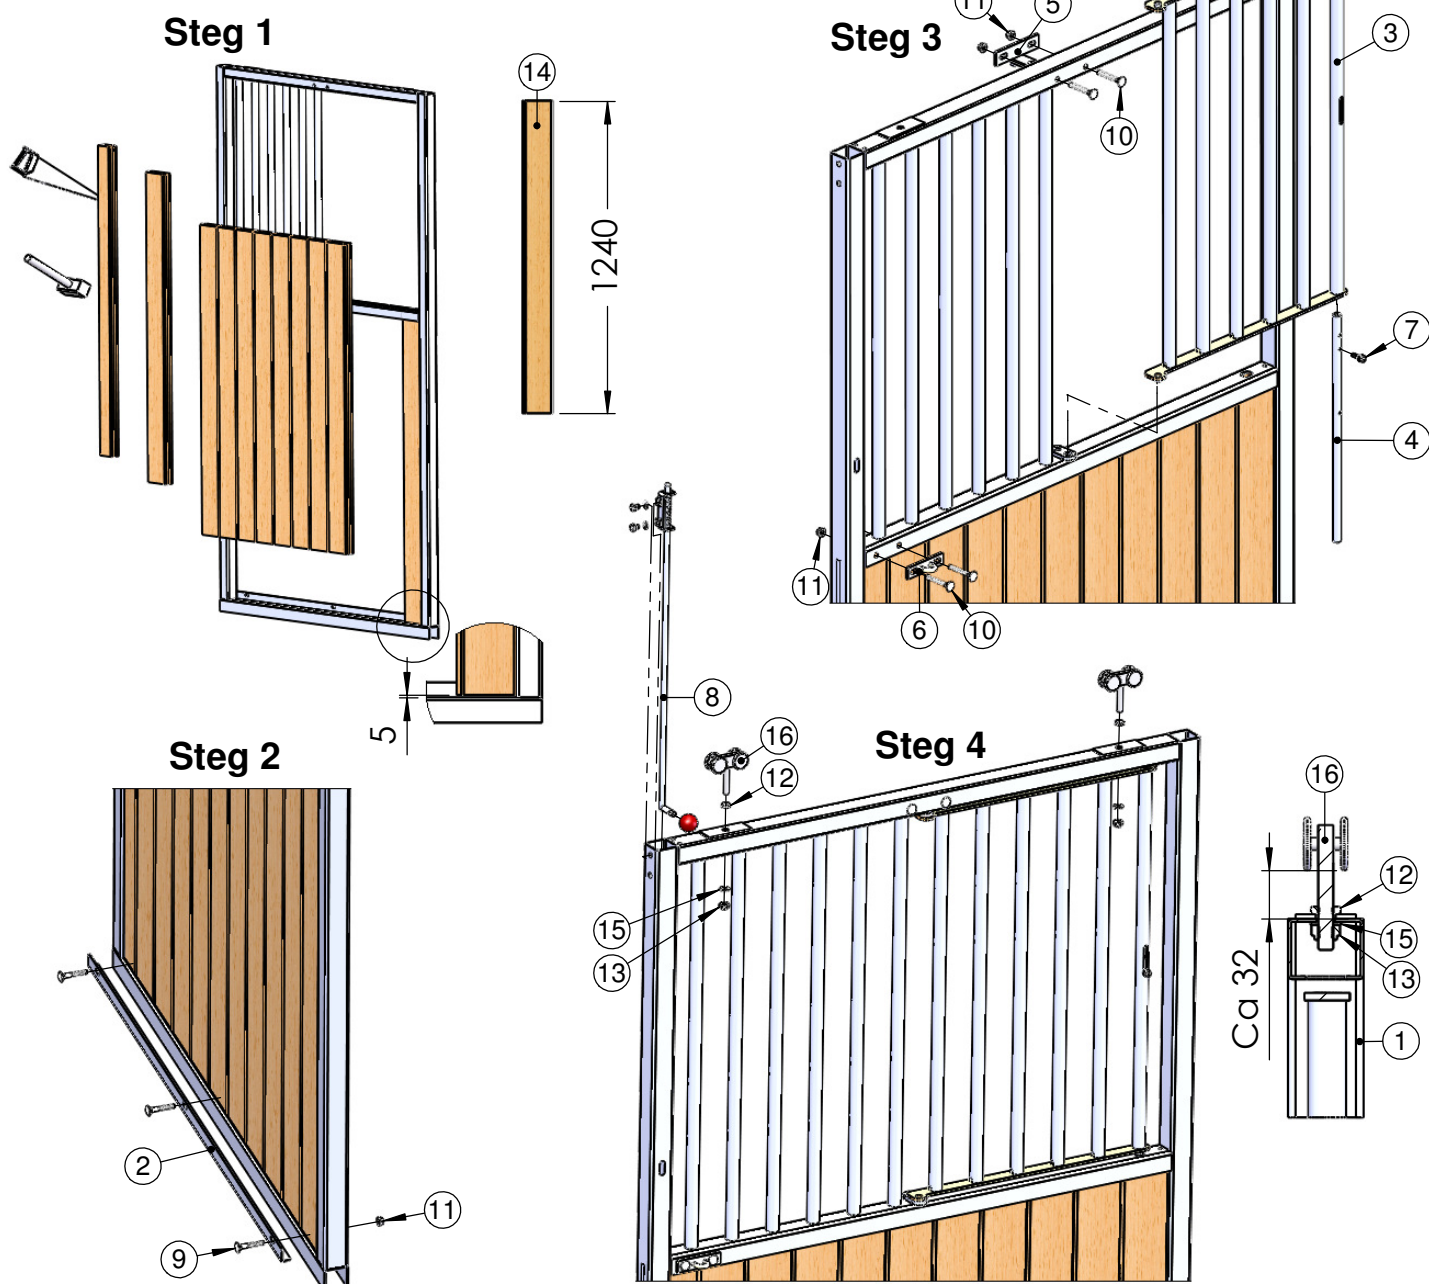


16	61164	Hängrulle RMB-150 Bultlängd 60 mm
15	65160	Bricka 11x20x2
14	60524HI	Granplanka L=1240 MP
13	09852 10	Låsmutter M10
12	65134	PlattMutter M10
11	60115	Flänsmutter M8
10	65211-65	Vagnsbult M8x65
9	65211-55	Vagnsbult M8x55
8	60080	Dörrlås till Skjutsdörr, komplett med skruv
7	65087	Skruv med Plasthatt M6x20
6	60444	Låsmottagare märke
5	60465	Gångjärn svänggaller Optimal
4	63437	Låssprint universal Dia. 16 L=500
3	64225	Svänggaller Skjutsdörr Optimal vändbar MP
2	60693	Vinkelprofil till Skjutsdörr MP L=1160 mm
1	64703	Ram Skjutsdörr MP 44
POS	PART NO	DESCRIPTION



4. Montering av Skjutdörr

Steg 4.3 Upphängning av Skjutdörr

Steg 1

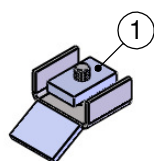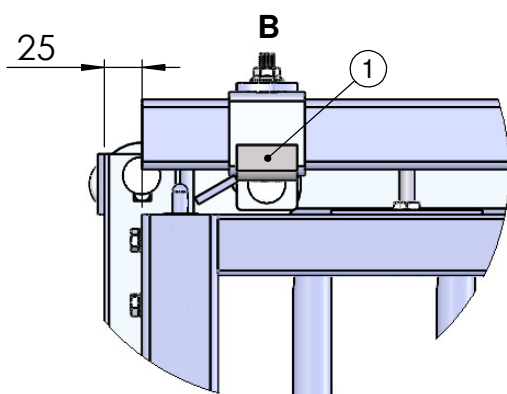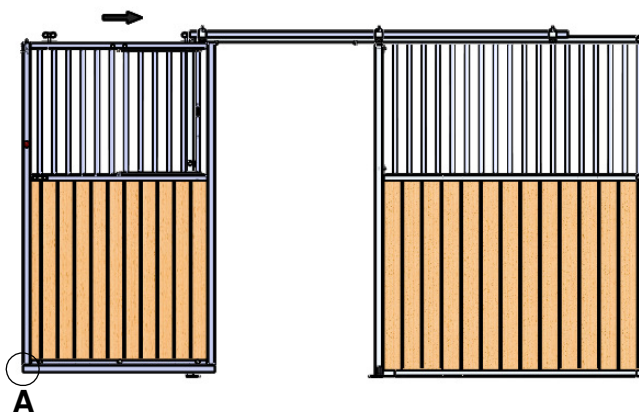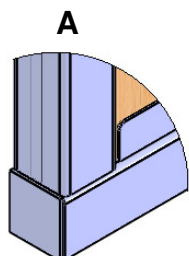

Steg 2

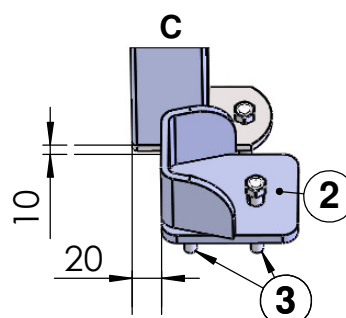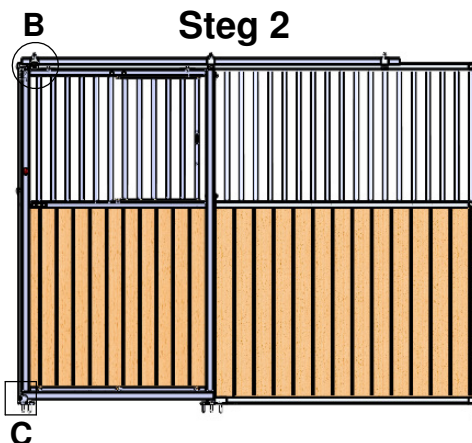


37	85025-xxxx	Granplanka L=xxxx
36	85025-xxxx	Granplanka L=xxxx
3	65180	Thunderbult M10x60
2	60540	Dörrstopp Skjutdörr Optimal Enkel/vägg
1	60694	Låsmottagare Skjutdörr MP komplett med Skruv
POS	PART NO	DESCRIPTION

5. Montering av Slagdörr

Steg 5.1 Fyllning och Beslag



Steg 1

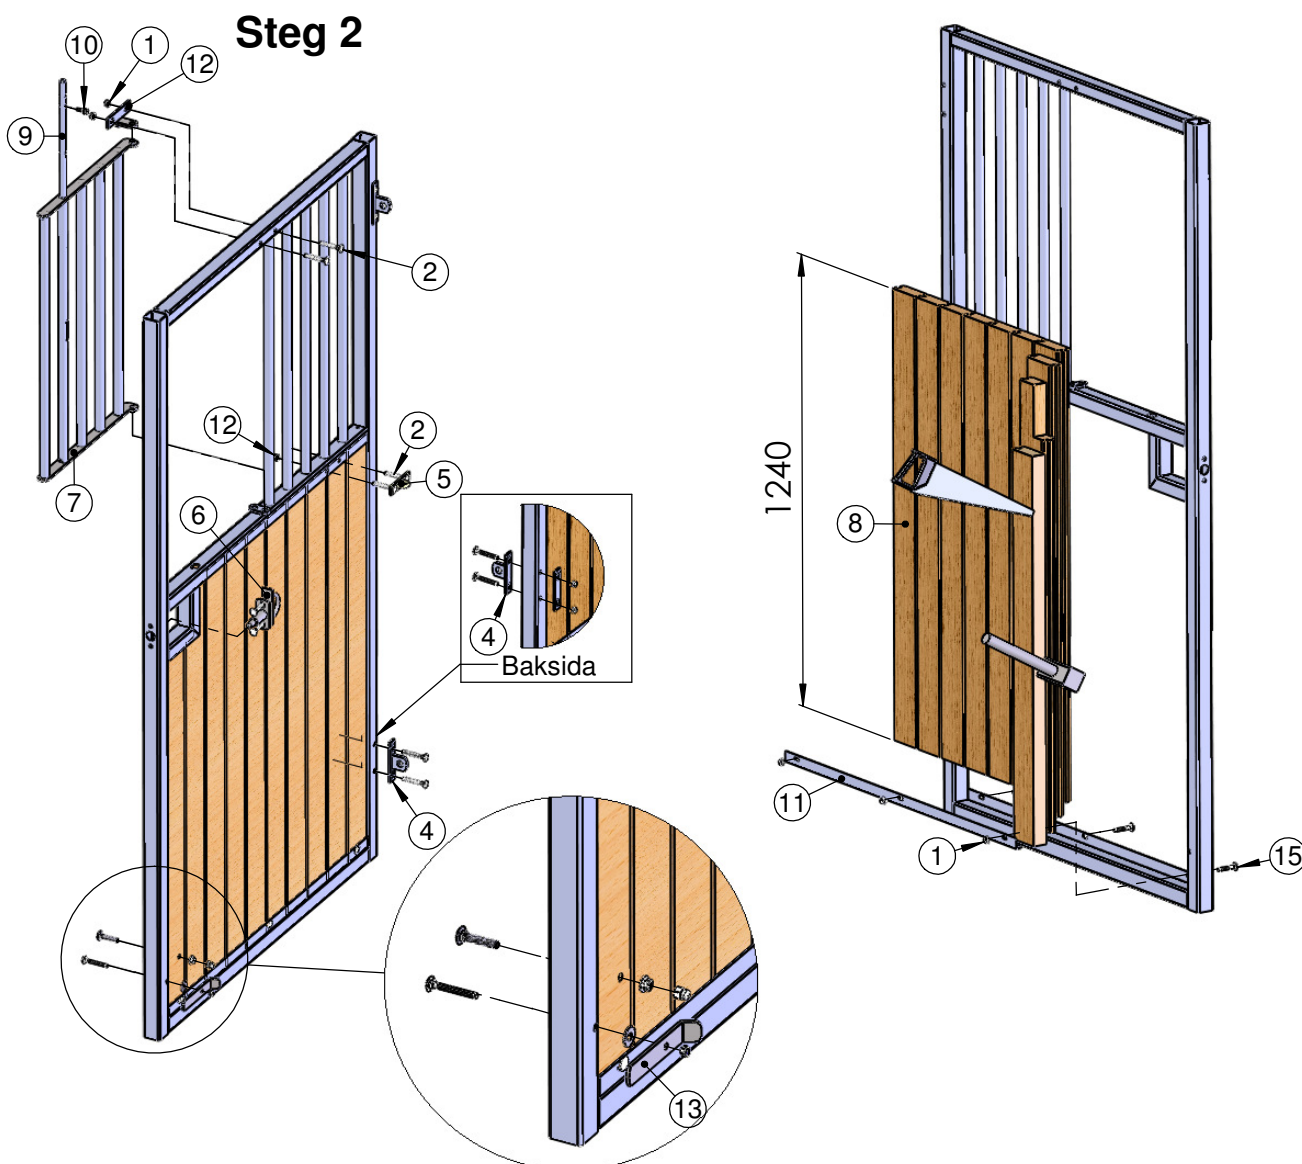

13	60075	Nattlås låsarm med skruv Galvad
12	60465	Gångjärn svänggaller Optimal
11	60507	Vinkelprofil till Slagdörr Optimal L=1075 mm galvad
10	65087	Skruv med Plasthatt M6x20
9	63437	Låssprint universal Dia. 16 L=500
8	60524	Granplanka L=1240
7	64228	Svänggaller Slagdörr HI vändbar
6	60508	Integrerat Smashlås 50 mm kompl. med skruv
5	60444	Låsmottagare märla
4	60192	Gångjärnsfäste Dörr, Par m skruv
3	65211-55	Vagnsbult M8x55
2	65211-65	Vagnsbult M8x65
1	60115	Flänsmutter M8
POS	PART NO	DESCRIPTION

5. Montering av Slagdörr

Steg 5.2 Sätt upp dörren

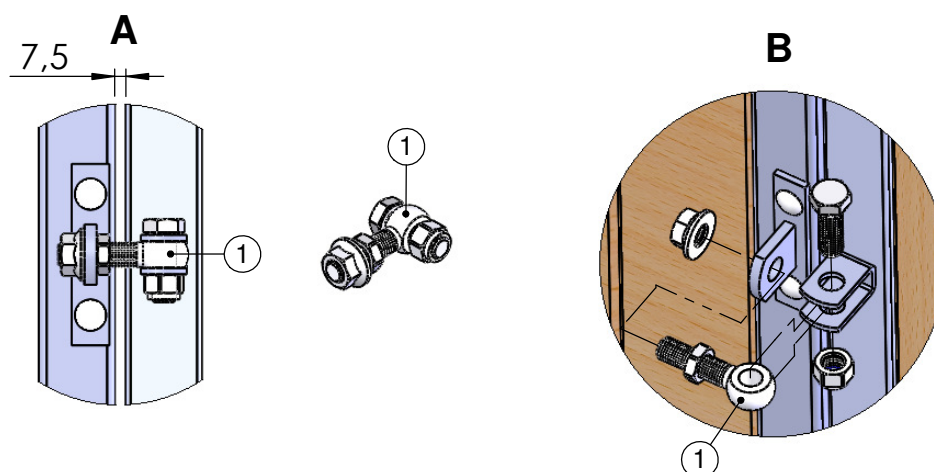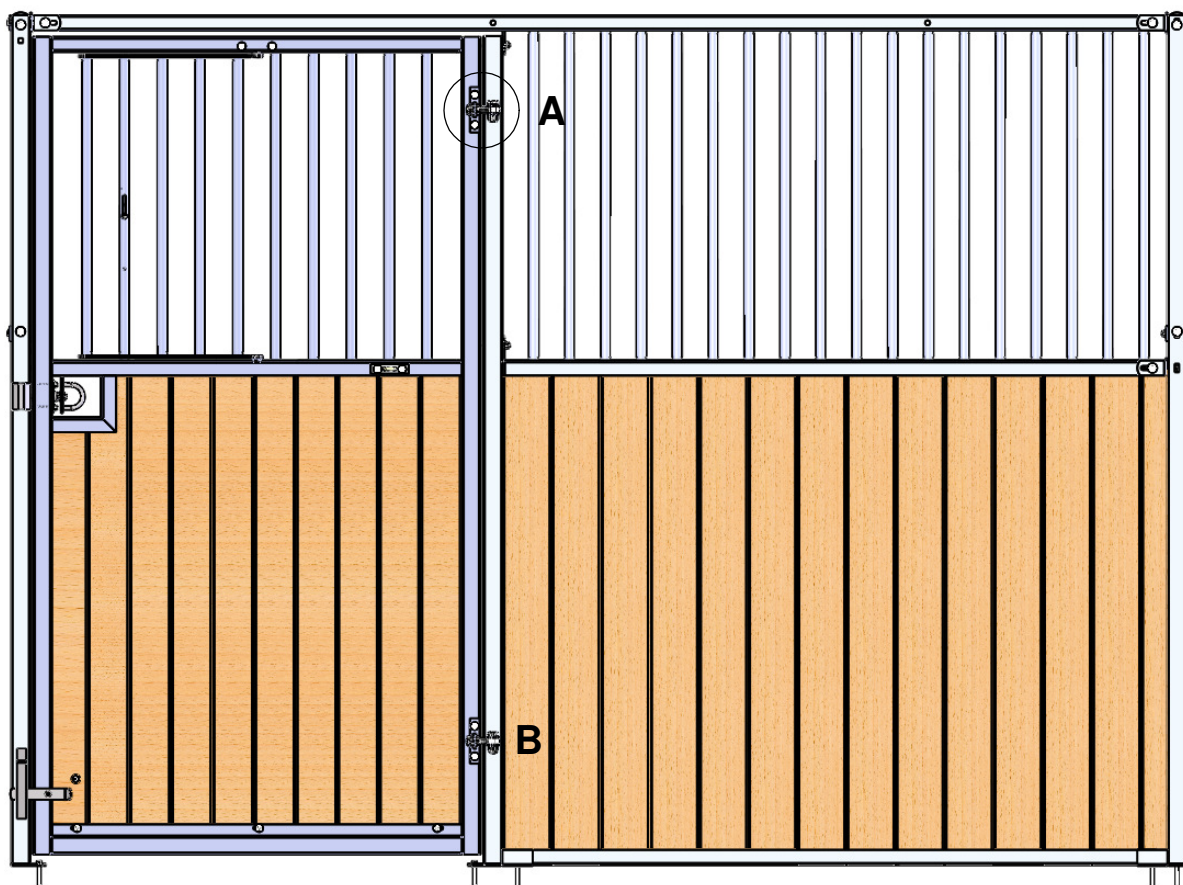


1	60077	Gångjärn till slagdörr ögelbult komplett L=70/45 mm
POS	PART NO	DESCRIPTION

6. Montering av Tät Mellanvägg

Steg 6.1 Underliggare och Fyllning

Montera mellanväggen nerifrån och upp. Börja med klammor på vägg sen underliggare därefter fyllning. Såga urtag för skruv och sista plankan till rätt bredd.

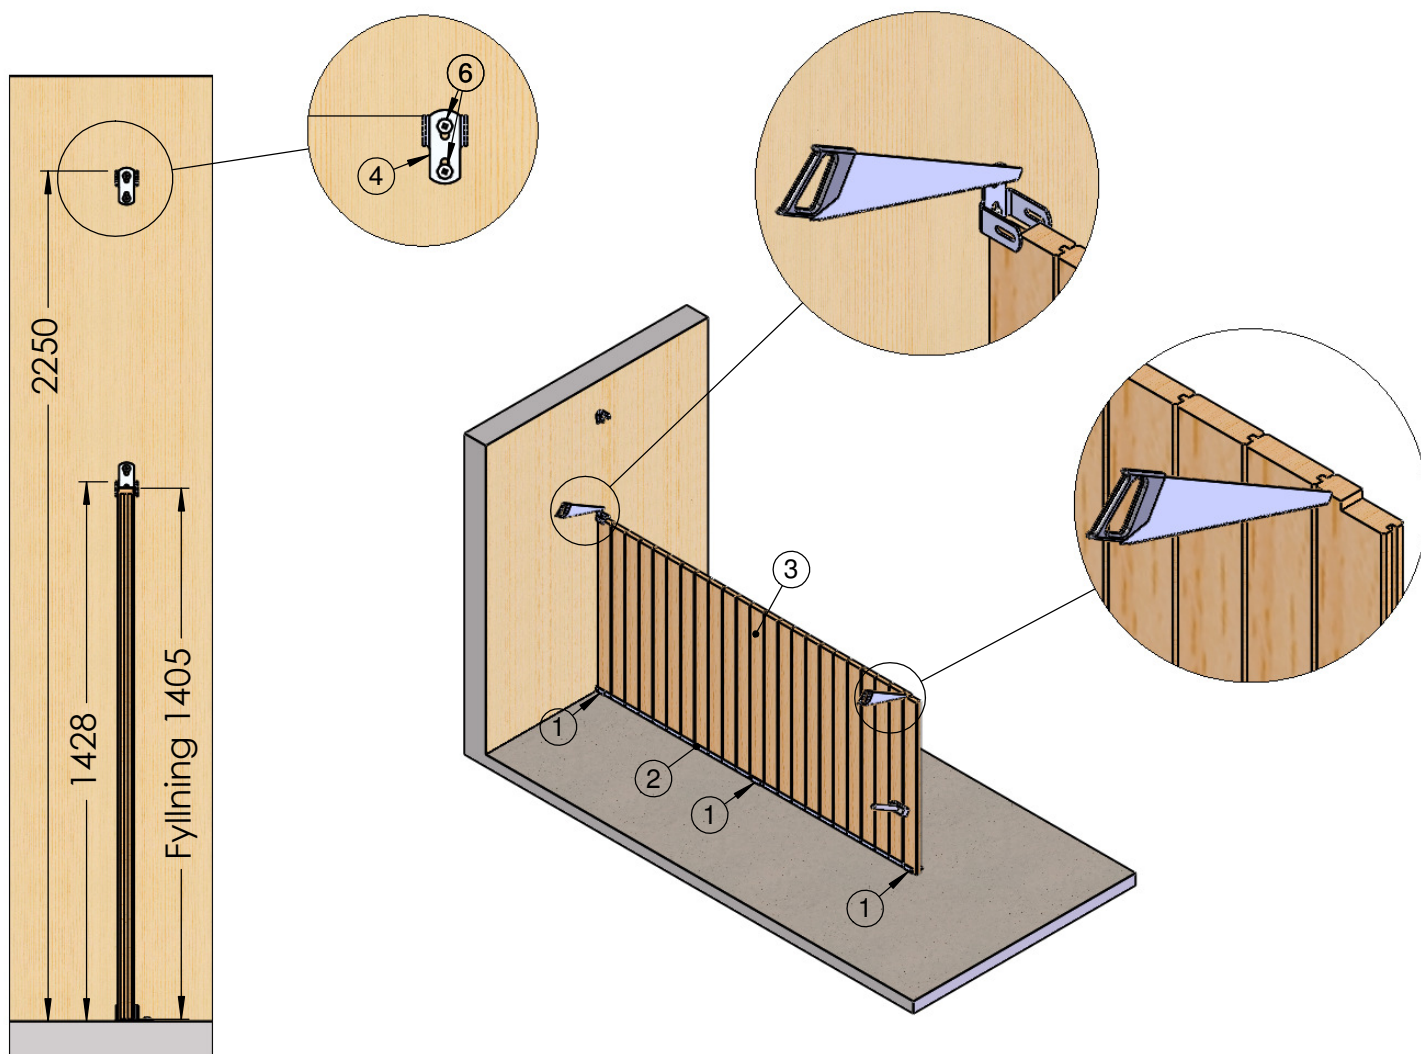


6		Universal Träskruv TTMU 8,0x50/Fransk träskruv 10x65
5		Thunderbolt M10x60 / Fransk träskruv 10x65
4	85007-10	Stolpklamma 50
3		Fyllning L=1405
2	85024-xxxx	Underliggare L4=xxxx U-profil 40x50x40x3
1	85023	Golvfäste för Underliggare
POS	PART NO	DESCRIPTION

6. Montering Tät Mellanvägg

Steg 6.2 Dubbelprofil och övre fyllning

Såga urtag för skruv och sista plankan till rätt bredd. Sist monteras överliggaren.

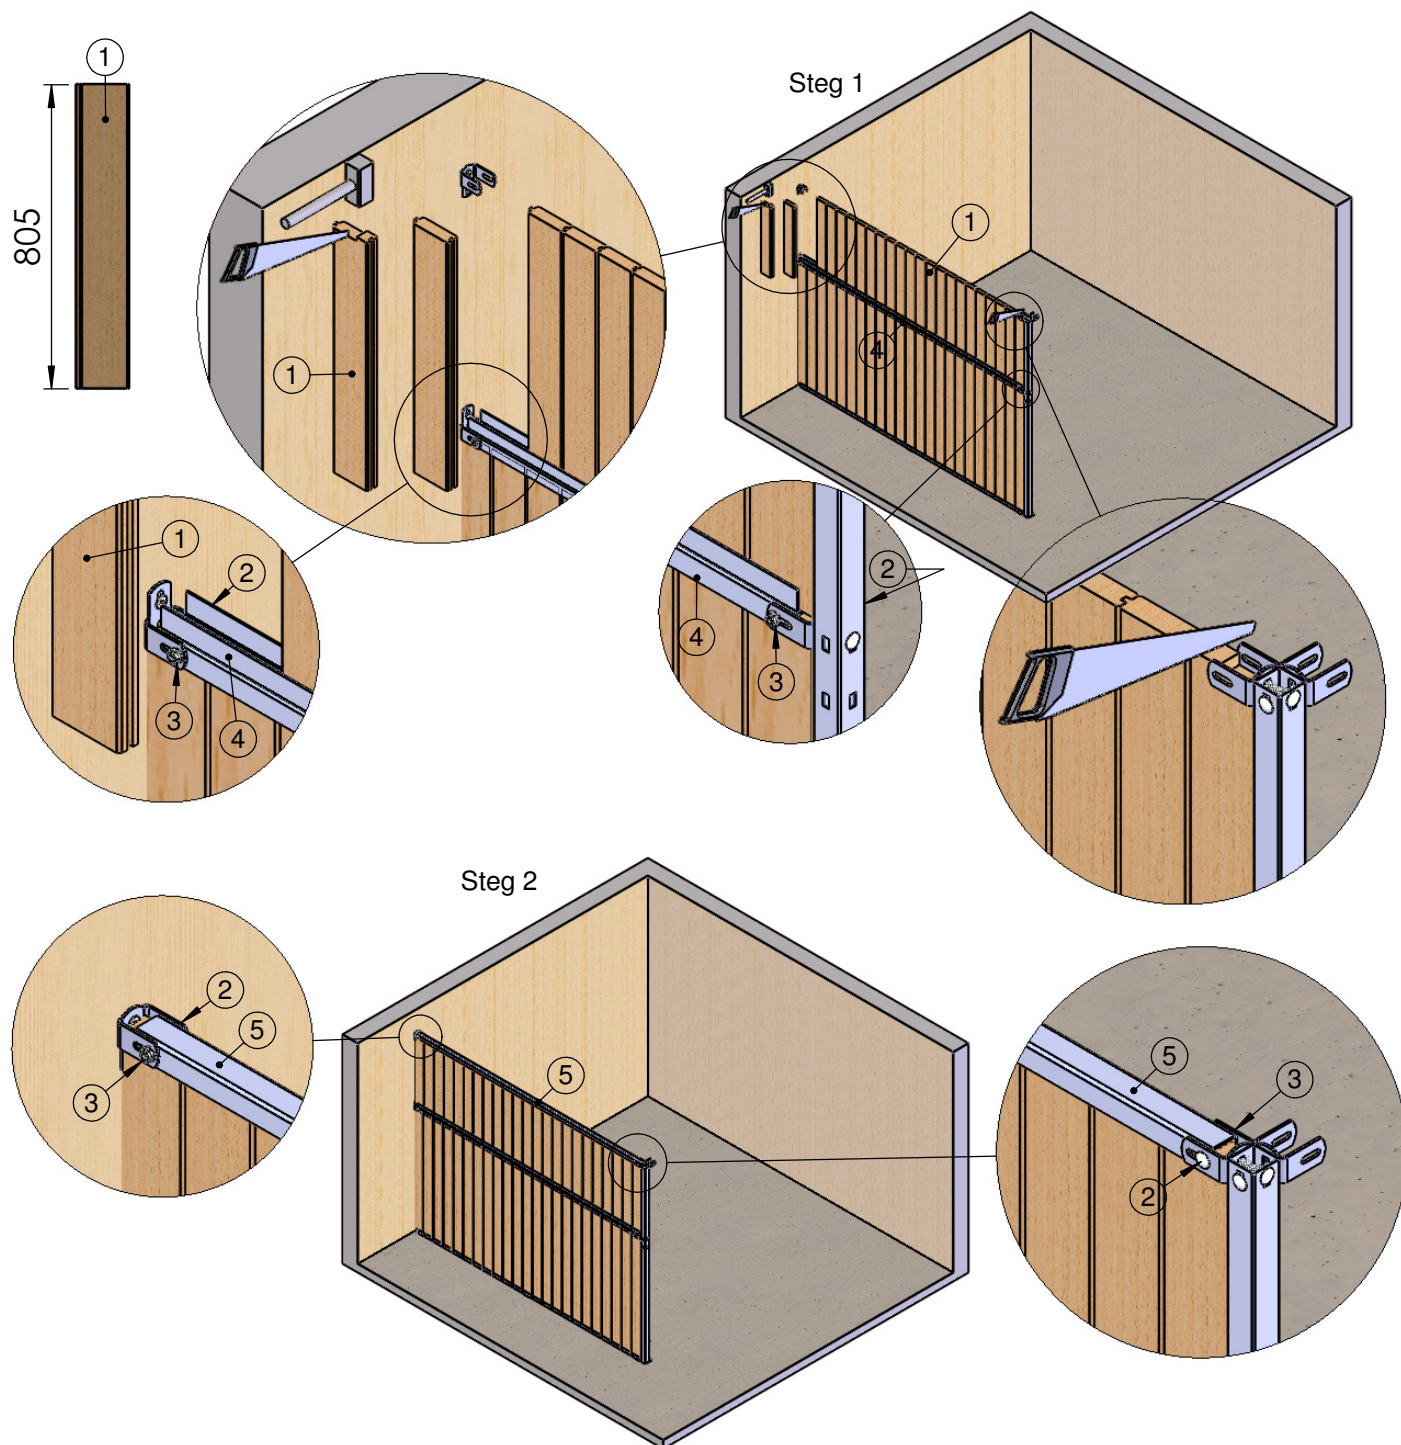


5	85055-xxxx	Överliggare Mellanvägg L=xxxx
4	85056-xxxx	Dubbelprofil Mellanvägg L4=xxxx
3	60116	Fläsmutter M10
2	65212-70	Vagnsbult M10x70
1		Fyllning L=805
POS	PART NO	DESCRIPTION

6. Montering Tät Mellanvägg

Steg 6.3 Utfyllnadsprofiler

Om fyllningen är smalare än 40 mm används utfyllnadsprofiler.

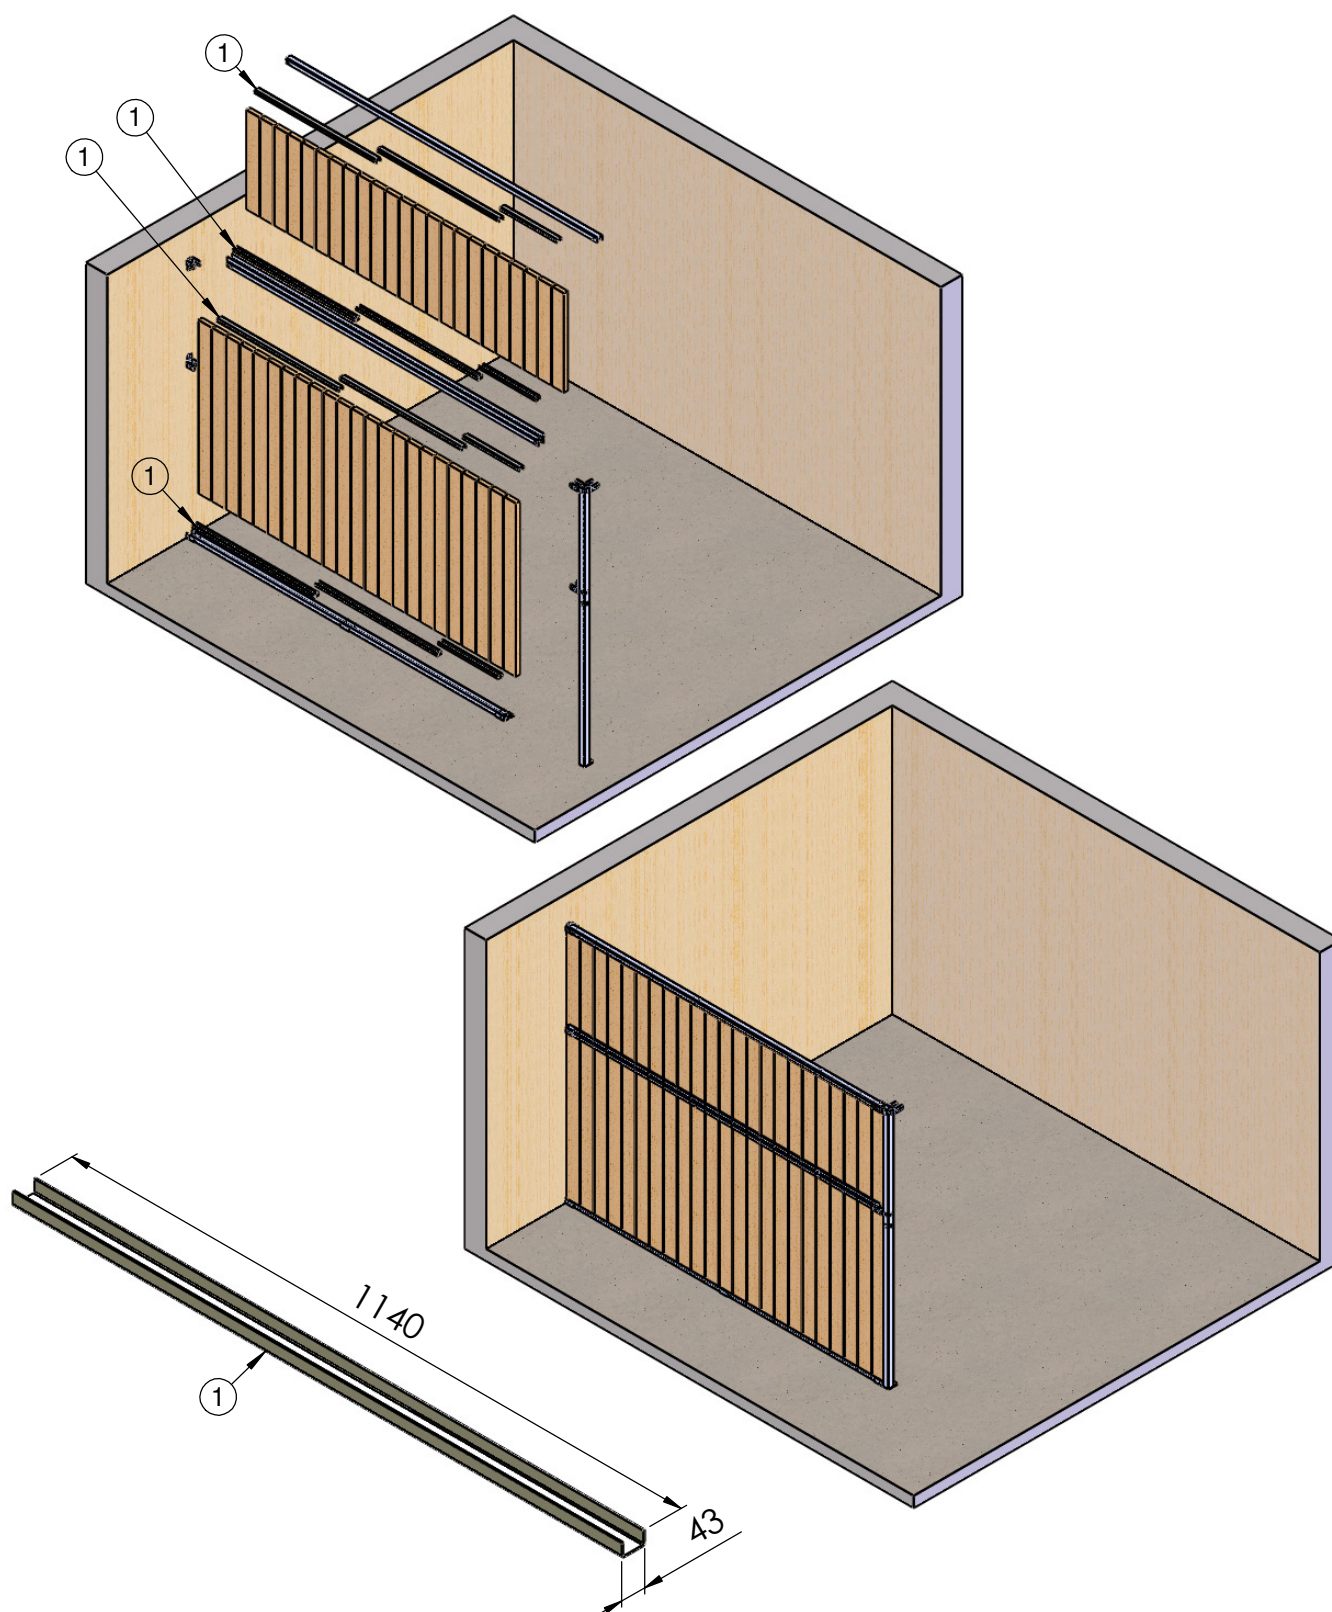

1	70387	Utfyllnadsprofil 43x25x2,5 L=1140
POS	PART NO	DESCRIPTION

7. SKÖTSELINSTRUKTION

Varmförzinkning är en bra ytbehandling för inredningar. Minst 1 gång per år bör inredningen göras ren och eventuella skador i ytbehandlingen bättras.

För speciellt utsatta delar där inredningen ständigt fuktas av gödsel, urineller sura foderrester rekommenderar vi extra ytbehandling utöver det skydd som zinken ger.

Pulverlackerade inredningar kan ha fått vissa transport-skador, samt att djuren kan orsaka bitskador. Lackerade inredningar bättringsmålas så snart skador upptäcks.

Trä är ett levande material, och kan krympa och eventuellt få torrsprickor. Fyllning av trä lackas eller oljas in.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

Myrby Stallinredningar AB

**Ekebygatan 3
745 37 Enköping
Sverige**

**Telefon 0171-857 90
E-post info@myrbymekaniska.se
Hemsida www.myrby.eu**